


DER ÖLBEHÄLTER


Der Ölbehälter wird an der rechten Hälfte des Motorgehäuses montiert.

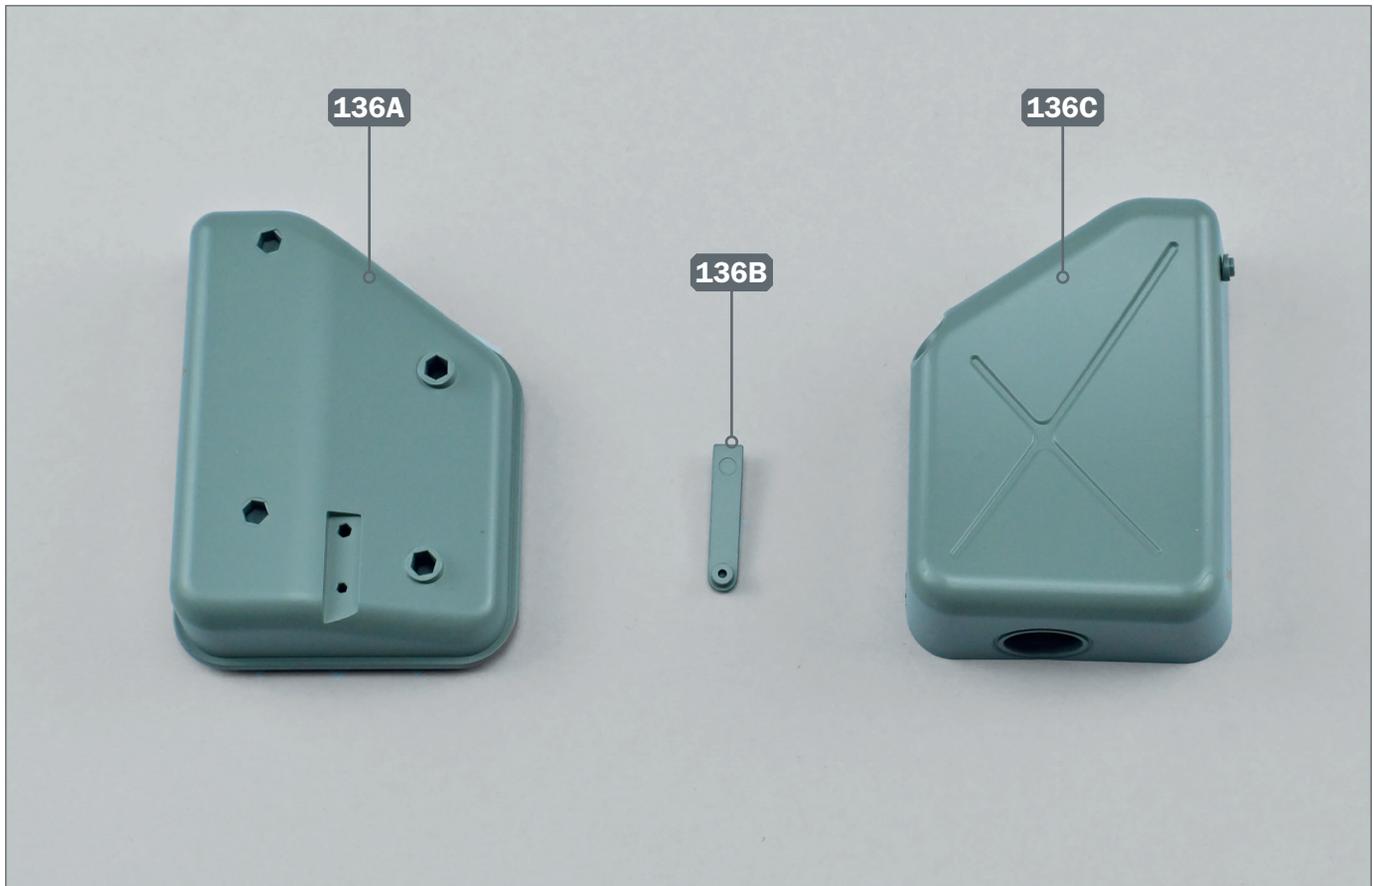

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
136A	Innenteil Ölbehälter	ABS
136B	Lasche	ABS
136C	Außenteil Ölbehälter	ABS


SCHRITT 1 ► Montage des Ölbehälters

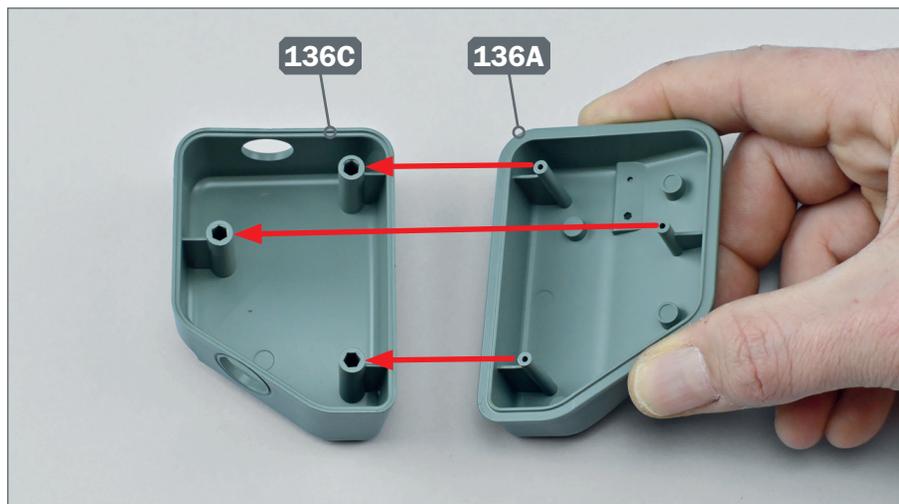


- 1** ► Verbinden Sie den inneren Teil des Ölbehälters 136A mit seinem äußeren Teil 136C.



- 2** ► Üben Sie leichten Druck auf die gesamte Oberfläche der Baugruppe aus, um die beiden Teile des Ölbehälters miteinander zu verbinden.

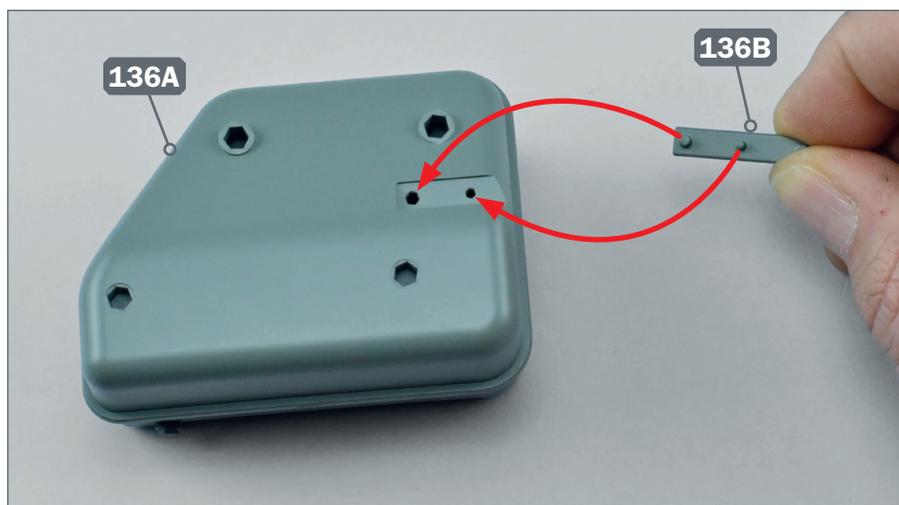

- 3** ► Setzen Sie die Lasche 136B in die entsprechende Position an der Innenseite des Ölbehälters 136A ein.

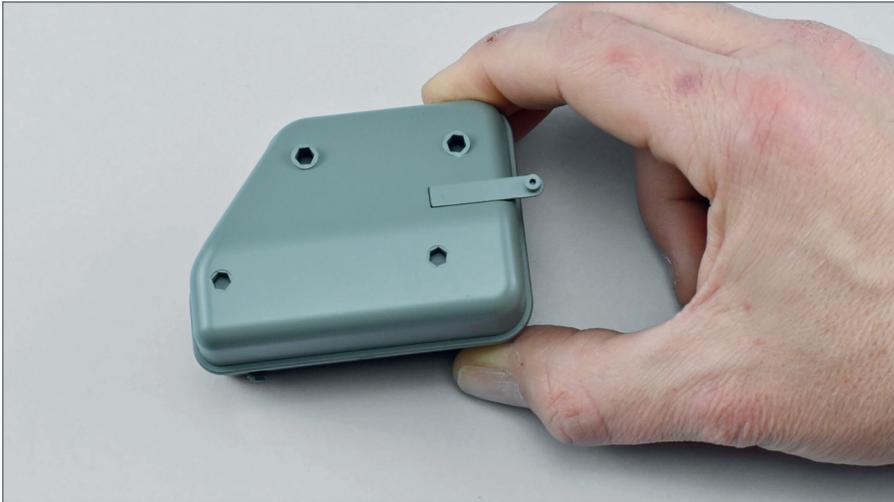

- 4** ▶ Vergleichen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Lasche korrekt angebracht haben.



- 5** ▶ Nehmen Sie die rechte Hälfte des Motorgehäuses 133A zur Hand, setzen Sie den Ölbehälter in die entsprechende Position und richten Sie ihn aus, wie auf dem Foto gezeigt.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Sie haben den Ölbehälter zusammengebaut und an die rechte Hälfte des Motorgehäuses montiert.