




Das linke Heckteil

Am linken Heckteil werden zwei Verbinder angebracht. Das Backbord-Seitenruder und ein Schwenkgetriebe werden am Heckteil befestigt.

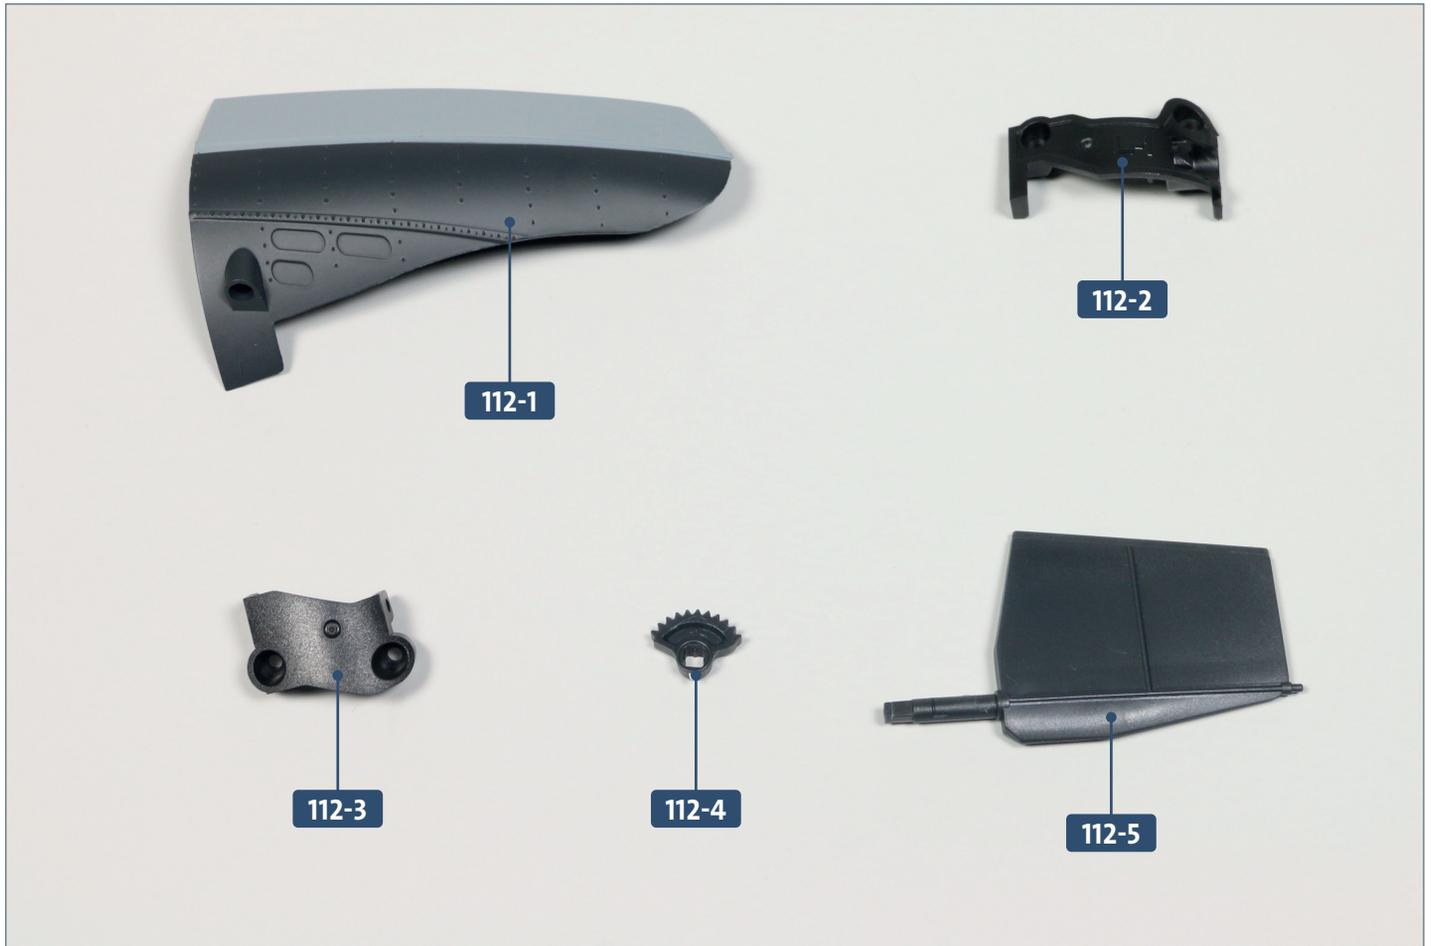

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
112-1	linkes Heckteil	Zink
112-2	Verbinder	ABS
112-3	Verbinder	ABS
112-4	Schwenkgetriebe	ABS
112-5	Backbord-Seitenruder	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	4 + 1	2,0 x 4 mm
HP	1 + 1	1,7 x 4 mm

SCHRITT 1 → Arbeiten am linken Heckteil

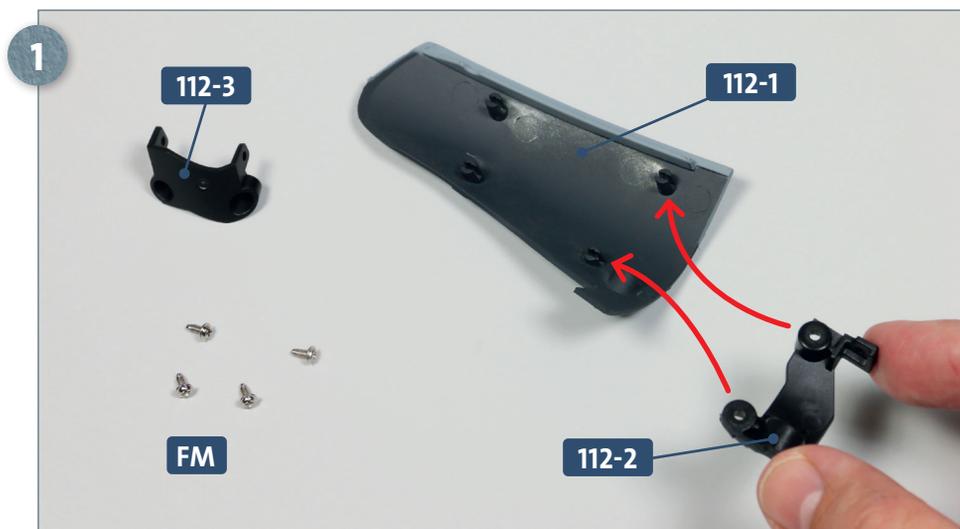

Legen Sie das linke Heckteil **112-1**, die beiden Verbinder **112-2** und **112-3** sowie vier Schrauben **FM** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Verbinder **112-2** und setzen Sie ihn auf die beiden Aufnahmen am vorderen Ende des Heckteils, wie angedeutet. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Verbinders.

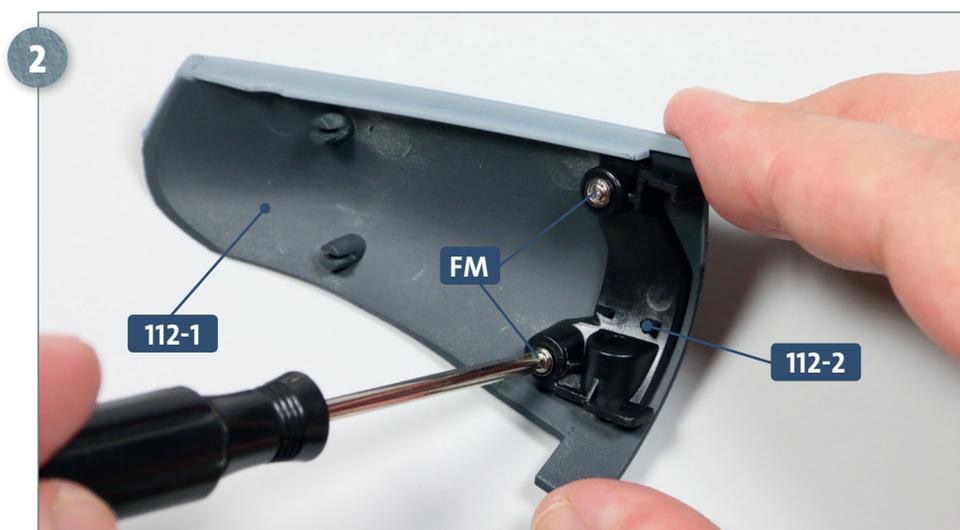


Befestigen Sie den Verbinder **112-2** mit zwei der Schrauben **FM** am Heckteil **112-1**.




Platzieren Sie den Verbinder **112-3** auf den beiden Aufnahmen am hinteren Ende des Heckteils **112-1** und fixieren Sie ihn dort mit den anderen beiden Schrauben **FM**.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

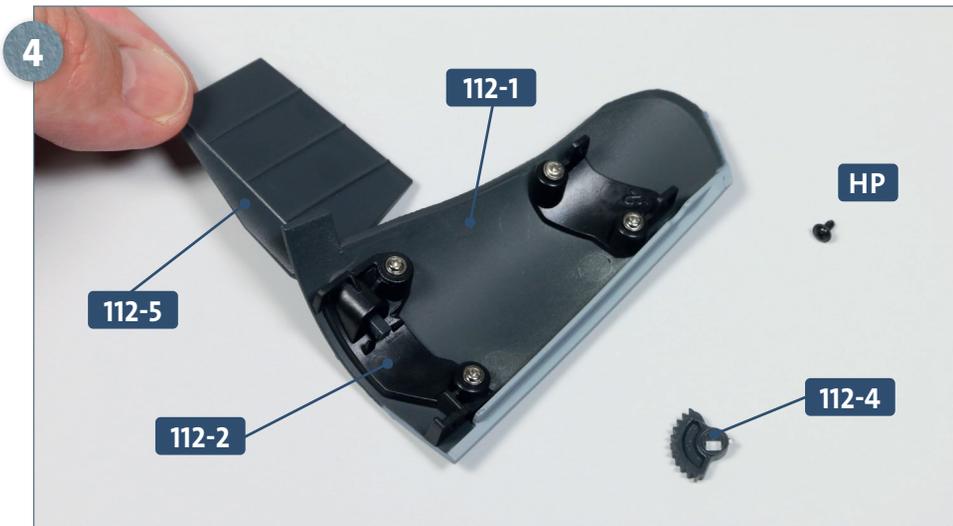

Legen Sie das Schwenkgetriebe **112-4** und eine Schraube **HP** bereit. Nehmen Sie das Backbord-Seitenruder **112-5** und führen Sie dessen Schaft durch die Bohrung im Heckteil **112-1** und im Verbinder **112-2**, wie es das Foto zeigt.

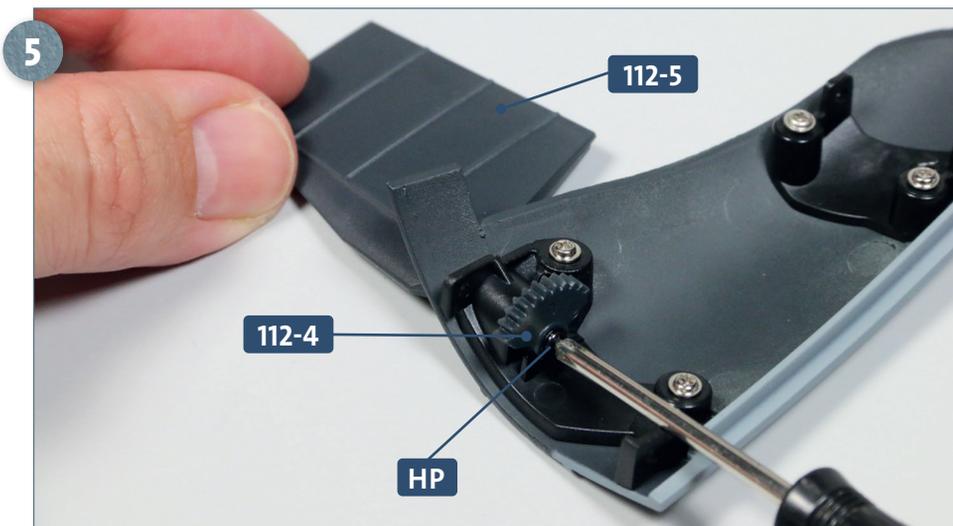

Platzieren Sie das Schwenkgetriebe **112-4** auf dem Schaftende des Seitenruders **112-5** und befestigen Sie es mit der Schraube **HP**. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Schwenkgetriebes.

DAS BAUERGBNIS



Am linken Heckteil sind zwei Verbinder und das Backbord-Seitenruder angebracht.