




Das Kontaktkabel

Das Kontaktkabel und ein Verbindungsstück werden in die Rumpfstruktur eingefügt bzw. daran befestigt.

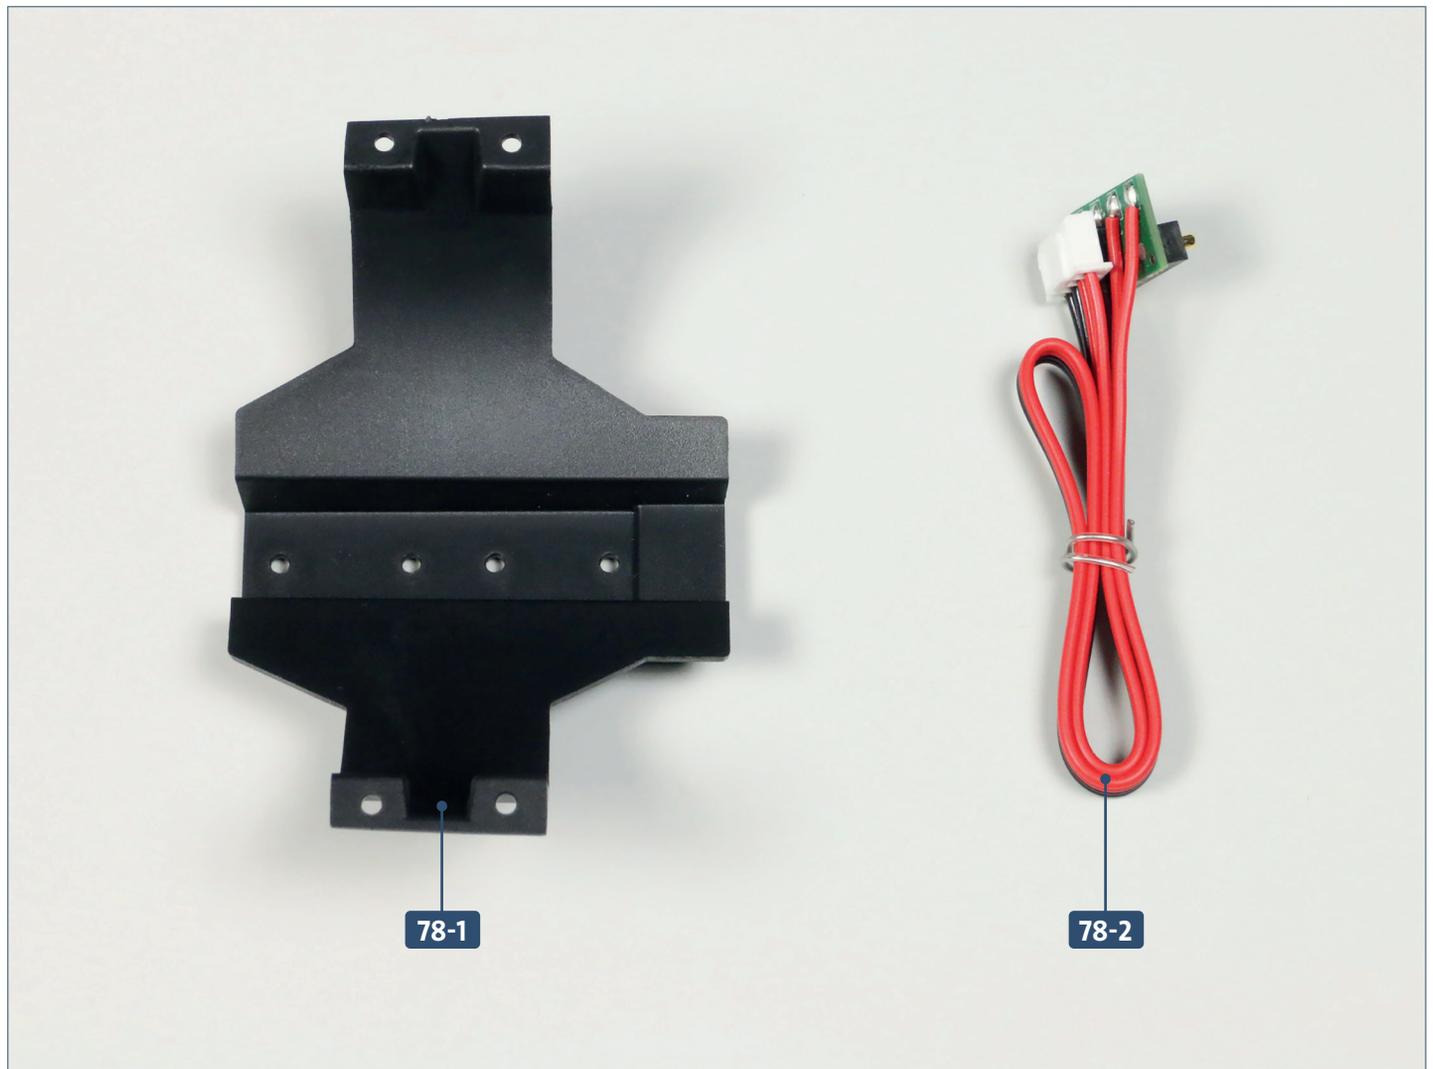

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
78-1	Verbindungsstück	ABS
78-2	Kontaktkabel	–

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	4 + 1	2,0 x 4 mm (PWD)


SCHRITT 1 → Montage von Kontaktkabel und Verbindungsstück

1

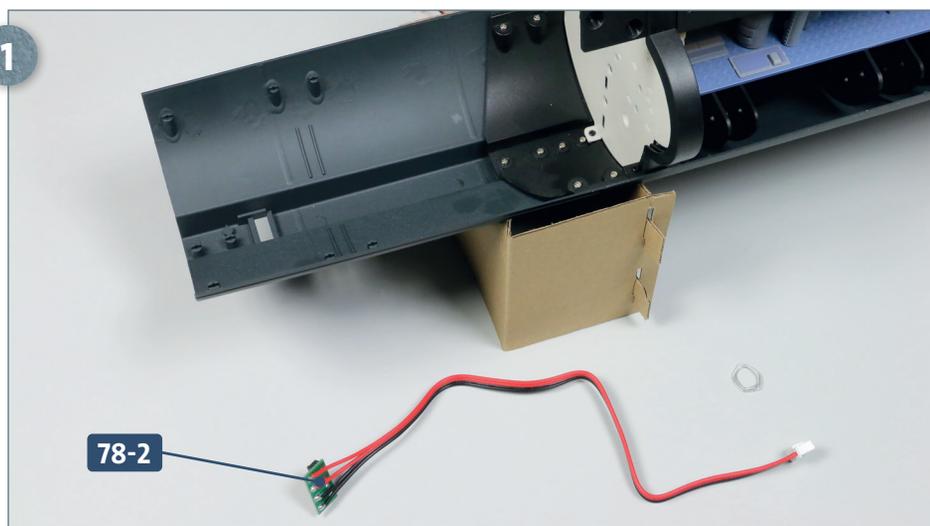


Stellen Sie Ihr Modell so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf dessen hinteres Ende haben. Legen Sie das Kontaktkabel **78-2** bereit und entfernen Sie den Draht, wie abgebildet.

2

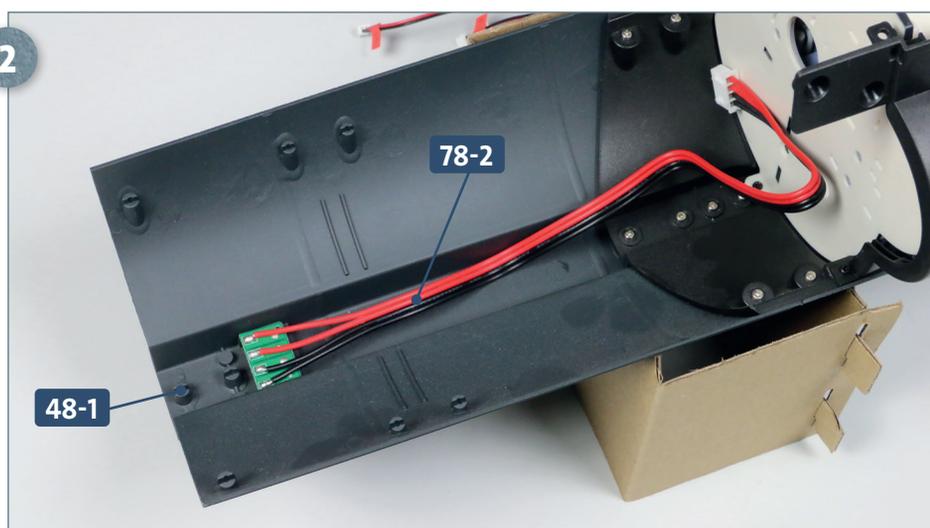


Fügen Sie die Kontaktplatine am Ende des Kabels **78-2** so in die Rumpfstruktur ein, dass die Kontakte in der Öffnung des Rumpfabschnitts **48-1** sitzen.


3

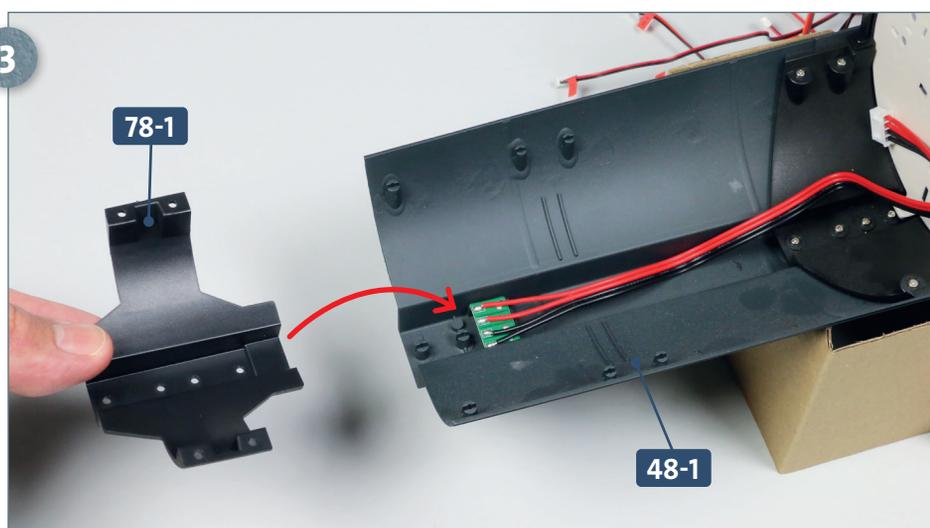

Nehmen Sie das Verbindungsstück **78-1** und führen Sie es zum hinteren Ende des Rumpfabschnitts **48-1**, wie es der Pfeil andeutet. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Verbindungsstücks.

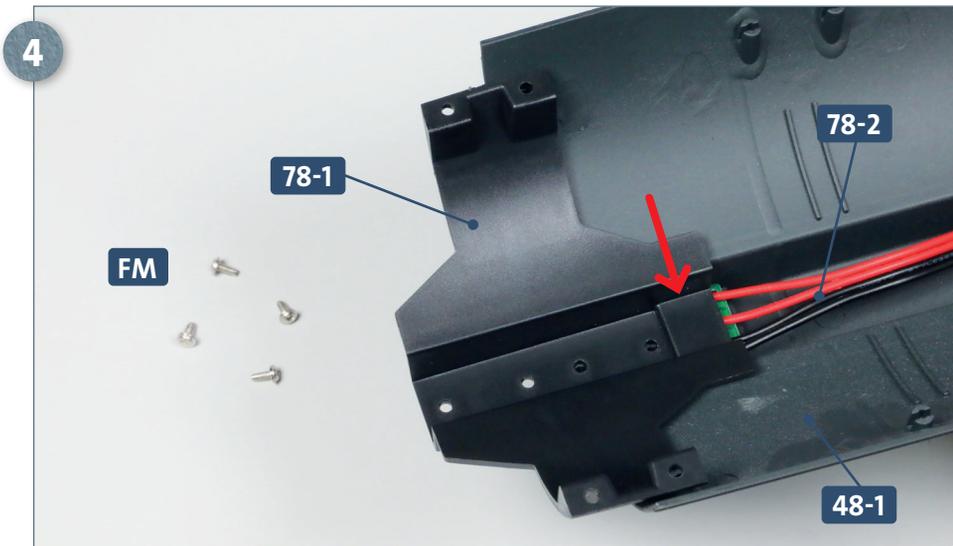


Das Verbindungsstück **78-1** ist korrekt im Rumpfabschnitt **48-1** platziert. Das leicht abgesetzte vordere Ende des Verbindungsstücks, auf das der Pfeil weist, befindet sich über der Platine des Kontaktkabels **78-2**, wie abgebildet. Legen Sie vier Schrauben **FM** bereit.

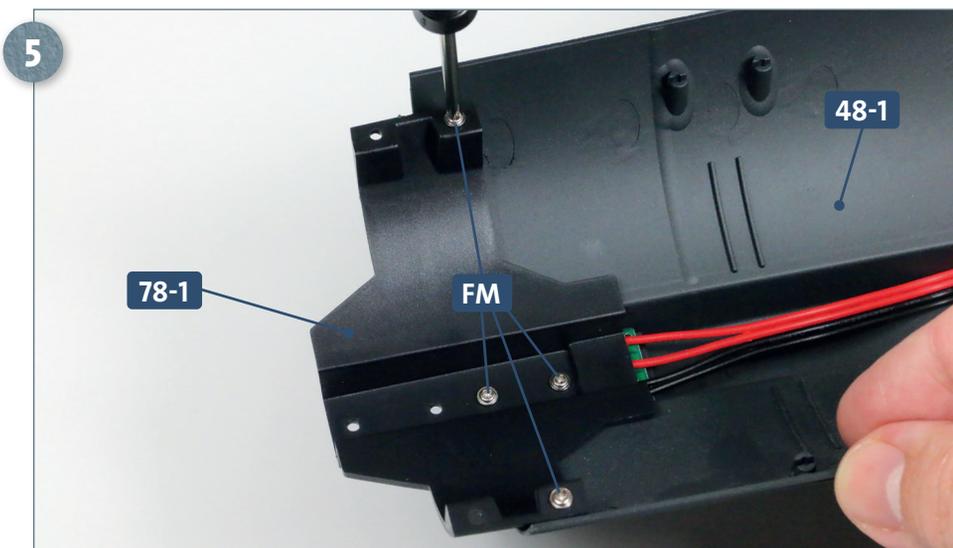

Befestigen Sie das Verbindungsstück **78-1** mit den vier Schrauben **FM** am Rumpfabschnitt **48-1**. Das fixierte Verbindungsstück hält auch die Platine des Kontaktkabels in Position.

DAS BAUERGBNIS

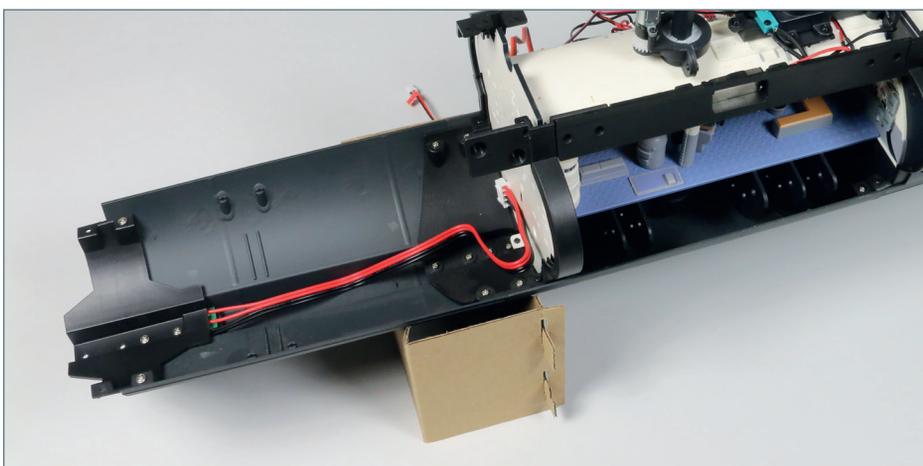

Das Kontaktkabel und ein Verbindungsstück sind an der Rumpfstruktur befestigt.