


DIE FERNBEDIENUNG (II)

Der Zusammenbau der Fernbedienung geht weiter mit der linken Platine sowie deren Bedienknöpfen und einem Kabel. Zwei Einstiegsleitern und eine Wand werden am Tender angebracht.

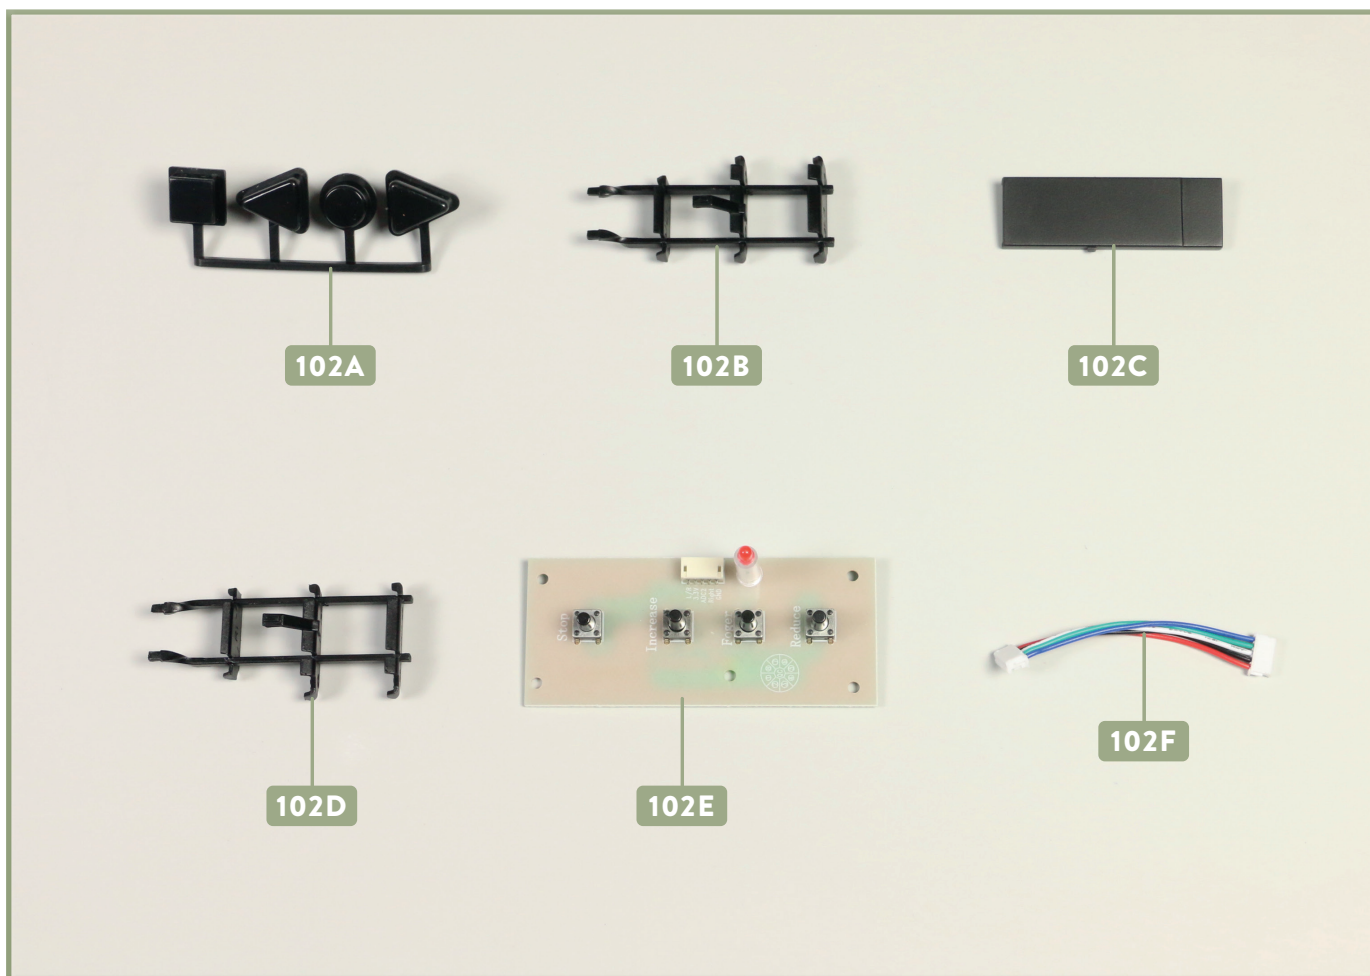


| Ihre Bauteile im Überblick | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Teilenummer | Name | Material |
| 102A | linke Bedienknöpfe | ABS |
| 102B | linke Einstiegsleiter | ABS |
| 102C | Tenderwand vorne rechts | ABS |
| 102D | rechte Einstiegsleiter | ABS |
| 102E | linke Platine | Elektronikteil |
| 102F | linkes Kabel | Elektronikteil |




| Schrauben | | |
|-----------|--------|-------------|
| Typ | Anzahl | Abmessungen |
| HP | 5 + 1 | 2,3 x 5 mm |


SCHRITT 1: Arbeiten an der Fernbedienung

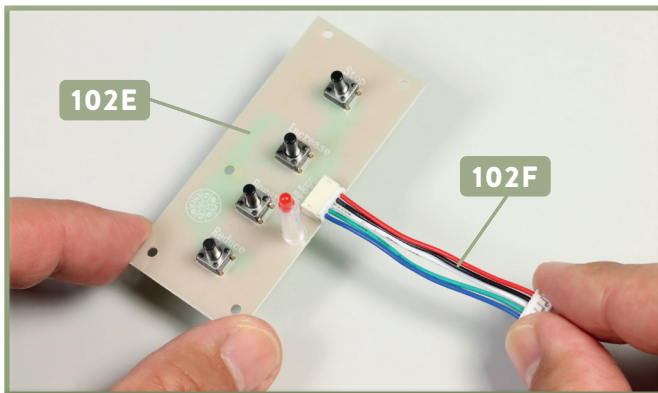


1 Nehmen Sie das Kabel **102F** und verbinden Sie einen seiner zwei Stecker mit dem Port der Platine **102E**, wie abgebildet.

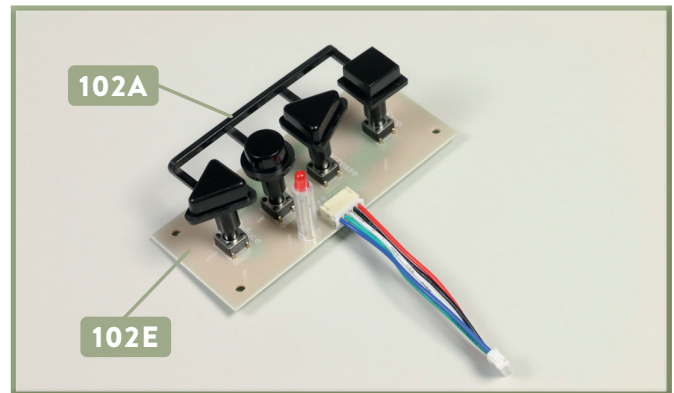

2 Platzieren Sie die Bedienknöpfe **102A** auf den Tasten der Platine **102E**. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Bedienknöpfe.

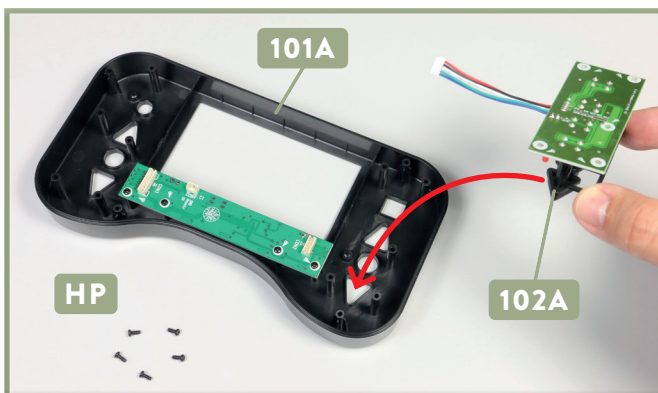


3 Legen Sie das Vorderteil der Fernbedienung **101A** (ausgerichtet wie abgebildet) und fünf Schrauben **HP** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die Bedienknöpfe **102A** in die Aussparungen auf der linken Seite der Fernbedienung ein, wie es der Pfeil exemplarisch andeutet.

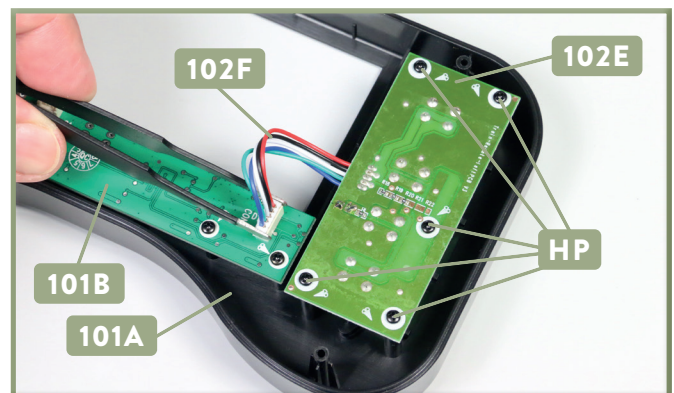


4 Fixieren Sie die Platine **102E** mit den fünf Schrauben **HP** am Vorderteil der Fernbedienung **101A**. Verbinden Sie den freien Stecker vom Kabel **102F** mit dem Port der mittleren Platine **101B**.


SCHRITT 2: Details für den Tender

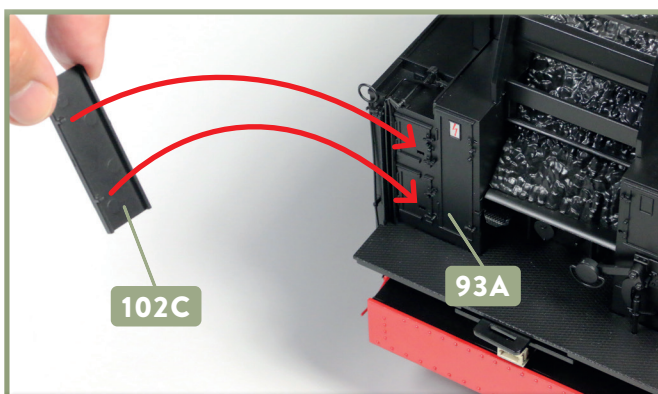



1 Stellen Sie den Tender auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie die beiden Zapfen der Wand **102C** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Aufnahmen rechts vorne am Behälter des Tenders **93A** ein, wie es die beiden Pfeile andeuten.

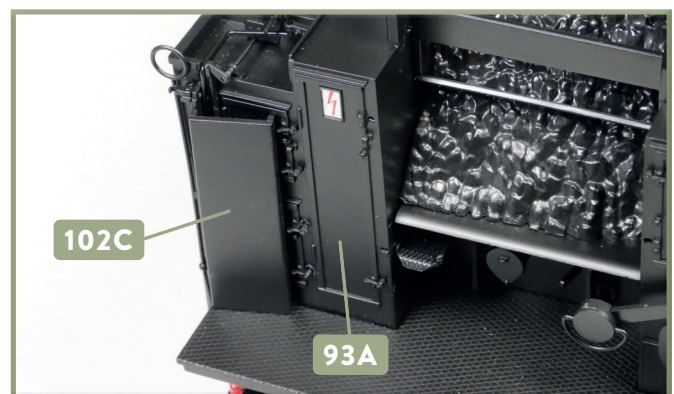

2 Die Wand **102C** ist am Behälter des Tenders **93A** festgeklebt.

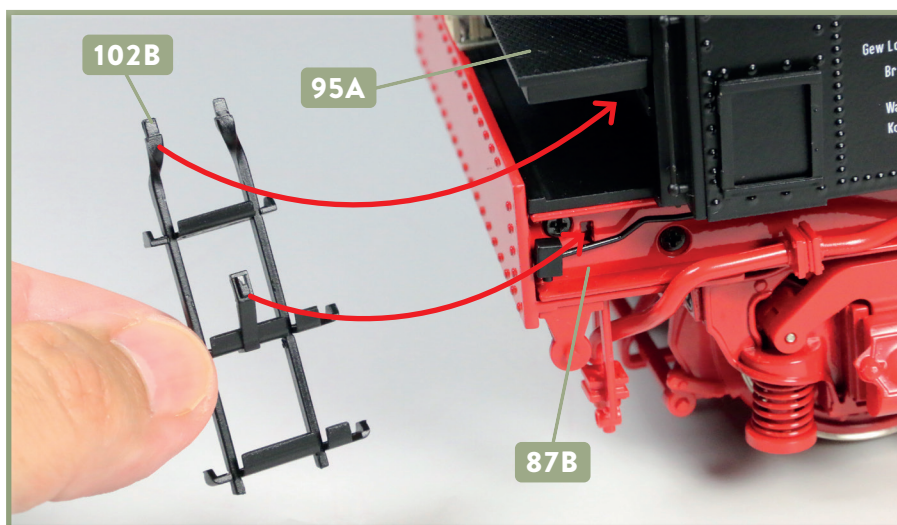

3 Sprung an die linke vordere Seite des Tenders: Kleben Sie die linke Einstiegsleiter **102B** am Längsträger **87B** sowie in den Vertiefungen an der Unterseite des Tenderbodens **95A** fest. Das Detailbild zeigt die fixierte Leiter.

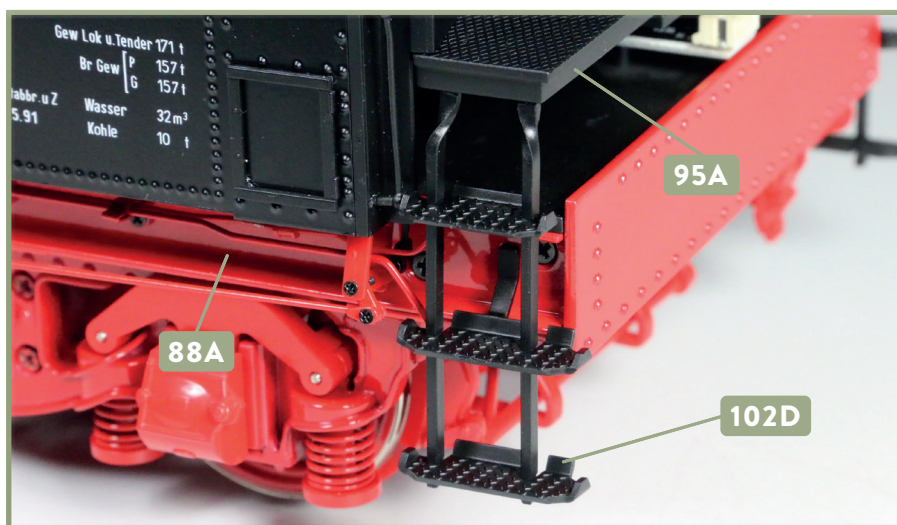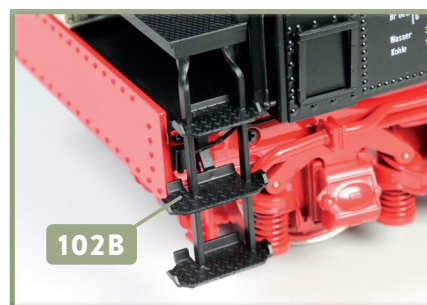

4 Auf der anderen Seite des Tenders wird vorne die rechte Einstiegsleiter **102D** am Längsträger **88A** und am Tenderboden **95A** festgeklebt.

DAS BAUERGBNIS



Am Vorderteil der Fernbedienung sind die ersten Bedienknöpfe sowie die linke Platine befestigt. Am Tender wurden zwei Einstiegsleitern und eine Wand angebracht.