

DER HILFSRAHMEN DER HINTERRADAUFHÄNGUNG

In dieser Ausgabe stellen Sie den Hilfsrahmen der Hinterradaufhängung Ihres Modells zusammen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



25A



25B



CM


25A Hilfsrahmen der Hinterradaufhängung

25B Halterungen (x2)

Schrauben

CM drei Schrauben (2 x 4 mm)




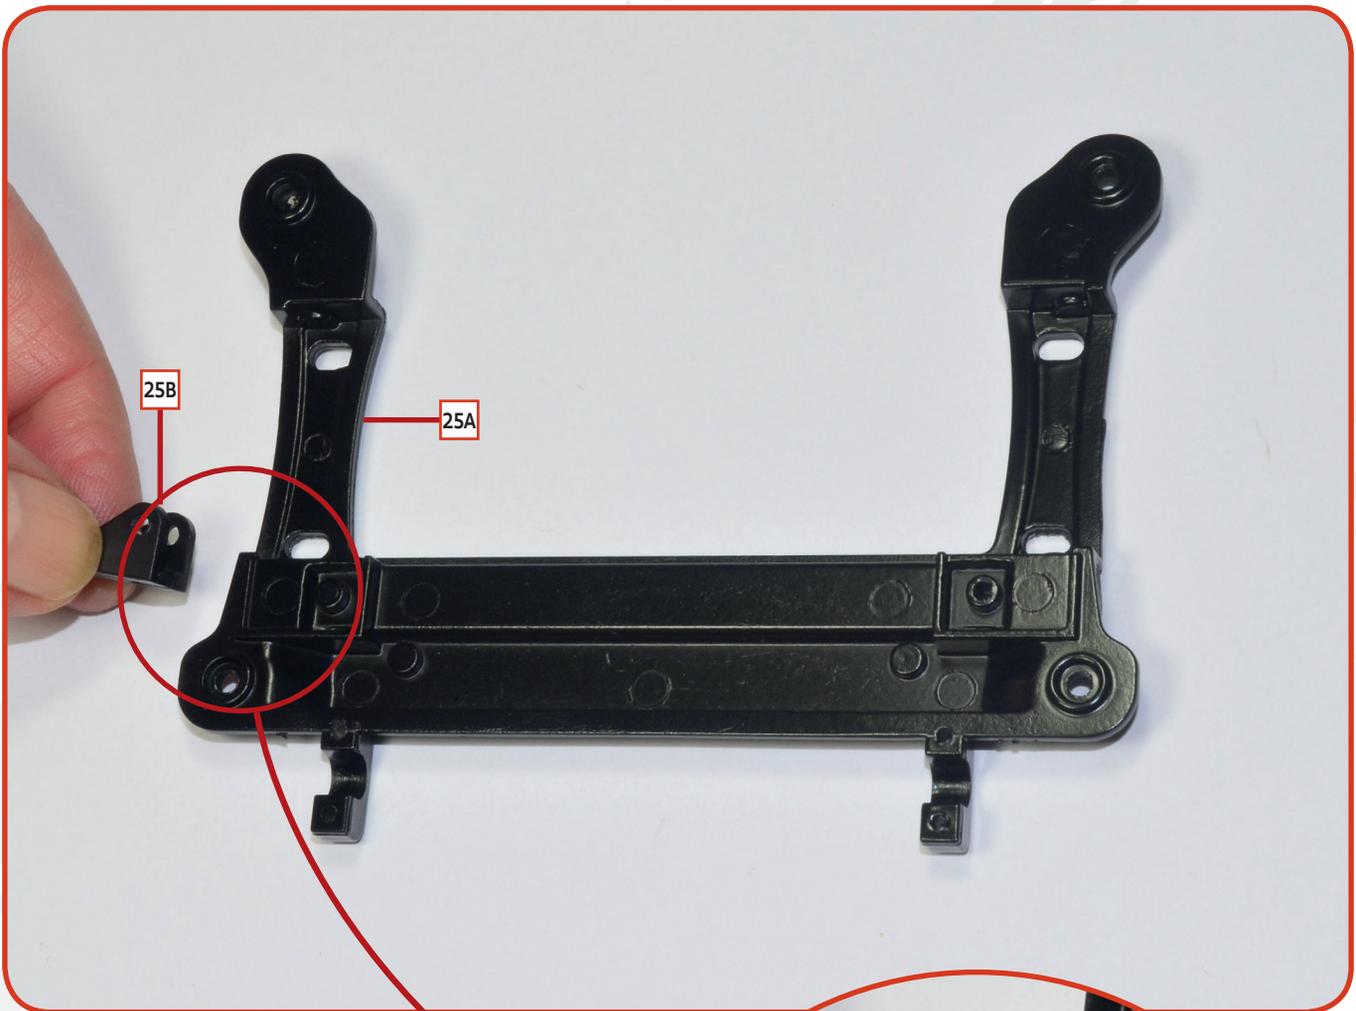


01 Legen Sie den Hilfsrahmen der Hinterradaufhängung **25A** auf Ihre Arbeitsfläche und montieren Sie eine der beiden Halterungen **25B** an der vorgesehenen Stelle. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.




BAUANLEITUNG

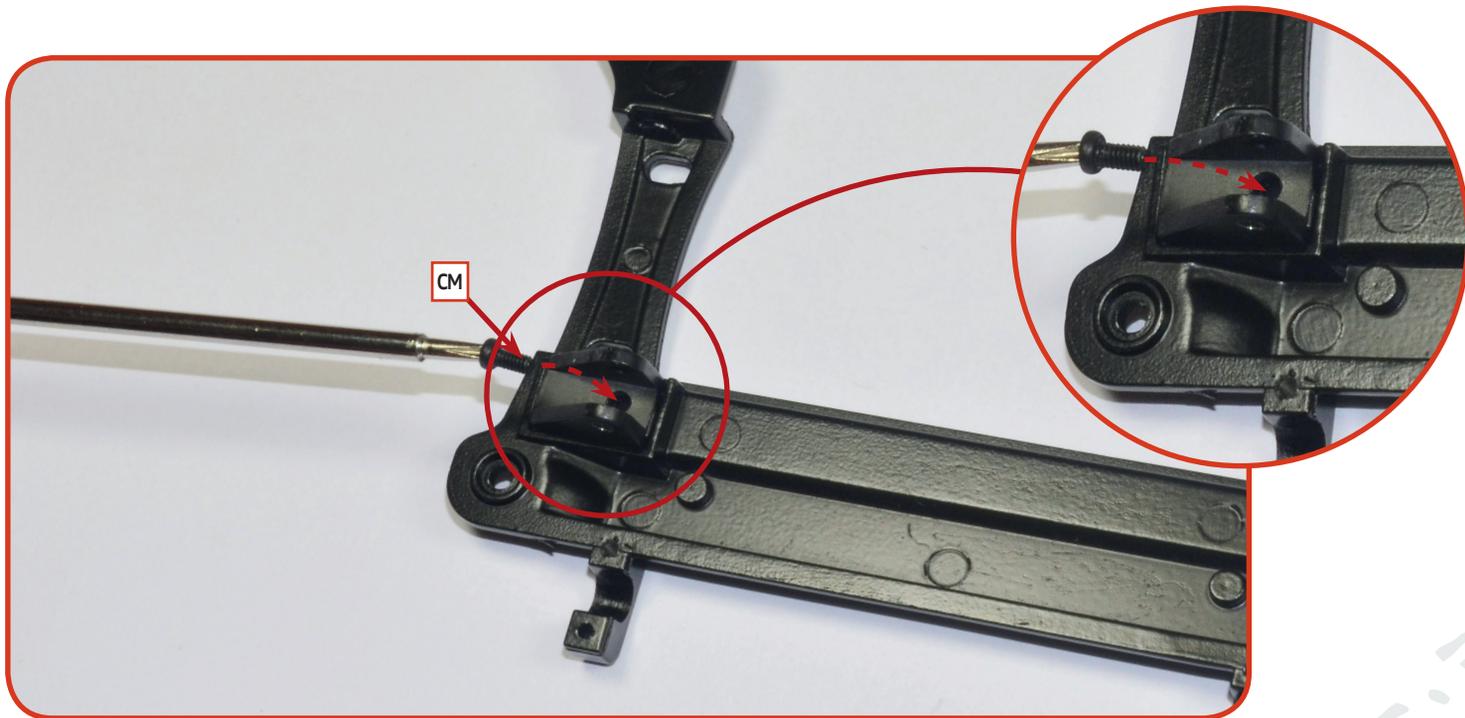

02 Befestigen Sie die Halterung am Rahmen, indem Sie eine **CM**-Schraube im markierten Loch festziehen.

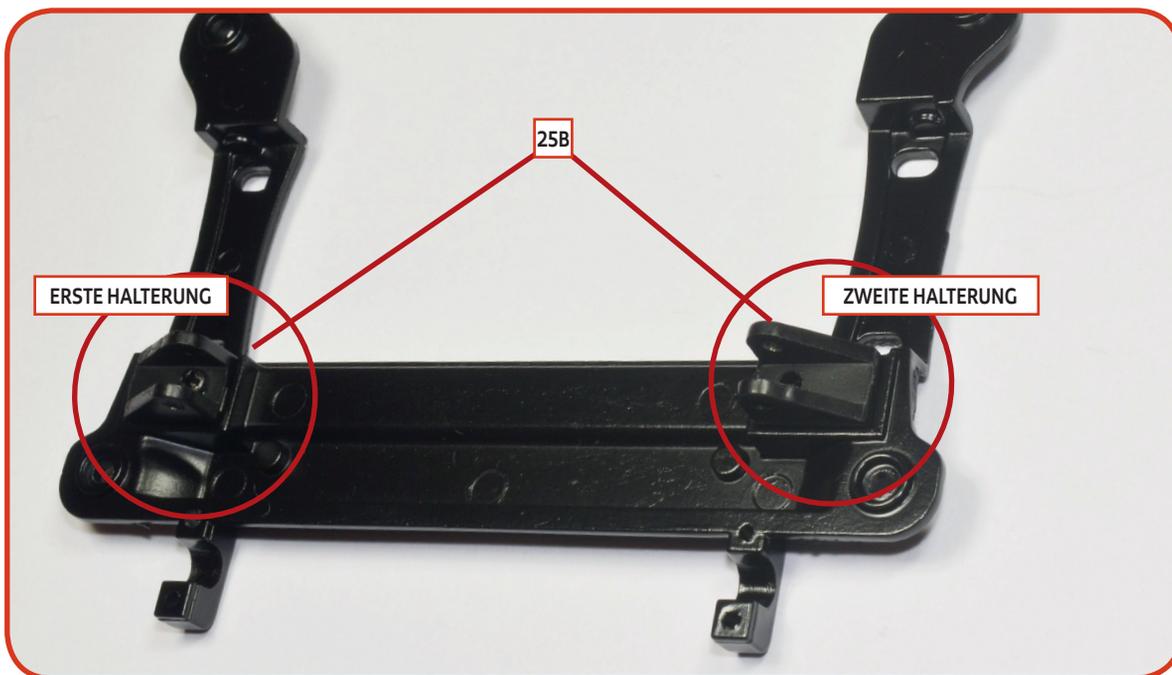

03 Montieren Sie die zweite Halterung **25B** in ähnlicher Weise an der zweiten vorgesehenen Stelle des Hilfsrahmens. Achten Sie genau auf das Foto, um die Teile korrekt auszurichten.

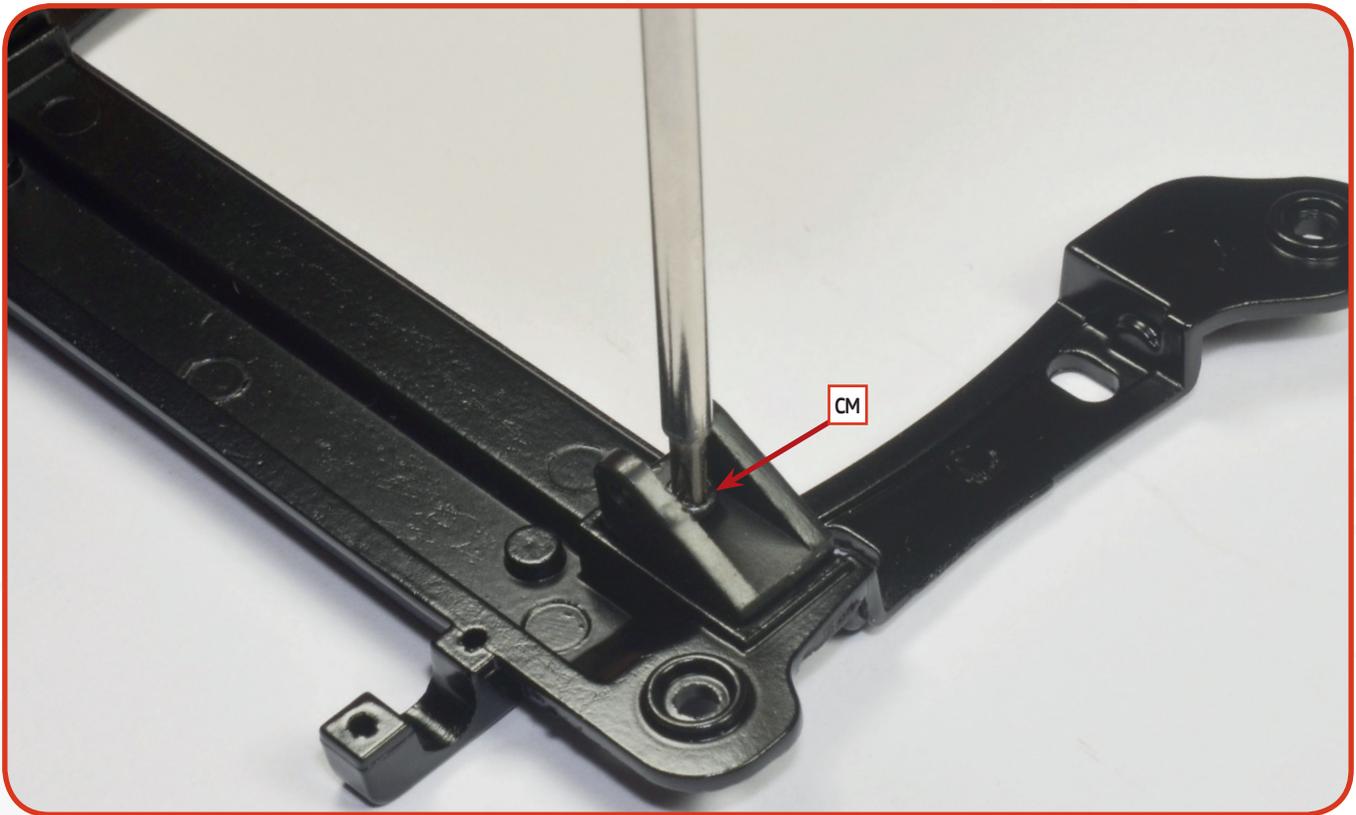

04 Verwenden Sie eine **CM**-Schraube, um die zweite Halterung am Hilfsrahmen der Hinterradaufhängung zu befestigen.

DAS ERGEBNIS

So sieht der Hilfsrahmen der Hinterradaufhängung aus, wenn beide Halterungen korrekt montiert sind.

