

# DIE HINTEREN HECKSCHEIBEN

In dieser Bauphase bringen Sie die hinteren Heckscheiben an der Karosserie an.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



88A



88B



88C

88A Linke Heckscheibe



88B Rechte Heckscheibe

88C Doppelseitige  
Klebestreifen (x2)




## BAUANLEITUNG


**01** Entfernen Sie die Schutzfolie von einem der beiden doppelseitigen Klebestreifen **88C**. Bringen Sie den Streifen an der angegebenen Stelle auf der Innenseite der rechten Heckscheibe **88B** an.

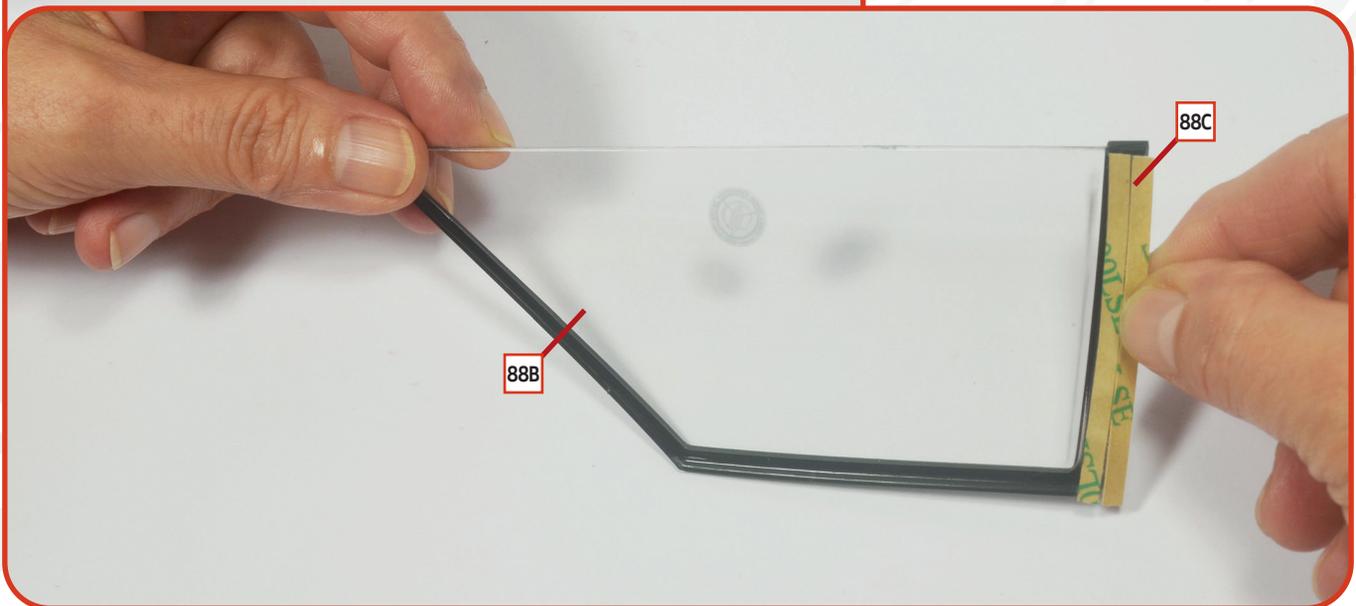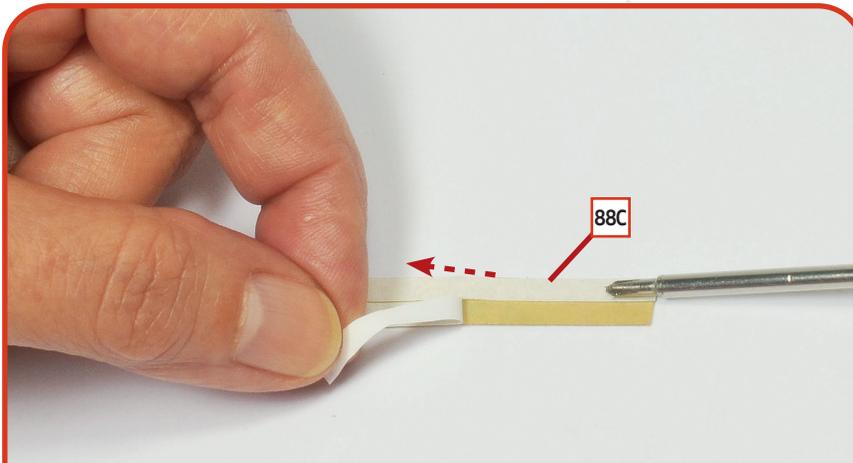


**02** Trennen Sie den zweiten doppelseitigen Klebestreifen vom ersten ab.

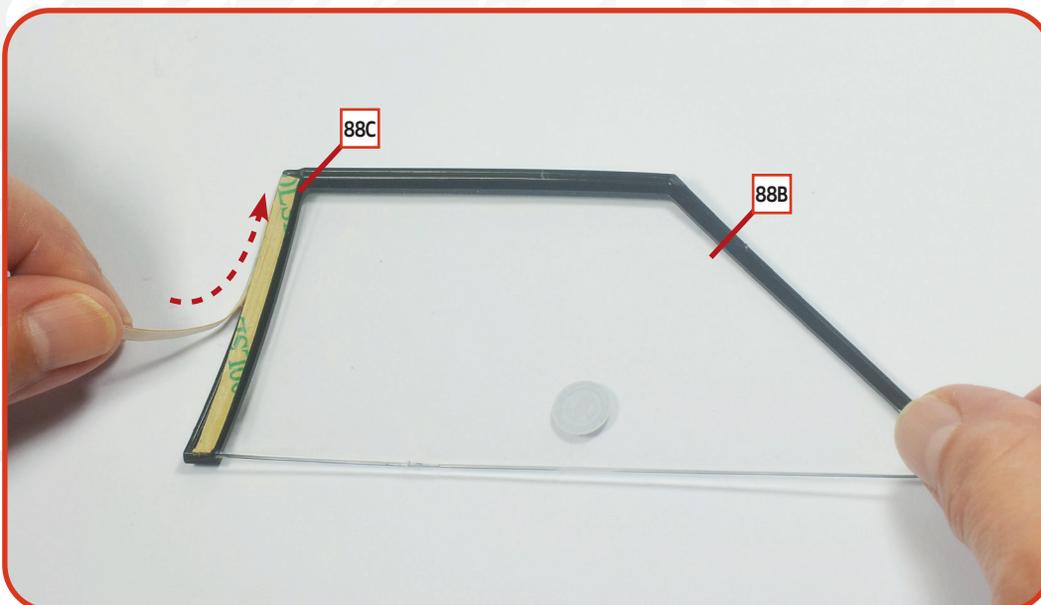

## BAUANLEITUNG

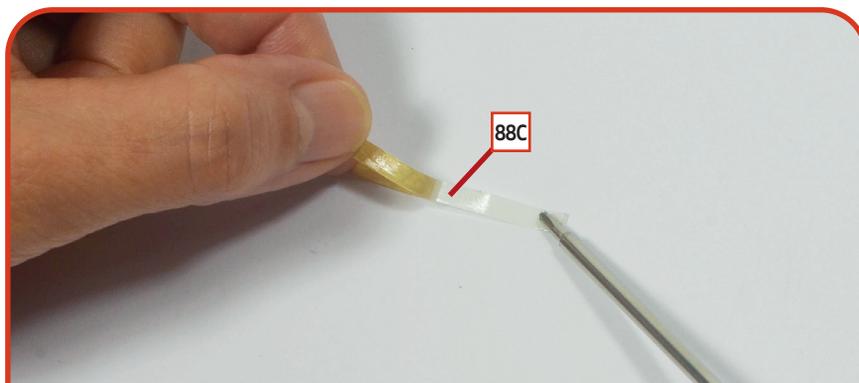

**03** Entfernen Sie die Schutzfolie vom zweiten doppelseitigen Klebestreifen **88C**, kleben Sie diesen auf die Innenseite der linken Heckscheibe **88A** und entfernen Sie das restliche Schutzpapier von beiden doppelseitigen Klebestreifen.

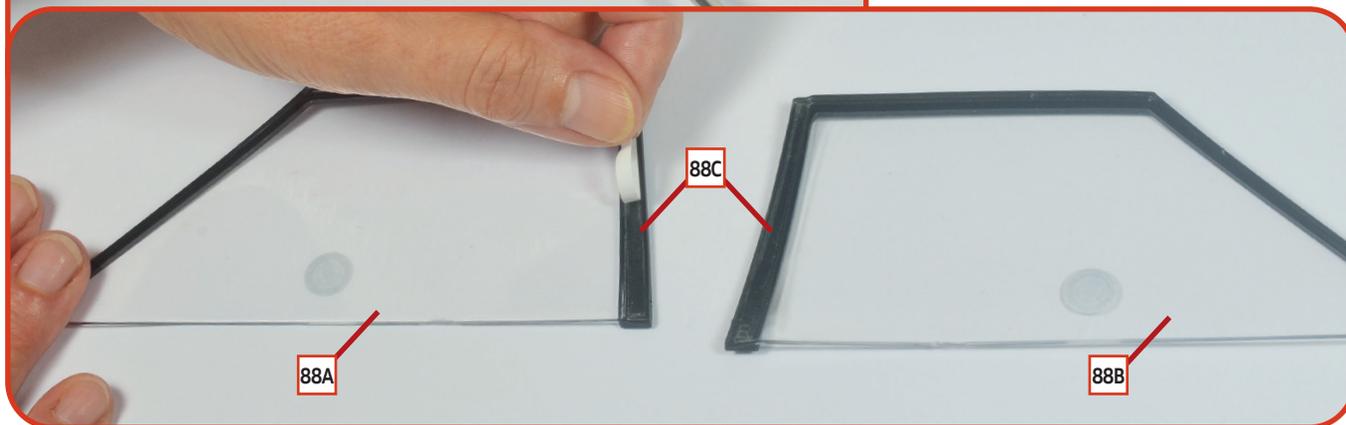

**04** Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells wieder zur Hand. Bringen Sie die rechte Heckscheibe **88B** an der vorgesehenen Stelle an, indem Sie die Fensterlasche in die Öffnung in der Karosserie einsetzen. Üben Sie leichten Druck auf den vorderen Teil des Fensters aus, um das doppelseitige Klebeband auf die Karosserie zu kleben.





**05** Gehen Sie wie in Schritt 4 jetzt auch auf der linken Seite der Karosserie vor, um die linke Heckscheibe **88A** an der vorgesehenen Stelle einzubauen.

## DAS ERGEBNIS

Die Karosserie Ihres Modells ist jetzt mit Heckscheiben ausgestattet.

