



DIE BAHNHOFSSFASSADE (I)

Der Zusammenbau des Dioramas beginnt mit der Bahnhofsfassade: Am zentralen Mauerabschnitt werden eine Tür und das Bahnhofsschild angebracht.

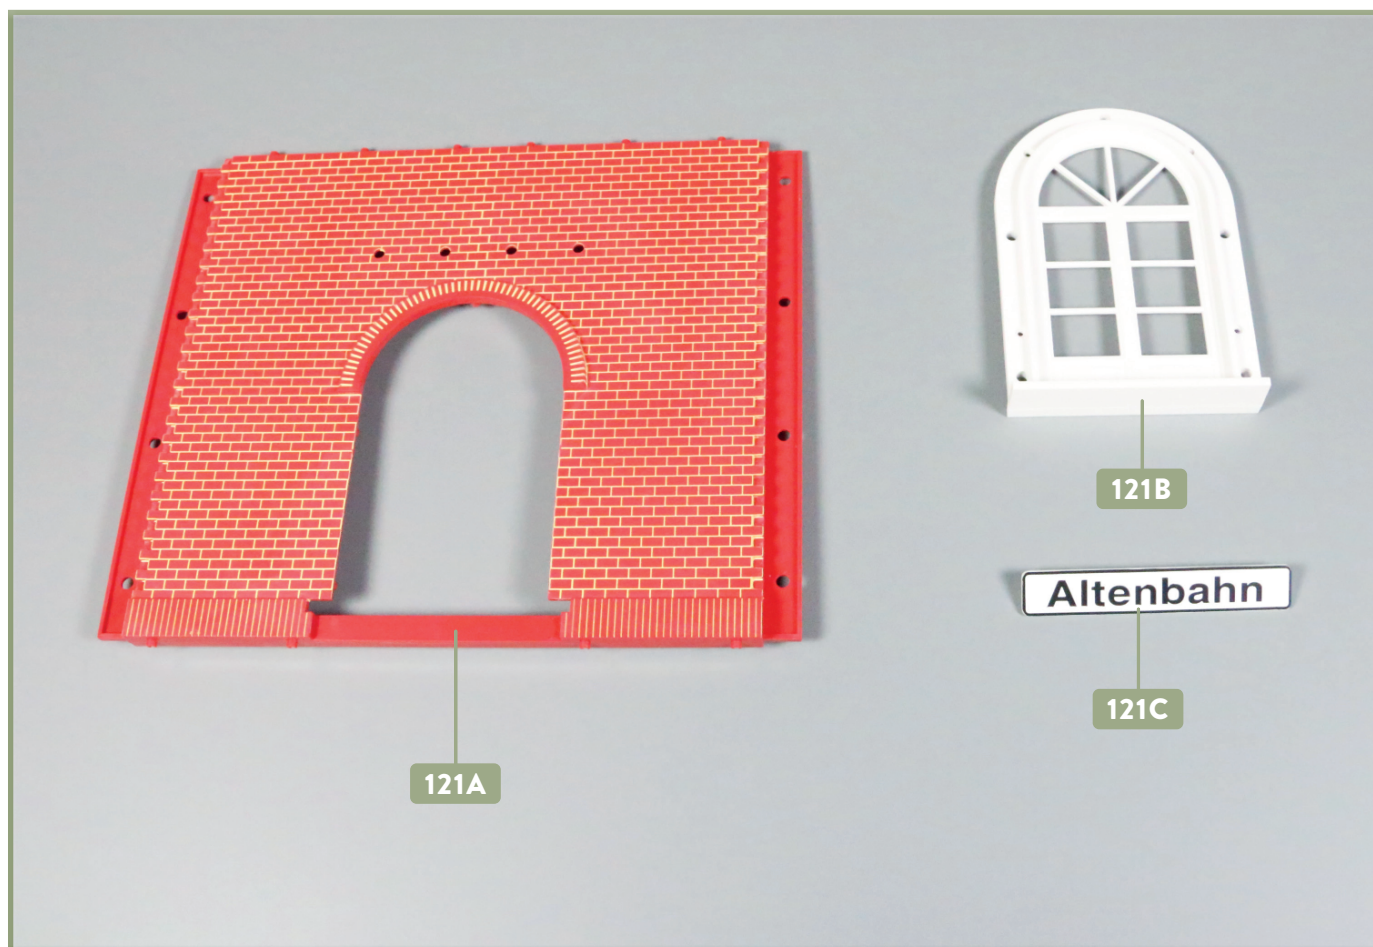

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
121A	zentraler Fassadenabschnitt	ABS
121B	Tür	ABS
121C	Bahnhofsschild	ABS

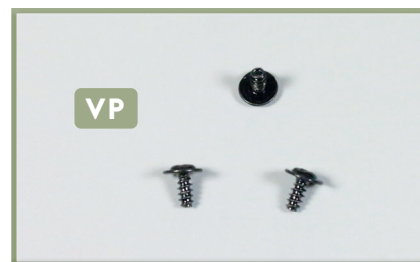

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
VP	2 + 1	2,3 x 5 x 6 mm


SCHRITT 1: Anbringen der Tür und des Bahnhofsschilds

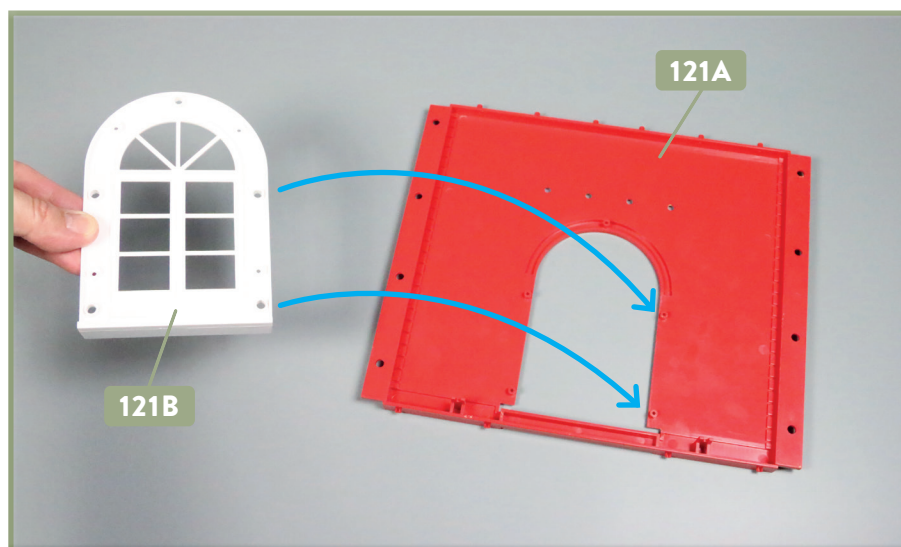


1 Legen Sie den zentralen Fassadenabschnitt **121A** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Tür **121B** und fügen Sie sie, ausgerichtet wie abgebildet, in die Öffnung des Fassadenabschnitts ein, wie es die Pfeile andeuten.



2 Die Tür **121B** ist korrekt in den Fassadenabschnitt **121A** eingesetzt. Legen Sie zwei Schrauben **VP** bereit.

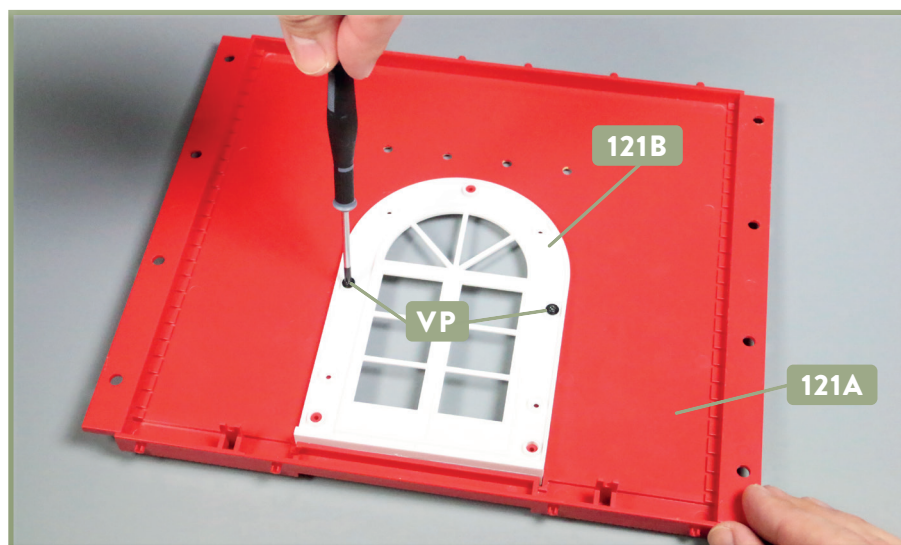

3 Befestigen Sie die Tür **121B** mit den zwei Schrauben **VP** am Fassadenabschnitt **121A**, wie abgebildet.

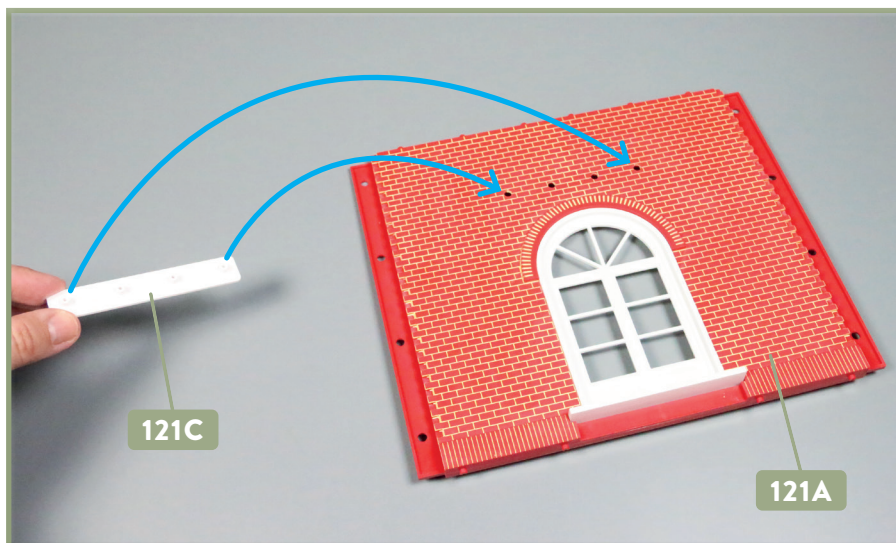


4 Drehen Sie den Fassadenabschnitt 121A um. Nehmen Sie das Bahnhofsschild 121C und drücken Sie seine vier Zapfen in die Bohrungen der Fassade hinein, wie es die zwei Pfeile exemplarisch andeuten.



5 Das Bahnhofsschild 121C ist am Fassadenabschnitt 121A befestigt.

DAS BAUERGEBNIS

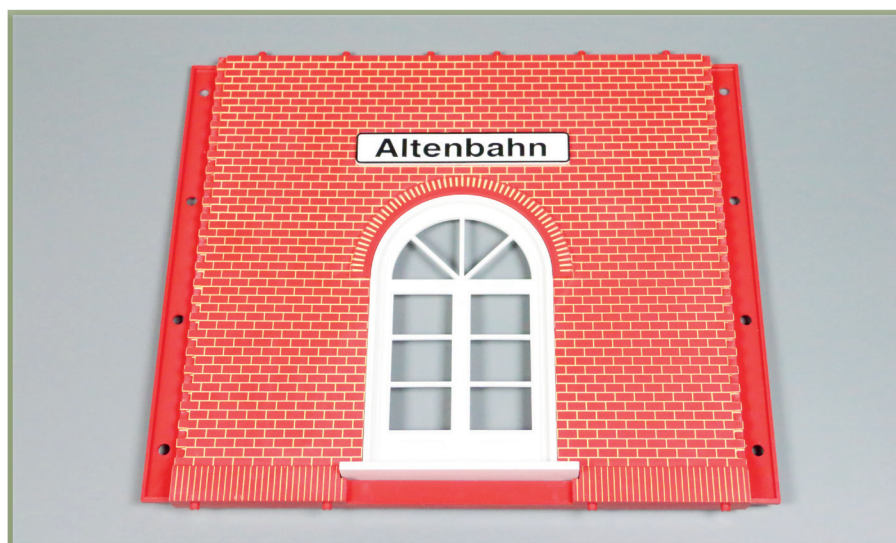

Am zentralen Abschnitt der Bahnhofsfassade sind die Tür und das Bahnhofsschild angebracht.