


Ein weiterer Rumpfabschnitt

Eine Wellenhose wird am diesmal gelieferten Rumpfabschnitt festgeklebt. Anschließend wird der Abschnitt auf der Steuerbordseite des Rumpfs befestigt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
53A	rechter unterer Rumpfabschnitt (Steuerbord)	Gussmetall

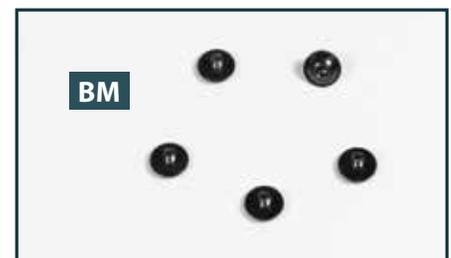


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	4 + 1	2,6 x 3 x 7 mm

SCHRITT 1 > Montage der Wellenhose und des Rumpfabschnitts

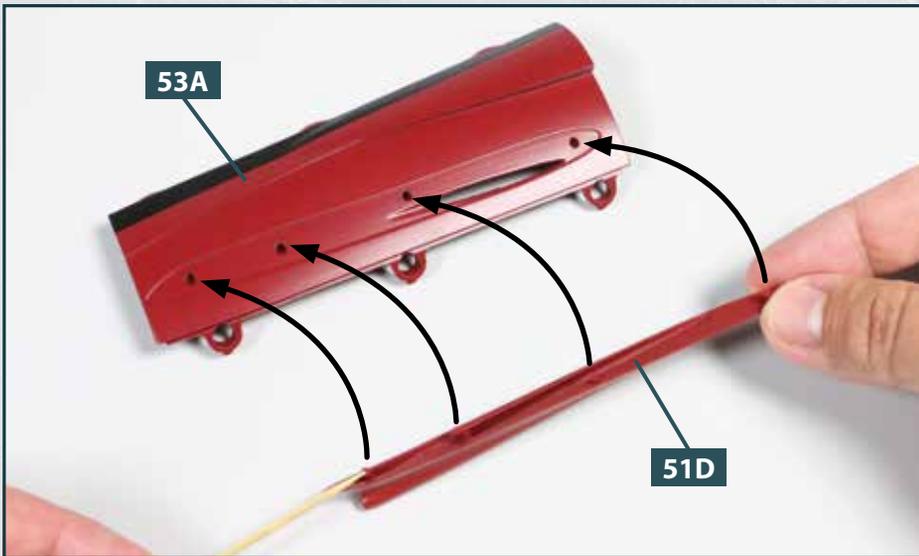

1 Legen Sie den Rumpfabschnitt **53A** mit der Außenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die vordere rechte Wellenhose **51D** und versehen Sie deren vier Zapfen jeweils mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber. Die Zapfen werden in die Löcher am Rumpfabschnitt eingefügt, wie es die Pfeile andeuten.

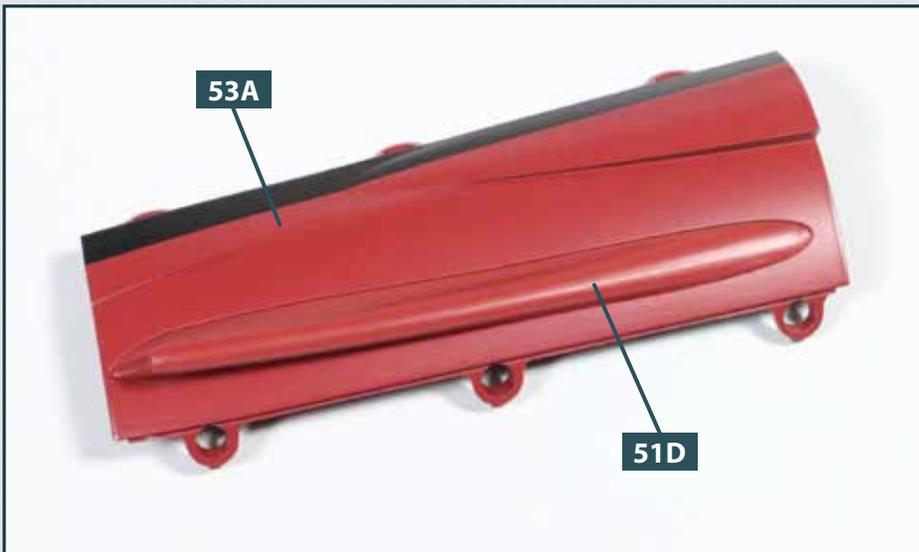

2 Kleben Sie die vordere rechte Wellenhose **51D** am Rumpfabschnitt **53A** fest.



3 Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Rumpfabschnitt **53A** und fügen Sie seine Zapfen in die Aufnahmen des benachbarten Rumpf- und Heckteils auf der rechten Seite der Rumpfstruktur ein, wie es die Pfeile andeuten.




- 4** Sitzen die beiden Zapfen des Rumpfabschnitts **53A** sauber in den Aufnahmen des Rumpfabschnitts **41A**, werden beide Teile mit zwei Sechskantschrauben **BM** aneinander befestigt.



- 5** Am hinteren Ende sitzen die Zapfen des Rumpfabschnitts **53A** in den Aufnahmen des Heckabschnitts **52A**. Drehen Sie auch hier zwei Schrauben **BM** ein, um die beiden Teile aneinander zu befestigen.

DAS BAUERGBNIS

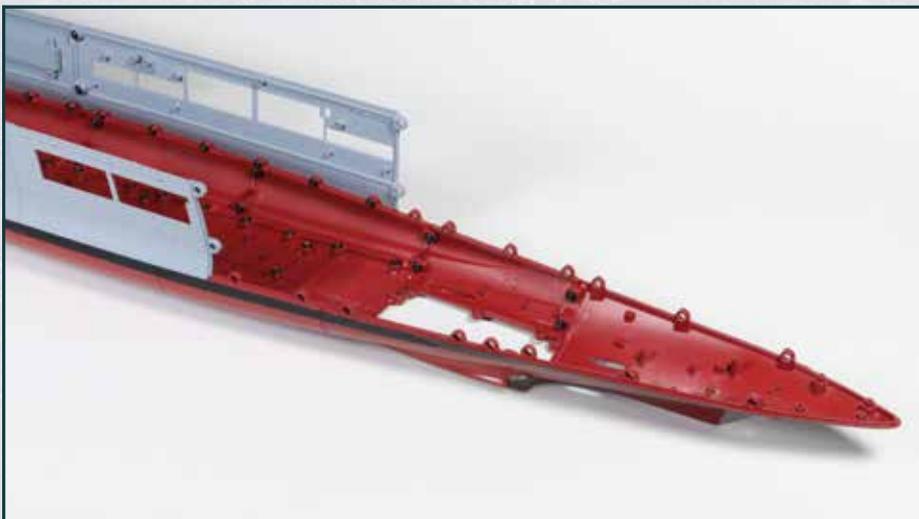

Der letzte rechte untere Rumpfabschnitt, der zuvor mit einer Wellenhose ausgestattet wurde, ist in die Rumpfstruktur eingefügt und an dieser befestigt.