

IVECO *TurboStar*

190-48




1-4



hachette

01 - Die Frontpartie

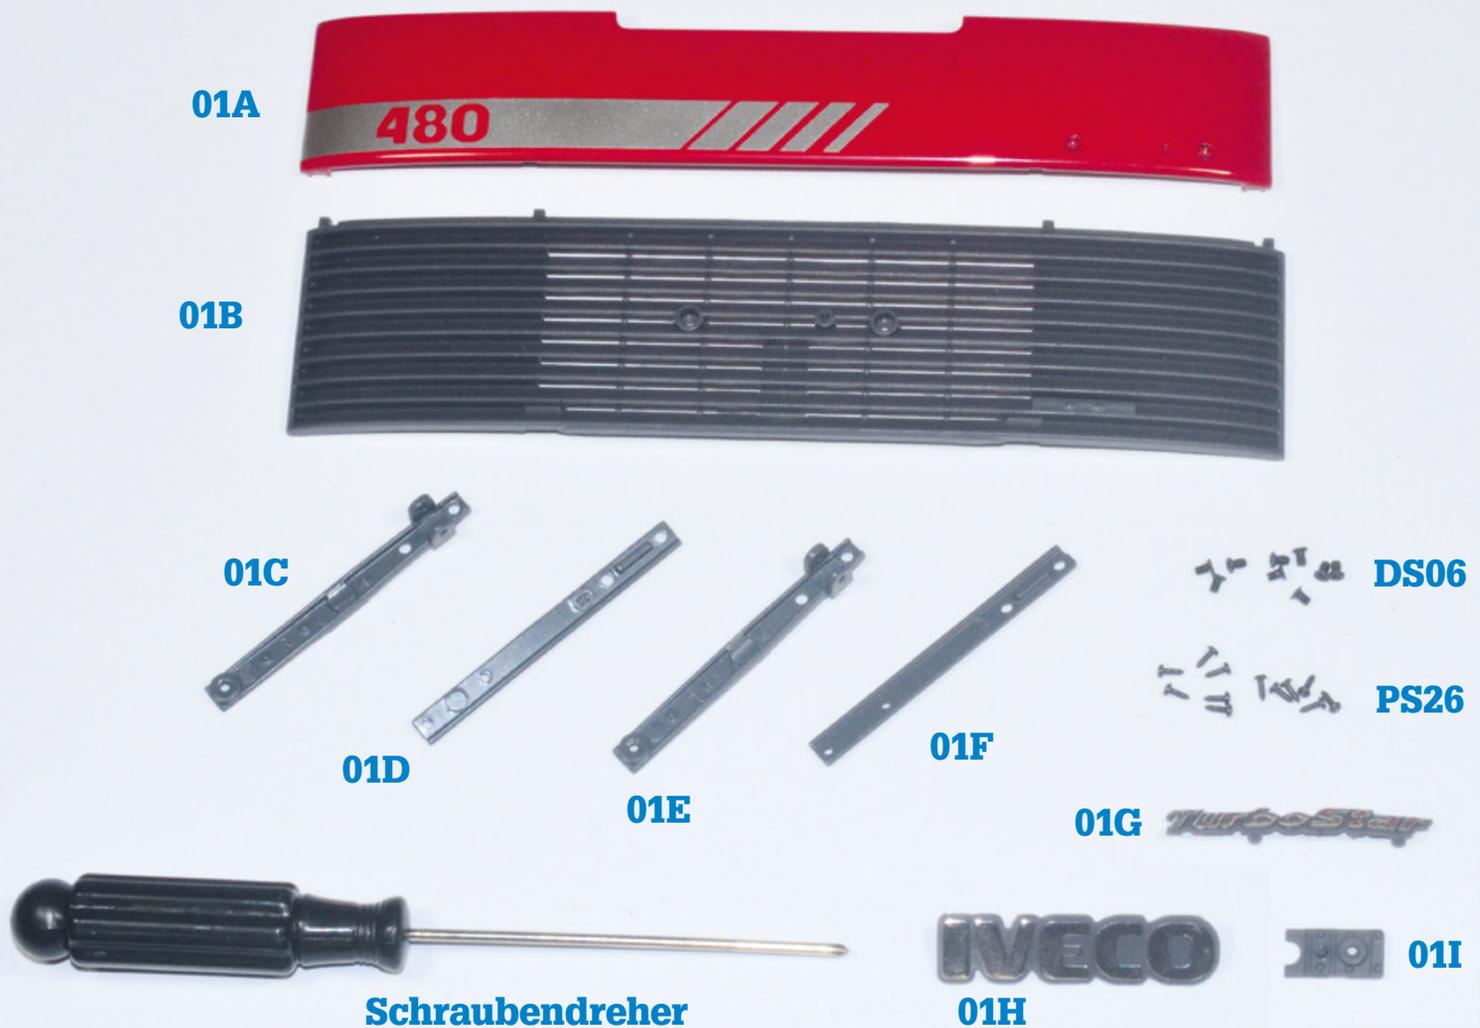

Bauteile

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------------------|
| 01A | Frontmaske | 01F | Außenverstärkung links |
| 01B | Kühlergrill | 01G | TurboStar-Logo |
| 01C | Innenverstärkung rechts | 01H | Iveco-Logo |
| 01D | Außenverstärkung rechts | 01I | Scharnier |
| 01E | Innenverstärkung links | | Schraubendreher |

Schrauben

| | |
|-------------|----------------------------|
| DS06 | neun Schrauben (1,8x3 mm) |
| PS26 | zwölf Schrauben (1,2x3 mm) |

1 Bringen Sie das Iveco-Logo an der Außenseite des Kühlergrills an, indem Sie die gebohrten Zapfen in die durch die Kreise auf dem Foto markierten Löcher einsetzen. Drehen Sie die Baugruppe auf den Kopf und befestigen Sie die Teile mit zwei PS26-Schrauben aneinander.



2 Bringen Sie die rechte Innenverstärkung (Buchstabe „R“) und die linke Innenverstärkung (Buchstabe „L“) an der Innenseite des Kühlergrills an, und zwar an den auf dem Foto markierten Stellen. Sichern Sie sie mit zwei PS26-Schrauben (eine pro Verstärkung).




3 Arbeiten Sie an der Innenseite des Kühlergrills und positionieren Sie die rechte äußere Verstärkung (Buchstabe „R“) und die linke äußere Verstärkung (Buchstabe „L“) an den auf dem Bild gezeigten Stellen. Befestigen Sie die Verstärkungen mit insgesamt vier PS26-Schrauben (jeweils zwei Schrauben pro Verstärkung) am Kühlergrill. Achten Sie darauf, dass die Verstärkungen spiegelbildlich angeordnet sind und das erhöhte Profil nach außen, zur Außenseite des Kühlergrills zeigt.



4 Setzen Sie das Scharnier in den Schlitz an der Unterkante der Innenseite des Kühlergrills. Befestigen Sie das Scharnier mit einer PS26-Schraube.


5 Setzen Sie die gebohrten Zapfen mit dem TurboStar-Logo in die Löcher an der Außenseite der Frontmaske ein. Befestigen Sie das Logo von der Innenseite der Frontmaske aus mit zwei PS26-Schrauben.

Wir empfehlen, das Teil auf ein weiches Tuch zu legen, um Kratzer zu vermeiden.

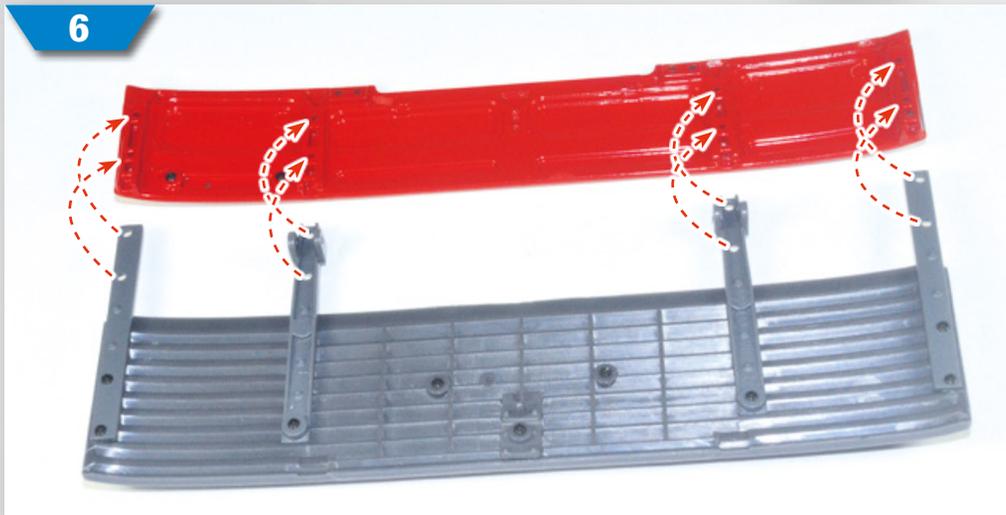

6 Positionieren Sie die freien Enden der vier Verstärkungen des Kühlergrills über den Befestigungspunkten (Löcher und Nuten) an der Innenseite der Frontmaske, wie auf dem Foto gezeigt.

7 Befestigen Sie den Kühlergrill an der Frontmaske, indem Sie acht DS06-Schrauben in den markierten Löchern anziehen (zwei Schrauben pro Verstärkung).

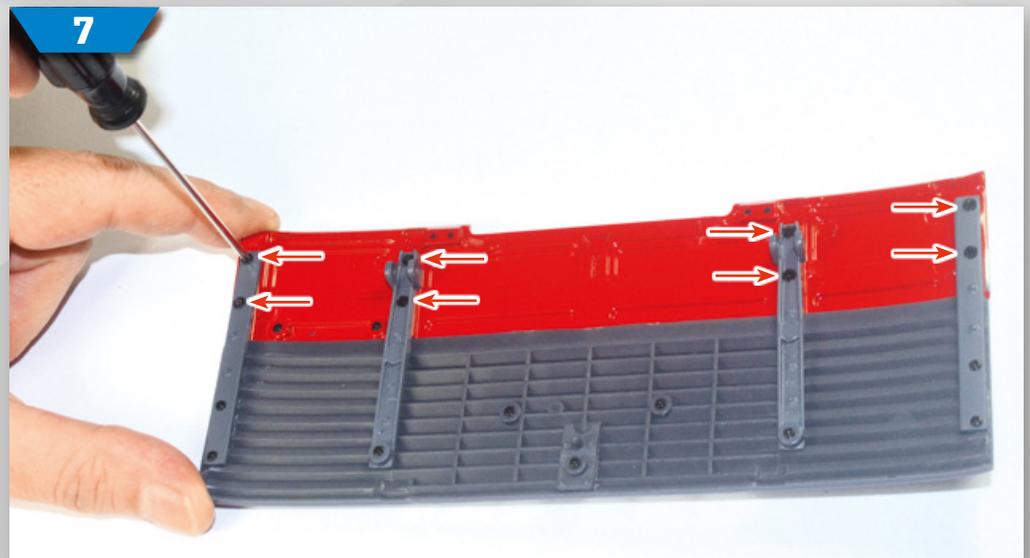


8



8 Vergleichen Sie mit dem Foto, um zu prüfen, ob Sie alle Bauteile richtig montiert haben. Die Frontpartie Ihres Modells nimmt langsam Form an.



02 - Die linke Tür

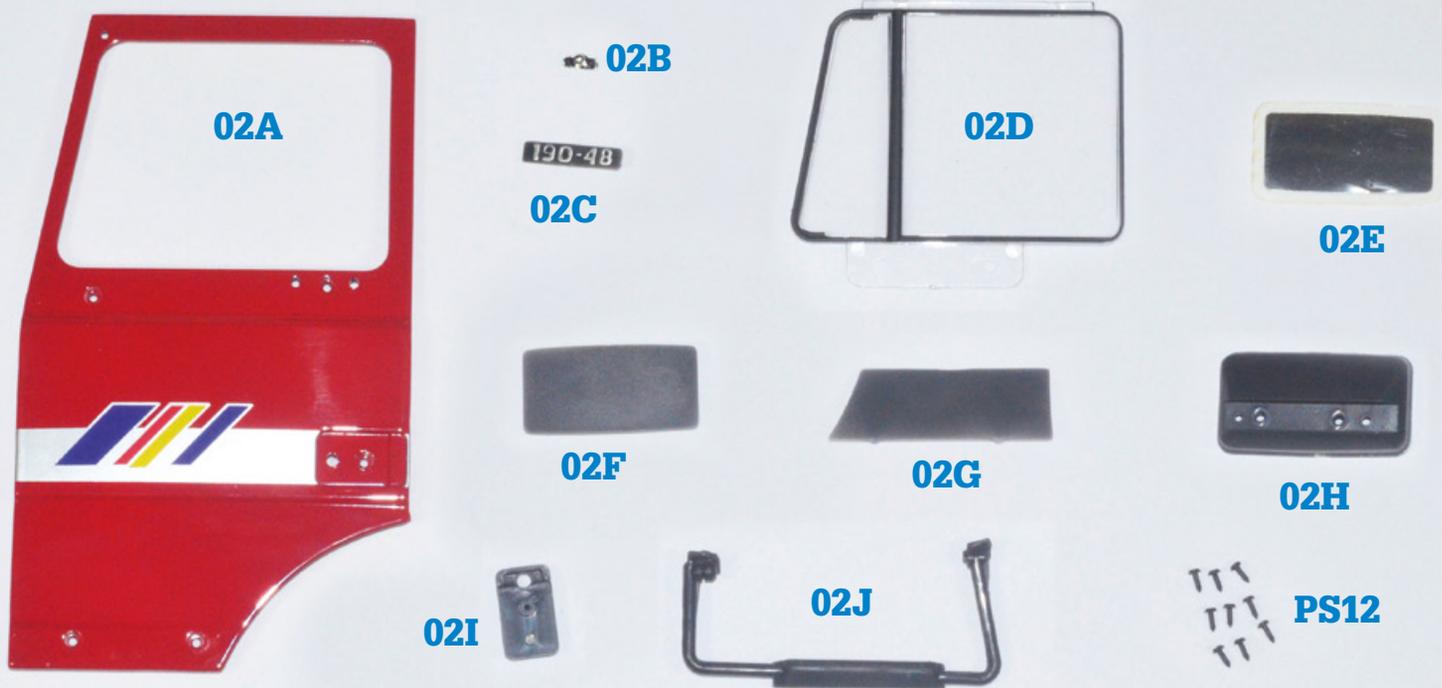


Bauteile

- 02A** Linke Tür
- 02B** Türgriffschloss
- 02C** Typenschild 190.48
- 02D** Fenster
- 02E** Glas des Seitenspiegels
- 02F** Glashalterung
- 02G** Stoßleiste
- 02H** Seitenspiegel
- 02I** Griff
- 02J** Halterung des Seitenspiegels

Schrauben

- PS12** neun Schrauben (1,2x4 mm)

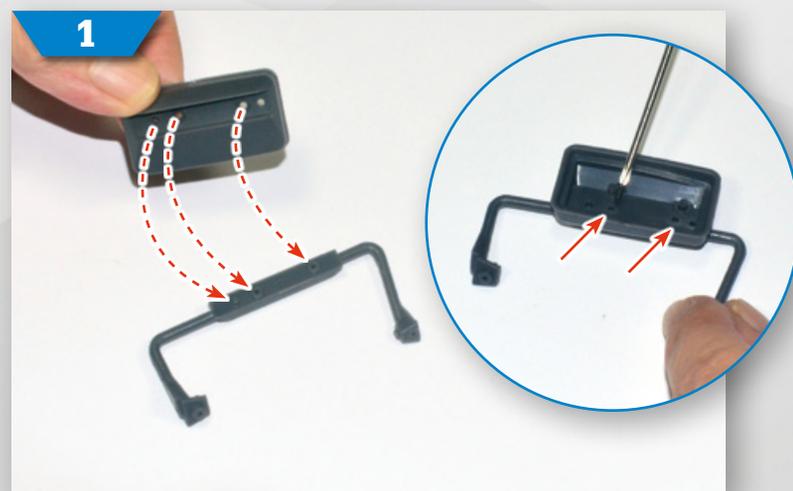


1 Bringen Sie den Seitenspiegel an der Halterung an und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Befestigen Sie sie mit zwei PS12-Schrauben in den Löchern, die mit den Pfeilen in der Abbildung markiert sind.



2 Entfernen Sie das Schutzpapier von der Kleberückseite des Spiegelglases. Setzen Sie das Glas in seine Halterung ein.



3 Befestigen Sie die Glashalterung am Seitenspiegel. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie auf der Außenseite des Glases.

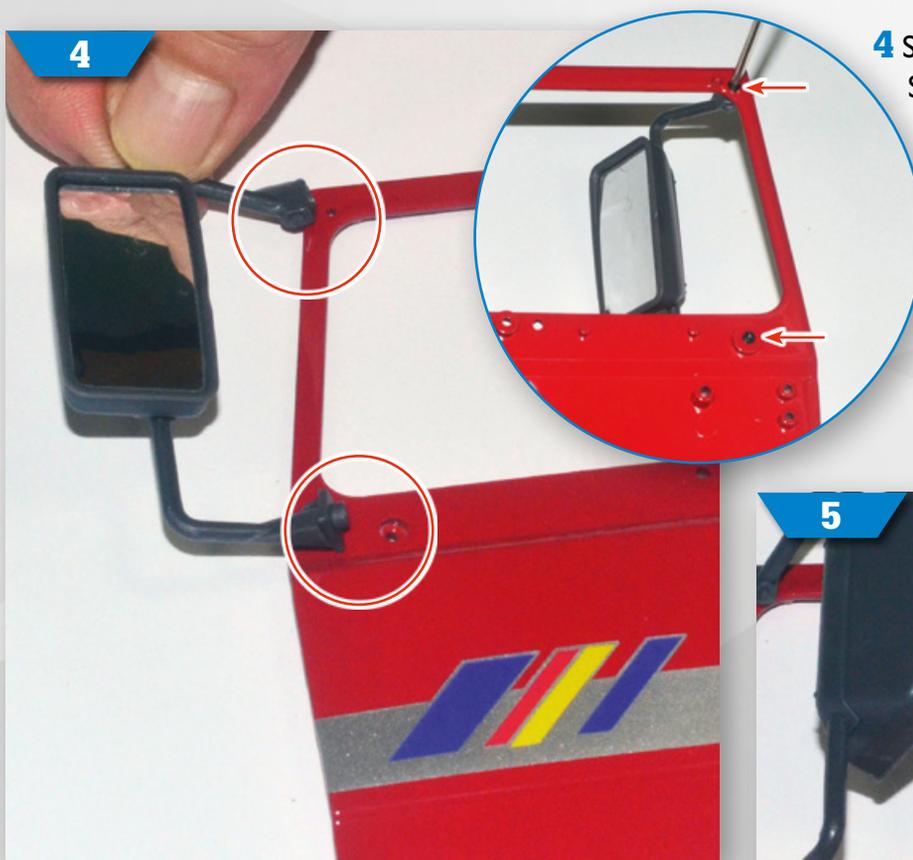


4 Stecken Sie die Stifte an den Enden der Spiegelhalterung in die entsprechenden Löcher an der linken Tür. Befestigen Sie den Spiegel an der Tür, indem Sie zwei PS12-Schrauben in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.




5 Setzen Sie das Typenschild I90.48 in den entsprechenden Schlitz an der Außenseite der Tür und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Befestigen Sie das Typenschild mit einer PS12-Schraube.



6 Montieren Sie die Stoßleiste an der Unterkante der Außenseite der linken Tür. Befestigen Sie ihn mit zwei PS12-Schrauben.

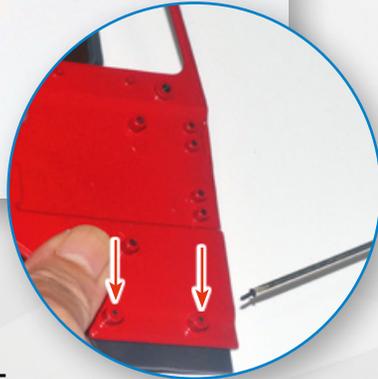

7 Stecken Sie das Türschloss in den Schlitz an der Rückseite des Griffs.

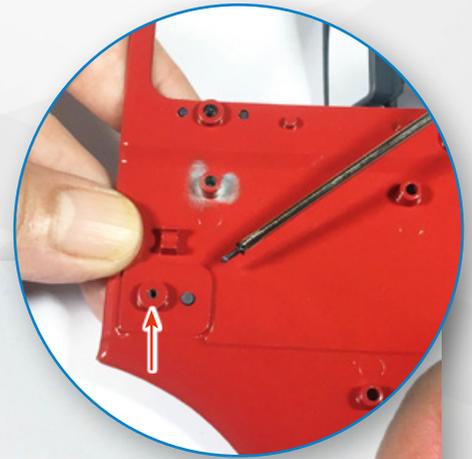

8 Bringen Sie das Türschloss an der vorgesehenen Stelle an der Außenseite der linken Tür an. Befestigen Sie es mit einer PS12-Schraube.

9



9 Setzen Sie das Fenster an der vorgesehenen Stelle ein, indem Sie von der Innenseite der linken Tür aus arbeiten und die Stifte des Fensters in die Löcher der Tür einführen.

10 Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Foto, um sicherzustellen, dass Sie alle Bauteile richtig zusammgebaut haben.

10



03 - Der Querträger der Stoßstange und die Scheinwerfer



Bauteile

- 03A** Querträger der Stoßstange
- 03B** Scheinwerfergehäuse links
- 03C** Reflektor des linken Scheinwerfers
- 03D** Abschleppbolzen
- 03E** Reflektor des linken Scheinwerfers
- 03F** Scheinwerfergehäuse rechts
- 03G** Glas des linken Scheinwerfers
- 03H** Halterung
- 03I** Glas des rechten Scheinwerfers
- 03J** Rechtes Verbindungsstück der Stoßstange
- 03K** Rechte Halterung der Stoßstange
- 03L** Linke Halterung der Stoßstange

Schrauben

- PS05** vier Schrauben (2,3x4 mm)
- DS02** zehn Schrauben (2,3x4 mm)

1




1 Setzen Sie den linken Scheinwerferreflektor in das linke Scheinwerfergehäuse ein. Beide Teile sind mit dem Buchstaben „L“ gekennzeichnet. Ziehen Sie eine PS05-Schraube in dem im Kreis markierten Loch an, um den Reflektor am Scheinwerfergehäuse zu befestigen.



2 Setzen Sie das linke Glas auf den Reflektor. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus, wobei die Beschriftung nach innen und die glatte Seite nach außen zeigt.



3 Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um den Reflektor, das Gehäuse und das Glas des rechten Scheinwerfers zu montieren.

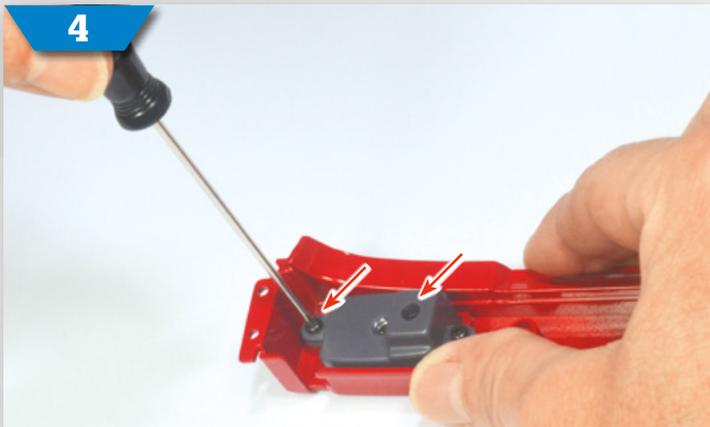


4 Positionieren Sie den linken Scheinwerfer an der vorgesehenen Stelle an der Innenseite des Querträgers der Stoßstange. Befestigen Sie ihn mit zwei DS02-Schrauben.



5 Stecken Sie die beiden Stifte der linken Stoßstangenhalterung in die Löcher des Querträgers der Stoßstange, die auf dem Foto durch den Kreis markiert sind. Befestigen Sie die Halterung an der Außenseite des Querträgers mit zwei DS02-Schrauben.




6

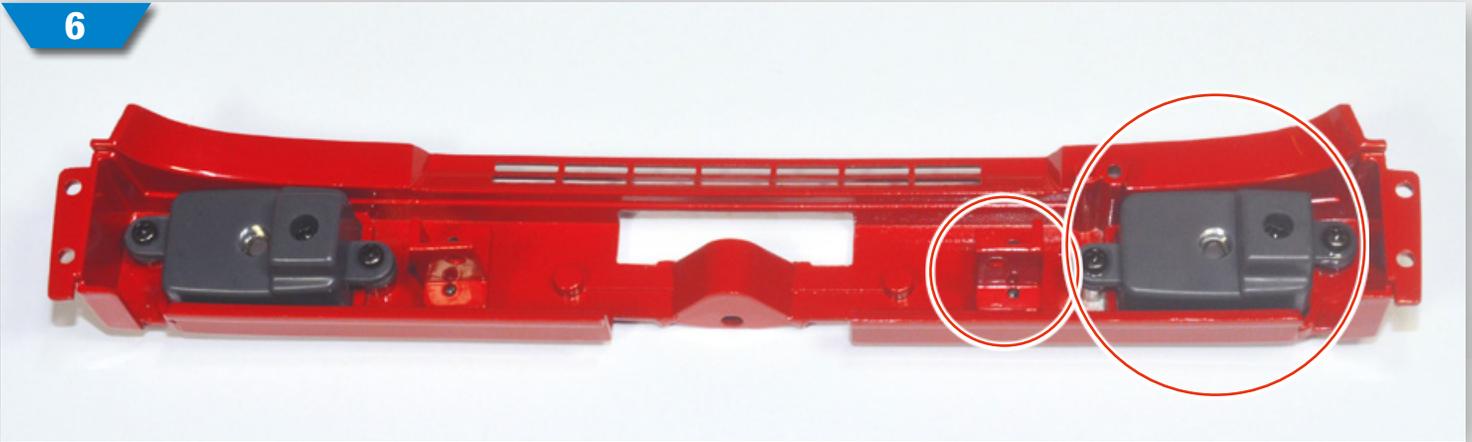

6 Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um den rechten Scheinwerfer und die rechte Stoßstangenhalterung am Querträger der Stoßstange zu befestigen.

7

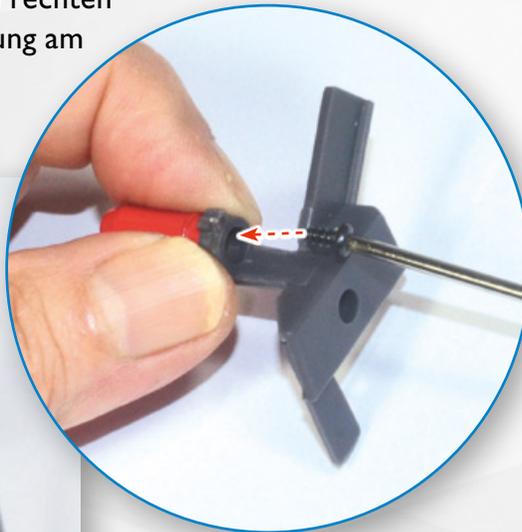


7 Befestigen Sie die Halterung am rechten Verbindungsstück der Stoßstange. Befestigen Sie die Teile mit einer PS05-Schraube.

8 Bringen Sie das rechte Verbindungsstück der Stoßstange an der vorgesehenen Stelle an der Innenseite des Querträgers an und richten Sie es wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie das Verbindungsstück, indem Sie eine DS02-Schraube in dem angegebenen Loch anziehen.


8




9 Stecken Sie den Abschleppbolzen in den Schlitz in der Mitte der Außenfläche des Querträgers der Stoßstange, wie auf dem Foto gezeigt.

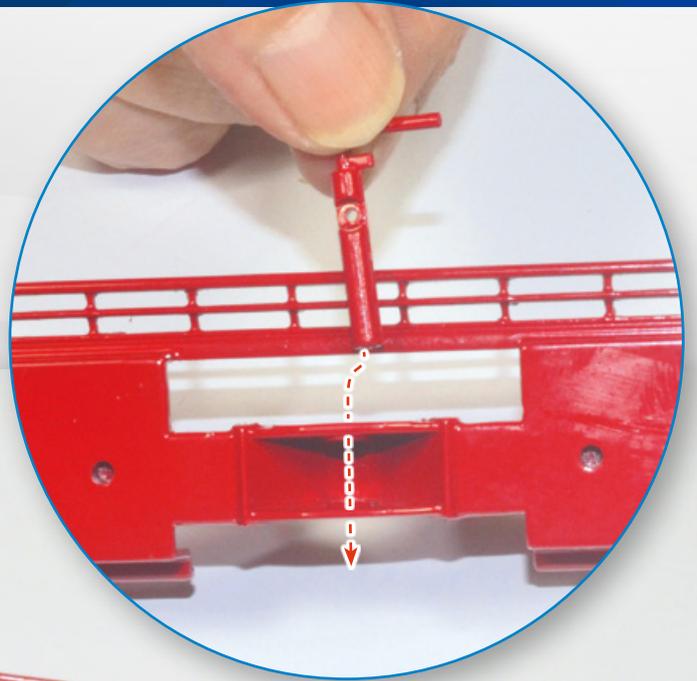

9

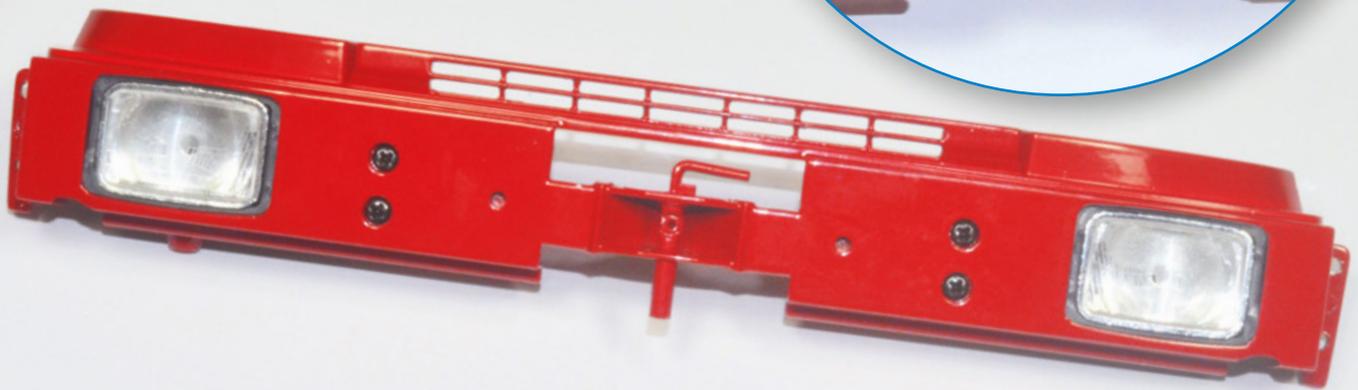

04 - Die Stoßstangenabdeckung und die Nebelscheinwerfer

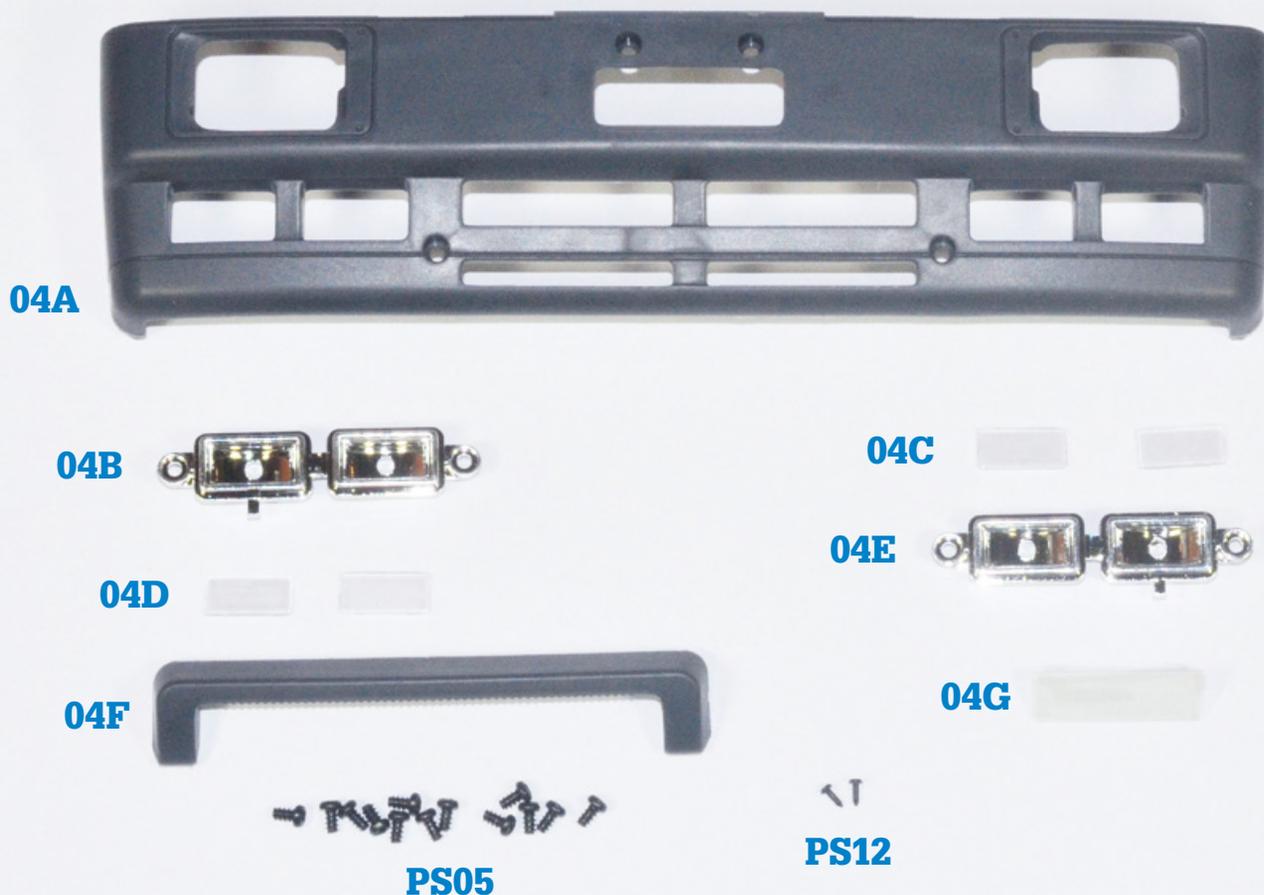

Bauteile


- 04A** Stoßstangenabdeckung
- 04B** Nebelscheinwerfer rechts
- 04C** Glas des rechten Nebelscheinwerfers
- 04D** Glas des linken Nebelscheinwerfers
- 04E** Nebelscheinwerfer links
- 04F** Trittbrett der Stoßstange
- 04G** Nummernschildhalter

Schrauben


- PS05** dreizehn Schrauben (2,3x4 mm)
- PS12** zwei Schrauben (1,2x4 mm)



1 Montieren Sie die beiden Glasscheiben für die rechte Seite in den rechten Nebelscheinwerfer. Richten Sie das Glas so aus, dass die glatte Seite nach außen zeigt.

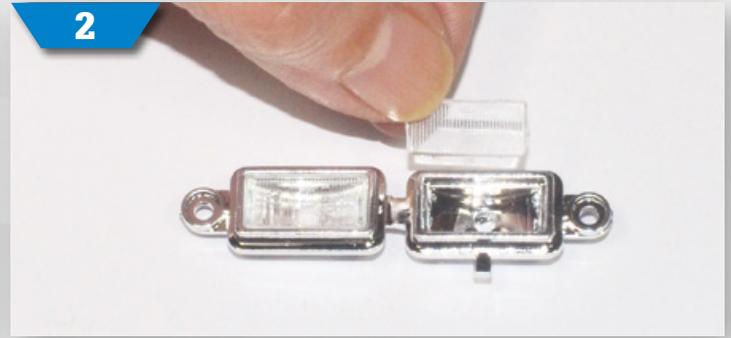


2 Montieren Sie die beiden linken Glasscheiben in ähnlicher Weise in den linken Nebelscheinwerfer. Richten Sie das Glas so aus, dass die glatte Seite nach außen zeigt.

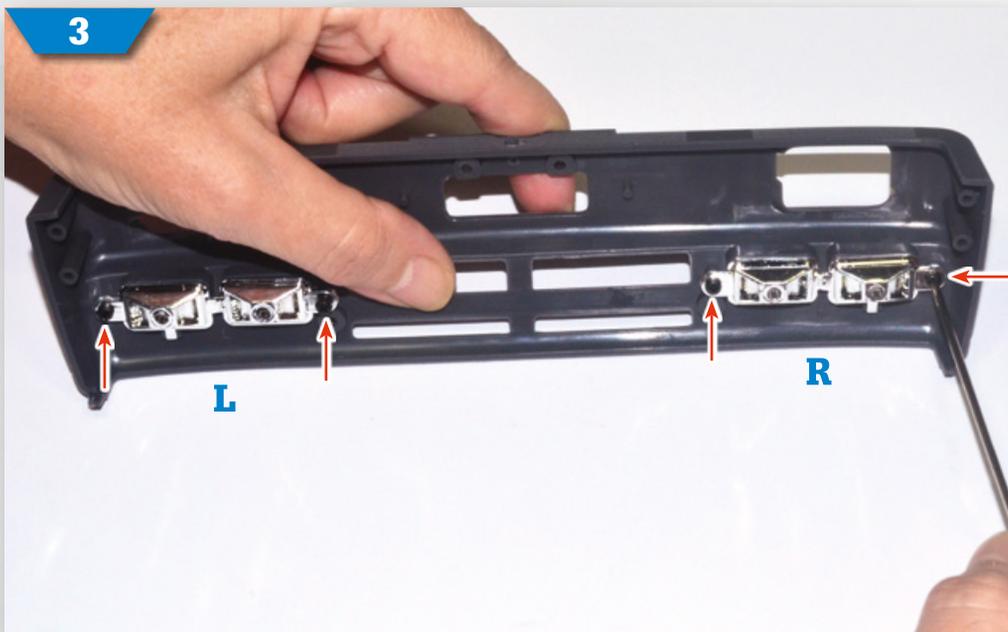


3 Montieren Sie die rechten und linken Nebelscheinwerfer an der jeweils für sie vorgesehenen Stelle an der Innenseite der Stoßstangenabdeckung, wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie die Nebelscheinwerfer an der Abdeckung, indem Sie vier PS05-Schrauben in den markierten Löchern anziehen (zwei pro Nebelscheinwerfer).




4 Montieren Sie den Nummernschildhalter an der vorgesehenen Stelle an der Außenseite der Stoßstangenabdeckung und stecken Sie die beiden Stifte in die entsprechenden Löcher.

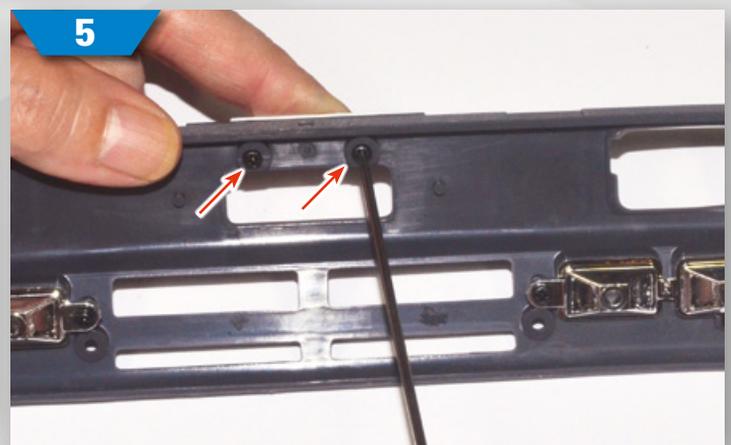


5 Befestigen Sie den Nummernschildhalter, indem Sie zwei PS05-Schrauben in den markierten Löchern an der Innenseite der Stoßstangenabdeckung festziehen.

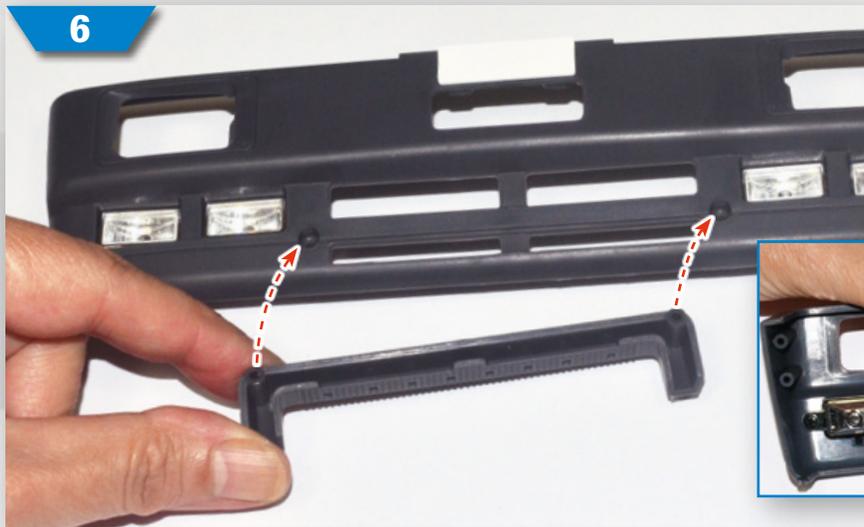


6 Bringen Sie das Trittbett der Stoßstange an der vorgesehenen Stelle an der Außenseite der Abdeckung an. Verwenden Sie zwei PS05-Schrauben, um das Trittbrett zu befestigen.

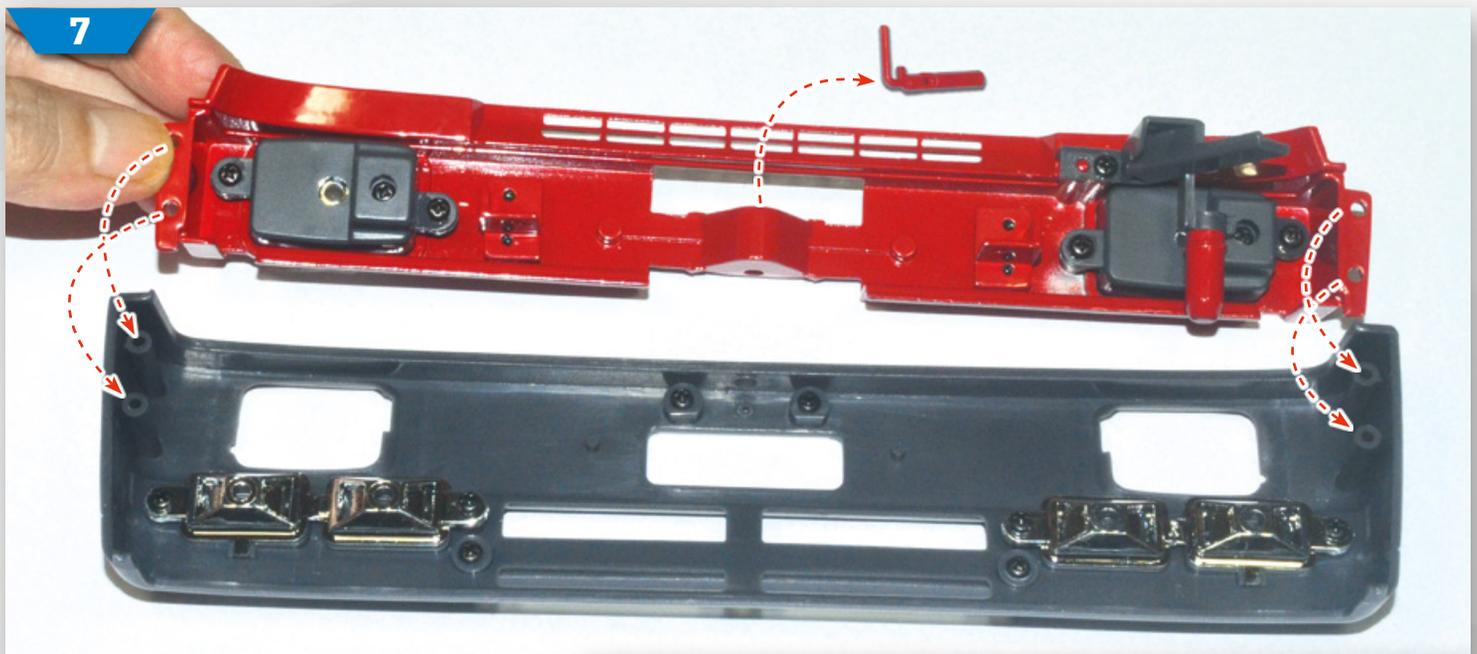

7 Nehmen Sie jetzt den Querträger der Stoßstange, den Sie in Bauphase 3 bearbeitet haben, wieder zur Hand und ziehen Sie den Abschleppbolzen heraus. Verbinden Sie die Querstange mit der Abdeckung, indem Sie die Bauteile wie gezeigt ausrichten, die beiden Löcher an den Seiten der beiden Baugruppen müssen aufeinander aufliegen. Verbinden Sie den Querträger mit der Abdeckung, indem Sie vier PS05-Schrauben in den durch die Pfeile auf dem Foto markierten Löchern festziehen.

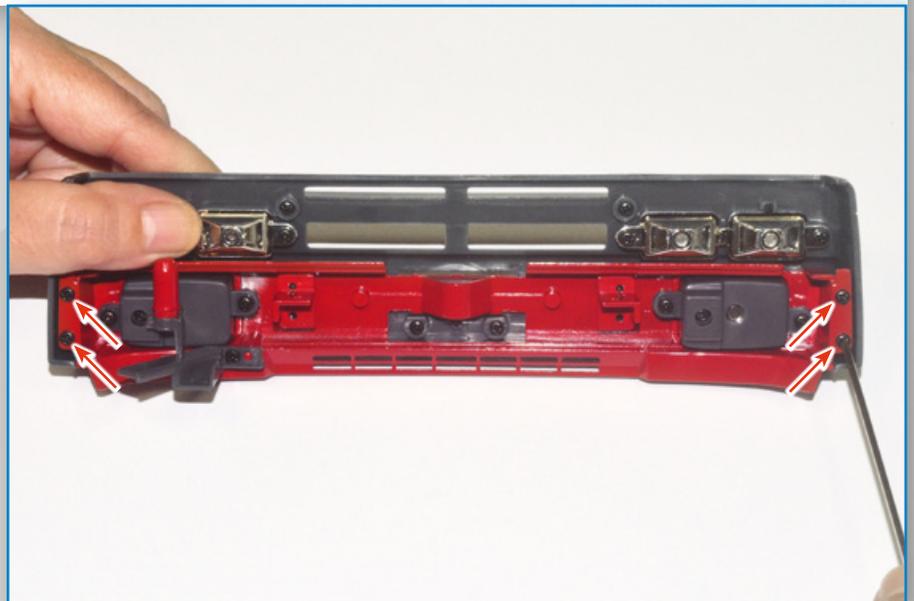

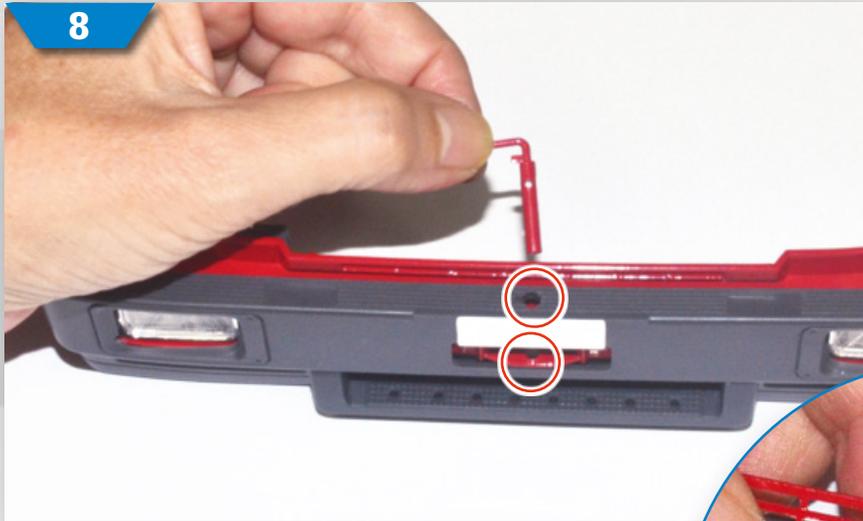

8 Setzen Sie den Abschleppbolzen wieder in seinen Schlitz ein und befestigen Sie ihn mit einer PS12-Schraube in dem Loch an der Unterseite des Querträgers.



9 Vergleichen Sie mit dem Foto, um sicherzustellen, dass Sie alle Bauteile richtig montiert haben.

