


# DER HAMMER

Die beiden Halterungen für den Hammer werden am Oberteil der Panzerwanne angebracht. Die Laufkette wird um vier Kettenglieder erweitert.

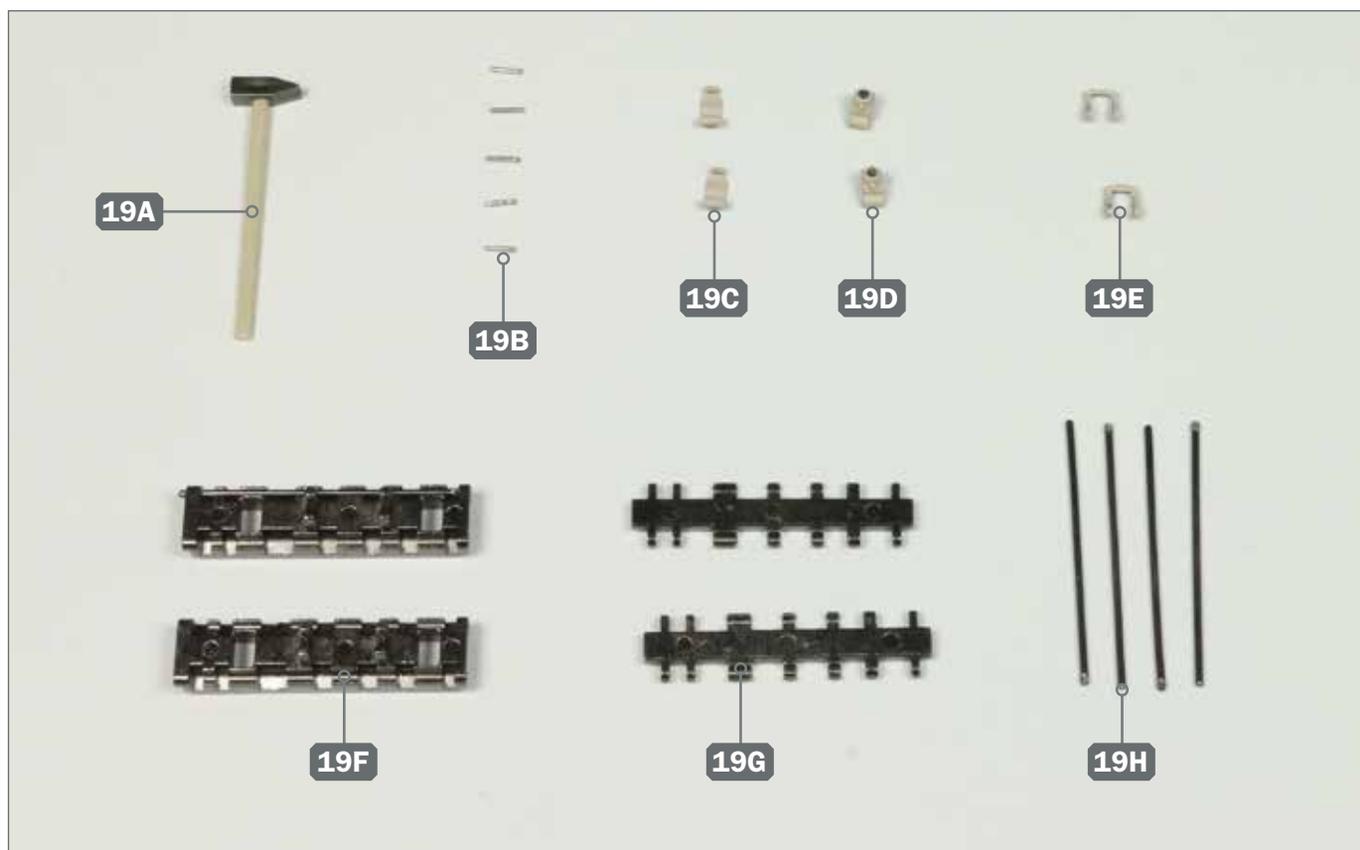

## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
19A	Hammer	ABS
19B	fünf Scharnierstifte	Stahl
19C	zwei Verschlüsse	Stahl
19D	zwei Halterungsfüße	Zink
19E	zwei Bügel	Zink
19F	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
19G	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
19H	vier Verbindungsstifte	Stahl



## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
NM	2+1	2,0 × 3 × 5 mm


## SCHRITT 1 ► Montage des Hammers und seiner Halterung




**1** ► Fügen Sie den Verschluss 19C in den Bügel 19E ein. Befestigen Sie die beiden Teile mit einem Scharnierstift 19B aneinander.




**2** ► Positionieren Sie den Halterungsfuß 19D zwischen den Armen des Bügels 19E und befestigen Sie beide Teile mit dem Scharnierstift 19B aneinander.

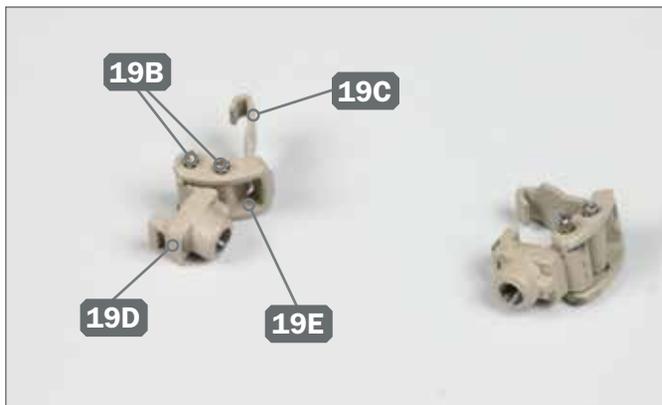


**3** ► Fertigen Sie aus den Teilen 19C, 19D, 19E und zwei Scharnierstiften 19B eine zweite, identische Halterung, wie abgebildet.

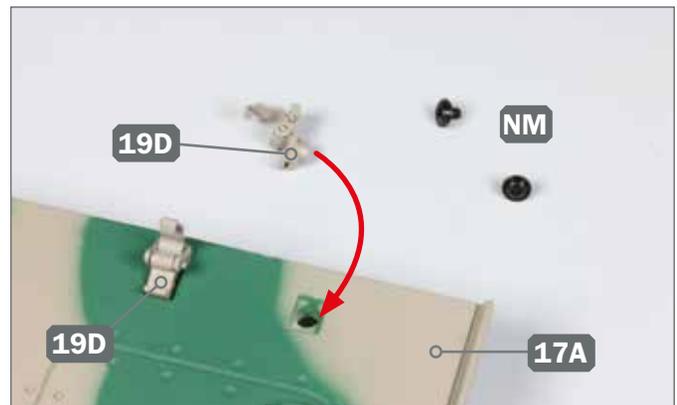

**4** ► Platzieren Sie die Füße 19D der beiden Halterungen in den Bohrungen vorne links auf dem Oberteil der Panzerwanne 17A. Legen Sie zwei Schrauben NM bereit.

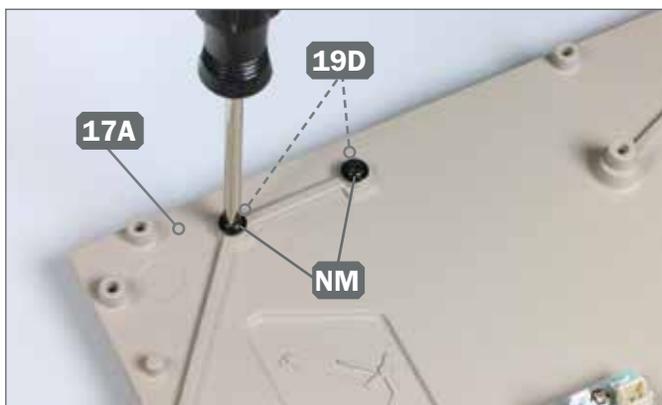


**5** ► Halten Sie die beiden Füße 19D in Position, während Sie die Panzerwanne 17A umdrehen. Fixieren Sie die Füße mit je einer Schraube NM an der Panzerwanne.

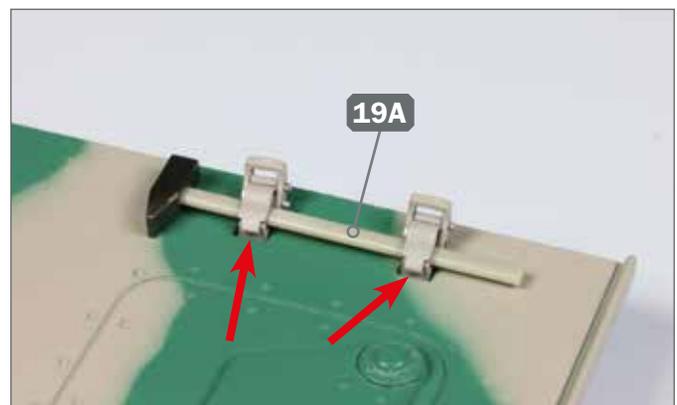


**6** ► Platzieren Sie den Hammer 19A in den beiden Halterungen und sichern Sie ihn, indem Sie die beiden Verschlüsse in den Schlitzern der Füße verhaken (Pfeile).


## SCHRITT 2 ▶ Zusammenfügen der Kettenglieder

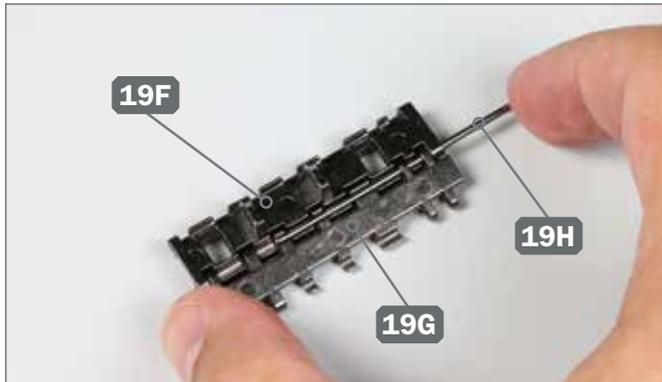


- 1** ▶ Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 19F und 19G zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 19H, wie abgebildet.

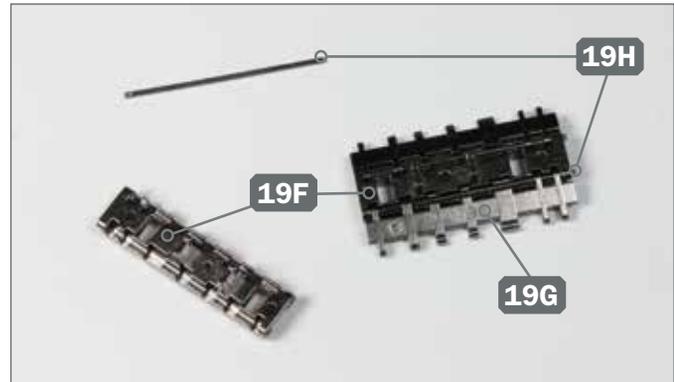

- 2** ▶ Auf der freien Seite vom Kettenglied 19F wird ein Kettenglied 19G eingefügt und mit einem Verbindungsstift 19H gesichert. Legen Sie ein weiteres Kettenglied 19F und einen weiteren Verbindungsstift 19H bereit.

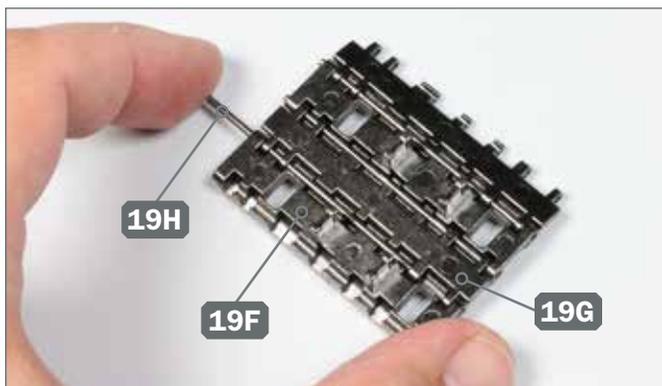


- 3** ▶ Führen Sie das Kettenglied 19F zur freien Seite vom Kettenglied 19G und sichern Sie die beiden Kettenglieder mit einem Verbindungsstift 19H.

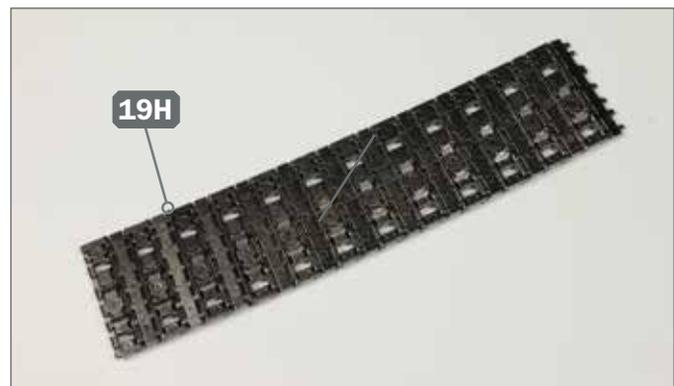

- 4** ▶ Verbinden Sie den viergliedrigen Kettenabschnitt und den bereits gefertigten 20-gliedrigen Kettenabschnitt mit einem Stift 19H zu einer 24-gliedrigen Kette.

## DAS BAUERGBNIS

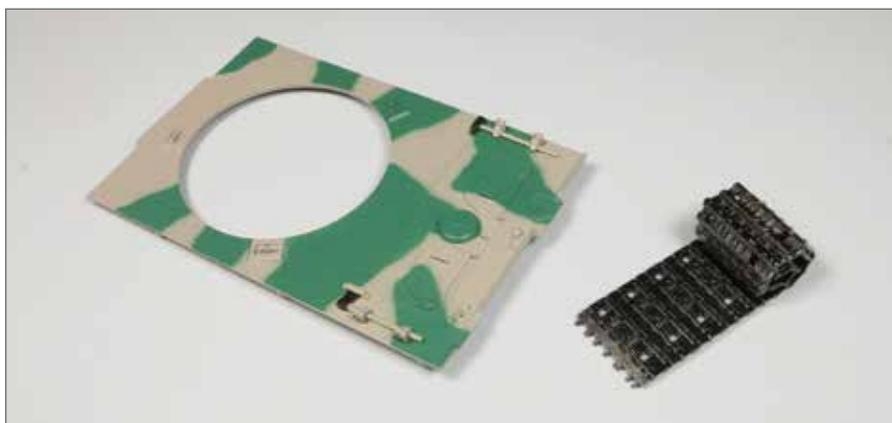

▶ Auf dem Oberteil der Panzerwanne wurde der Hammer mithilfe von zwei Halterungen angebracht. Die erste Laufkette ist abermals um vier Kettenglieder gewachsen.