


# ZWEI GRANATEN


**Am Oberteil der Panzerwanne werden drei Rädchen und drei Rahmen angebracht.  
Zwei Granaten werden eingesetzt, vier weitere Kettenglieder zusammengefügt.**

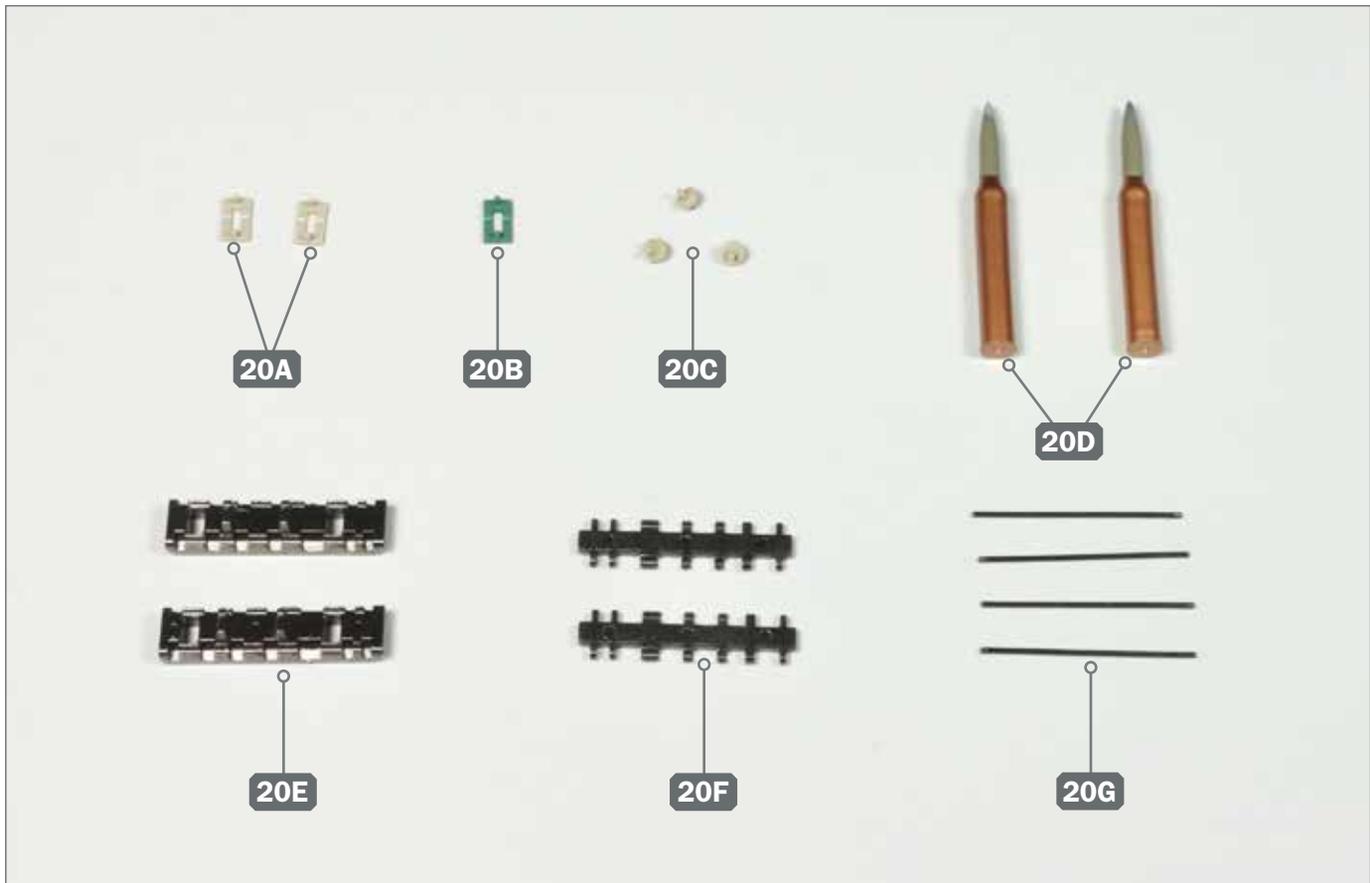


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
20A	zwei dunkelgelbe Rahmen	ABS
20B	grüner Rahmen	ABS
20C	drei Rädchen	POM
20D	zwei 8,8-cm-Sprenggranaten 43	Stahl/ABS
20E	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
20F	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
20G	vier Verbindungsstifte	Stahl


## SCHRITT 1 ▶ Arbeiten am Oberteil der Panzerwanne

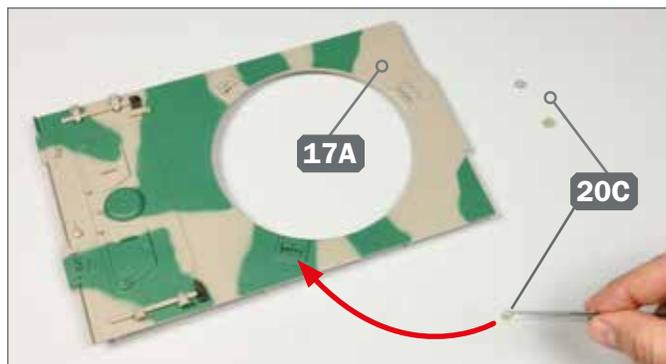


- 1** ▶ Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A bereit. Nehmen Sie die drei Rädchen 20C zur Hand und führen Sie das erste zur Aussparung von 17A, wie angedeutet.

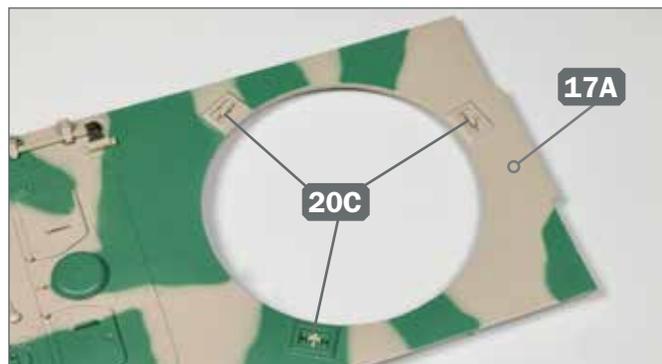

- 2** ▶ Setzen Sie die beiden übrigen Rädchen 20C in die anderen Vertiefungen rings um die große Aussparung des Oberteils der Panzerwanne 17A ein, wie abgebildet.

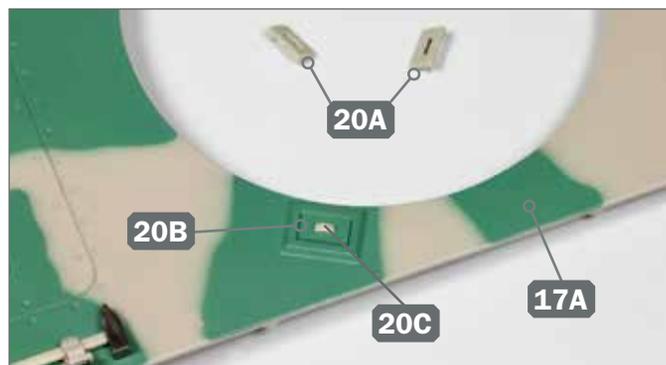


- 3** ▶ Legen Sie die drei Rahmen 20A und 20B bereit. Der grüne Rahmen 20B wird neben dem Rädchen 20C eingefügt, wo die Panzerwanne 17A grün gefärbt ist.

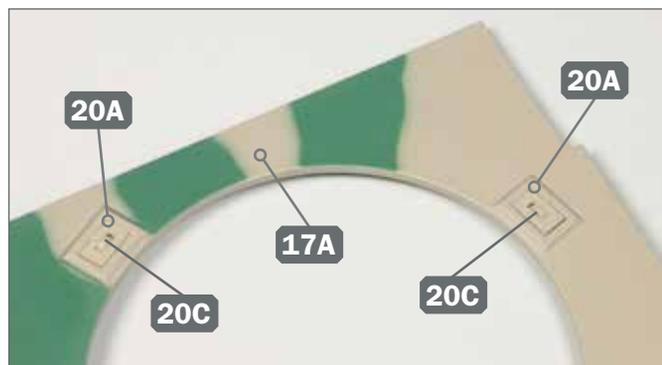


- 4** ▶ Befestigen Sie die beiden dunkelgelben Rahmen 20A neben den beiden anderen Rädchen 20C an der Panzerwanne 17A. Alle drei Rädchen bleiben drehbar.

## SCHRITT 2 ▶ Einsetzen der beiden Granaten

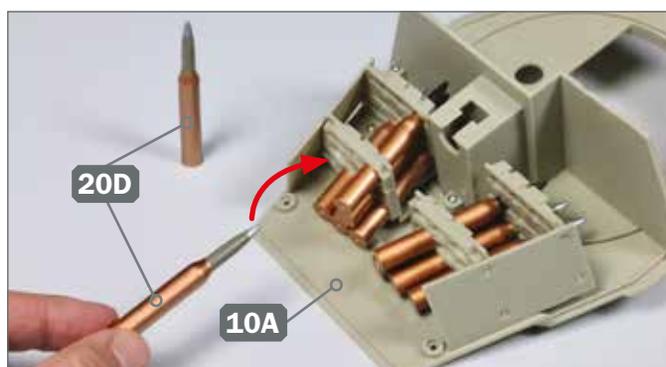


- 1** ▶ Legen Sie die Bodenplatte des Turms 10A und die beiden Sprenggranaten 20D bereit. Führen Sie die erste Granate zum linken Munitionsbehälter.

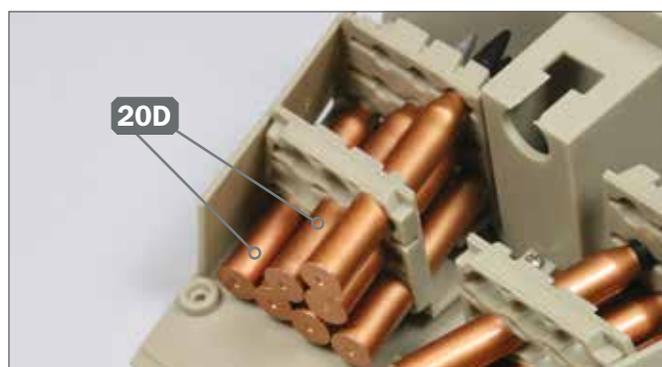


- 2** ▶ Die beiden Sprenggranaten 20D sind korrekt in den linken Munitionsbehälter eingefügt.


## SCHRITT 3 ▶ Die erste Laufkette wächst um vier Glieder

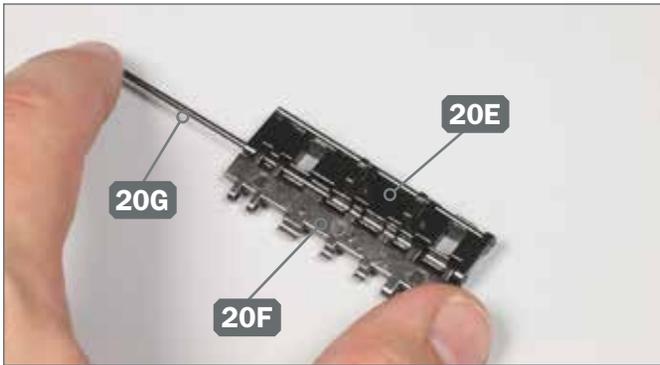


**1** ▶ Setzen Sie je ein Kettenglied 20E und 20F zusammen und verbinden Sie sie mit einem Stift 20G. Der Stift wird mit dem glatten Ende voran eingefügt.

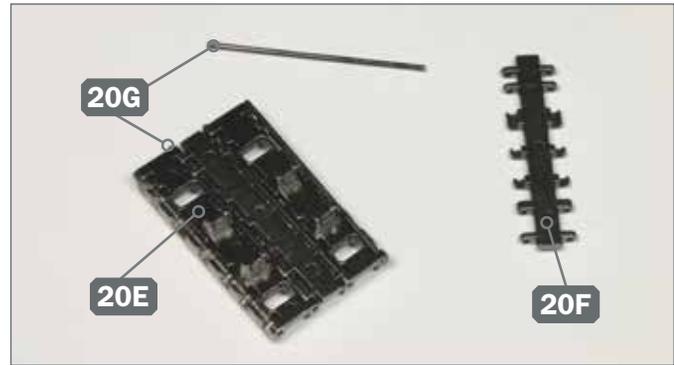

**2** ▶ Auf der freien Seite vom Kettenglied 20F wird ein weiteres Kettenglied 20E eingefügt und mit einem Stift 20G gesichert. Legen Sie das verbliebene Kettenglied 20F und einen Stift 20G bereit.

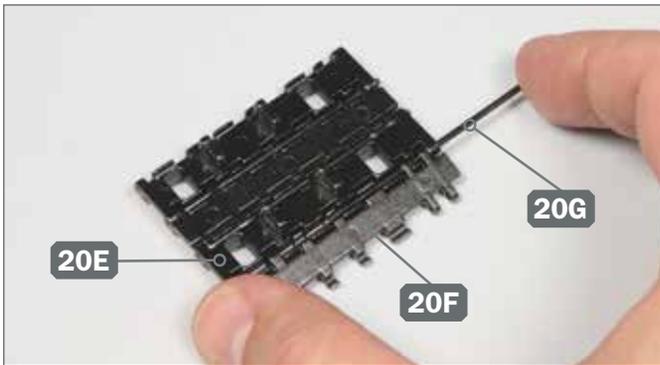

**3** ▶ Führen Sie das Kettenglied 20F zur freien Seite vom Kettenglied 20E und sichern Sie es mit dem Stift 20G.

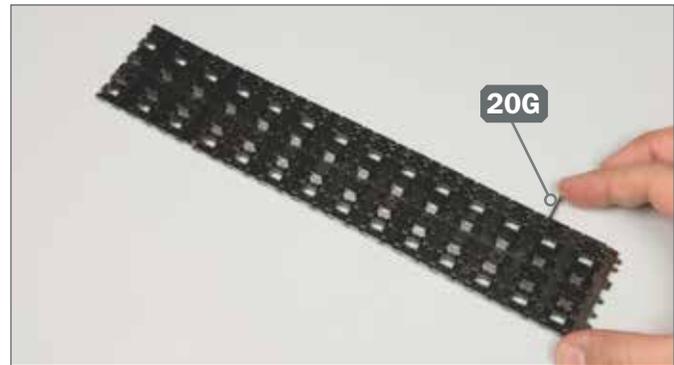

**4** ▶ Verbinden Sie den viergliedrigen Kettenabschnitt mit dem letzten Stift 20G zu einer 28-gliedrigen Kette.

## DAS BAUERGBNIS



▶ Die Arbeiten am Oberteil der Panzerwanne schreiten voran. Zwei weitere Granaten wurden in die Halterungen auf der Bodenplatte des Turms eingefügt. Die erste Laufkette ist weiter gewachsen.