


GRILLS DER MOTORBELÜFTUNG (II)


Die beiden rechten Grills zur Motorbelüftung werden am Oberteil der Panzerwanne befestigt. Sechs Granaten werden in den Munitionsbehältern verstaut.

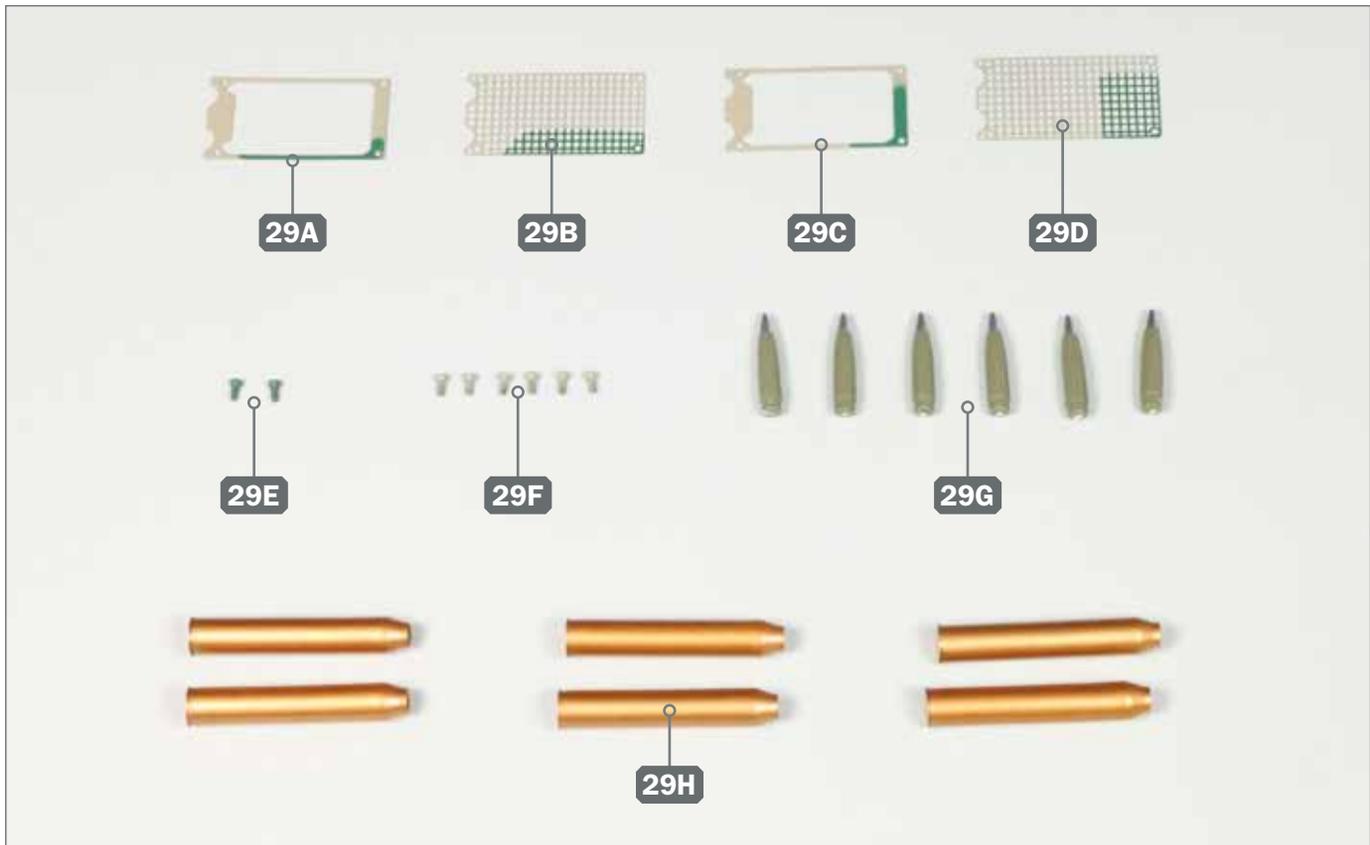

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
29A	rechter vorderer Rahmen	Fotoätzteil
29B	rechtes vorderes Schutzgitter	Fotoätzteil
29C	rechter hinterer Rahmen	Fotoätzteil
29D	rechtes hinteres Schutzgitter	Fotoätzteil
29E	zwei grüne Schrauben	Stahl
29F	sechs dunkelgelbe Schrauben	Stahl
29G	sechs Projektile der 8,8-cm-Sprenggranate 43	ABS
29H	sechs Kartuschen der 8,8-cm-Sprenggranate 43	Stahl

SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Einsetzen der Granaten

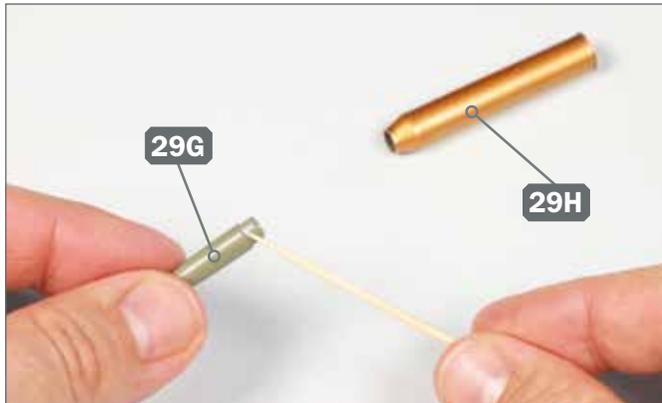


1 ► Legen Sie ein Projektil 29G und eine Kartusche 29H bereit. Versehen Sie den Rand des Projektils mit etwas Sekundenkleber, wie abgebildet.




2 ► Kleben Sie das Projektil 29G an der Kartusche 29H fest, wie abgebildet.



3 ► Wiederholen Sie die Arbeitsschritte mit den fünf übrigen Projektil/Kartusche-Paaren. Auf diese Weise entstehen sechs identische Granaten 29G/29H.

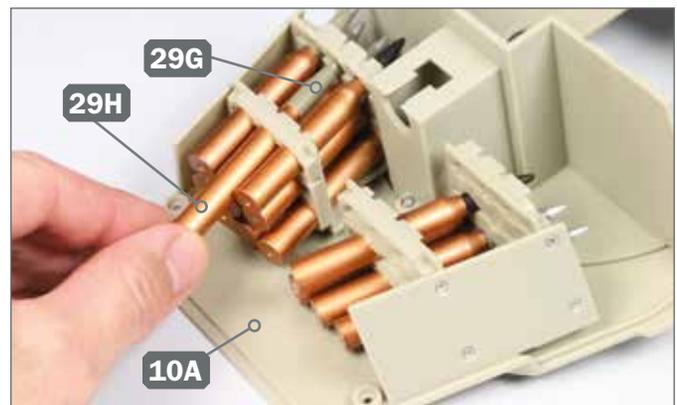

4 ► Legen Sie die Bodenplatte des Turms 10A bereit. Fügen Sie die erste zusammengebaute Granate 29G/29H in den linken Munitionsbehälter ein.

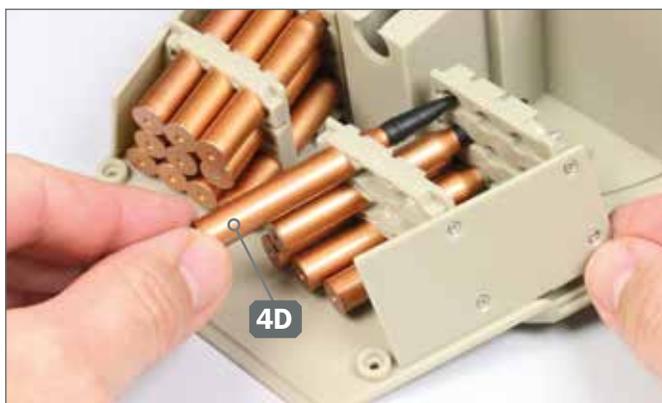


5 ► Nehmen Sie die Panzergranate 4D mit schwarzem Projektil, die Sie bereits mit der 4. Ausgabe erhalten haben, und fügen Sie sie in den rechten Munitionsbehälter ein, wie abgebildet.




6 ► Die übrigen fünf Granaten 29G/29H werden ebenfalls im rechten Munitionsbehälter untergebracht. Die beiden Behälter sind nun komplett bestückt.


SCHRITT 2 ▶ Die Montage der rechten Grills

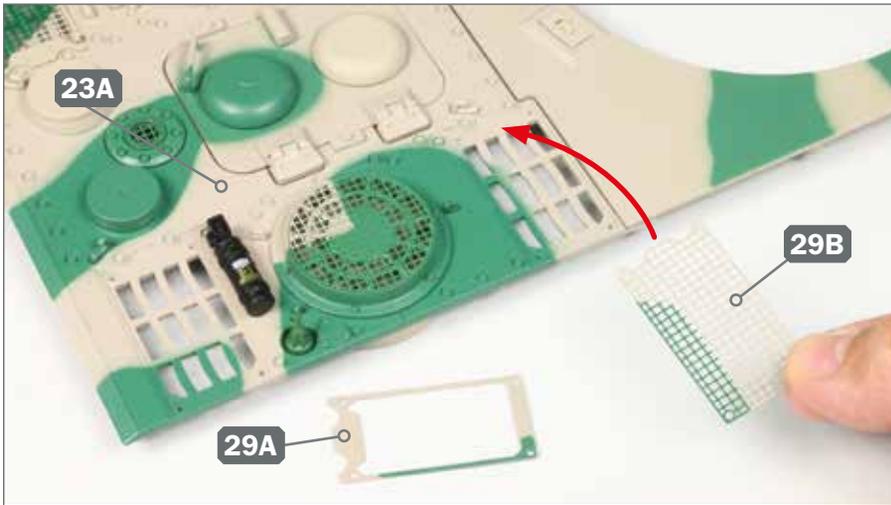


- 1** ▶ Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A/23A und den rechten vorderen Rahmen 29A auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das rechte vordere Schutzgitter 29B und führen Sie es zu der Stelle von 23A, auf die der Pfeil weist.

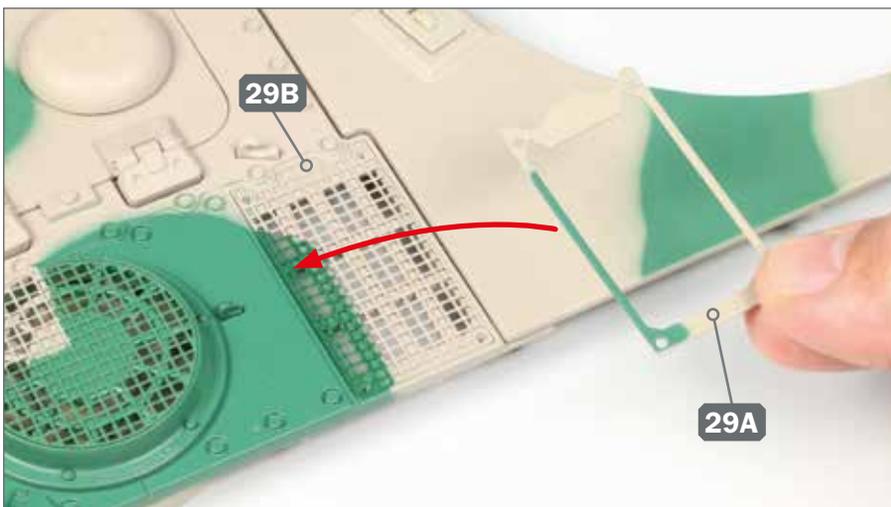


- 2** ▶ Das rechte vordere Schutzgitter 29B ist korrekt auf der Panzerwanne 23A positioniert. Platzieren Sie den rechten vorderen Rahmen 29A auf dem Schutzgitter 29B, wie angedeutet.

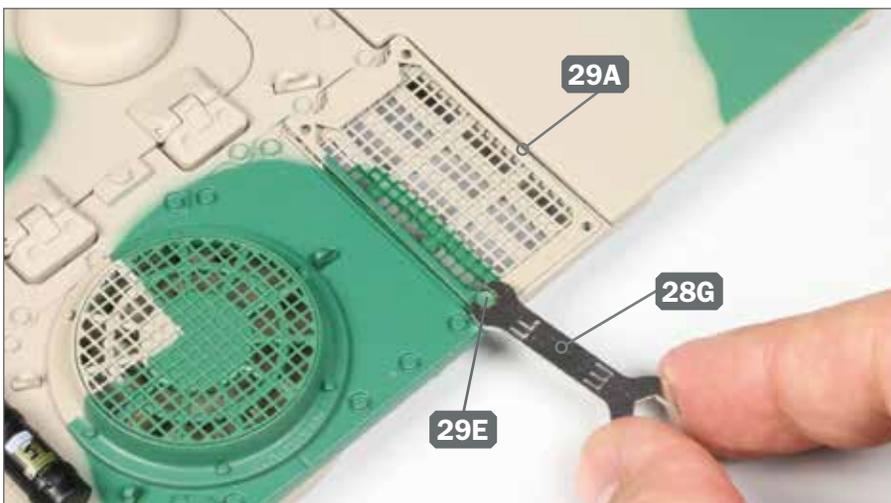


- 3** ▶ Nehmen Sie eine grüne Schraube 29E zur Hand und fügen Sie sie in die von grüner Farbe umgebene Bohrung des Rahmens 29A ein. Ziehen Sie die Schraube mit dem Sechskantschlüssel 28G fest, wie abgebildet.

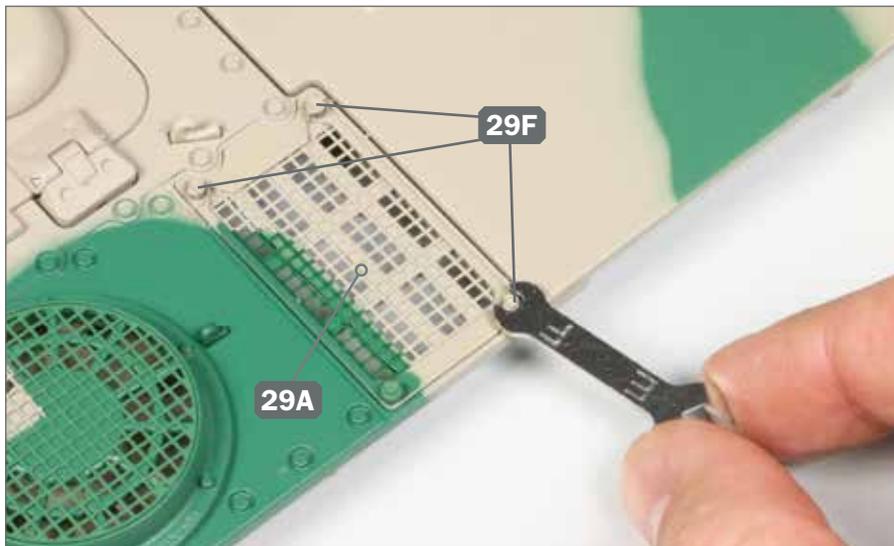


- 4** ▶ Legen Sie drei dunkelgelbe Schrauben 29F bereit. Sie werden in die übrigen Bohrungen des Rahmens 29A eingedreht, wie es das Foto zeigt.

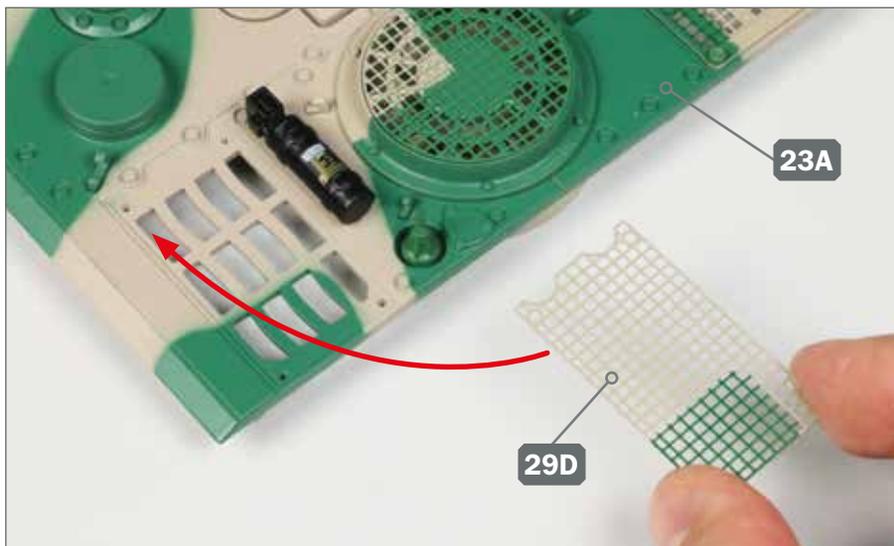


- 5** ▶ Weiter geht es ganz hinten an der Panzerwanne 23A. Nehmen Sie das rechte hintere Schutzgitter 29D und führen Sie es zur entsprechenden Stelle der Panzerwanne, wie angedeutet.

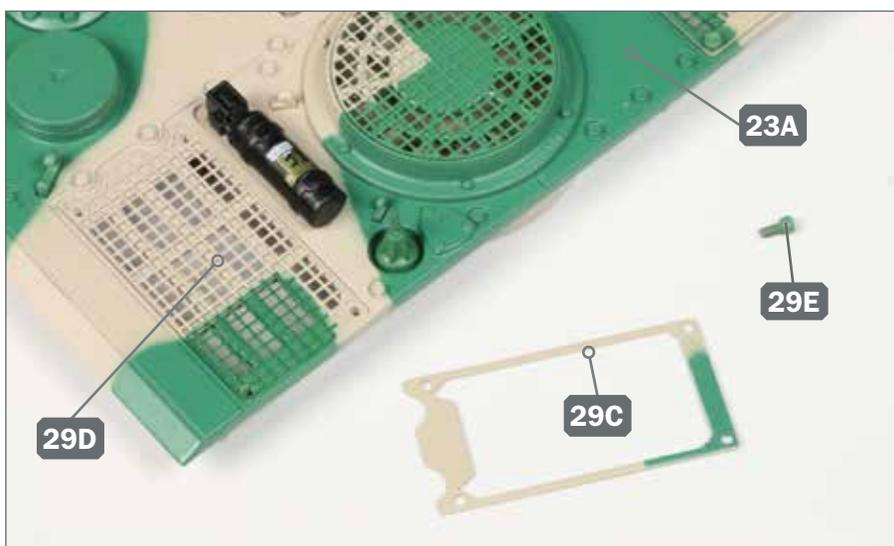

- 6** ▶ Das rechte hintere Schutzgitter 29D ist korrekt auf der Panzerwanne 23A platziert. Legen Sie den rechten hinteren Rahmen 29C sowie die verbliebene grüne Schraube 29E bereit.

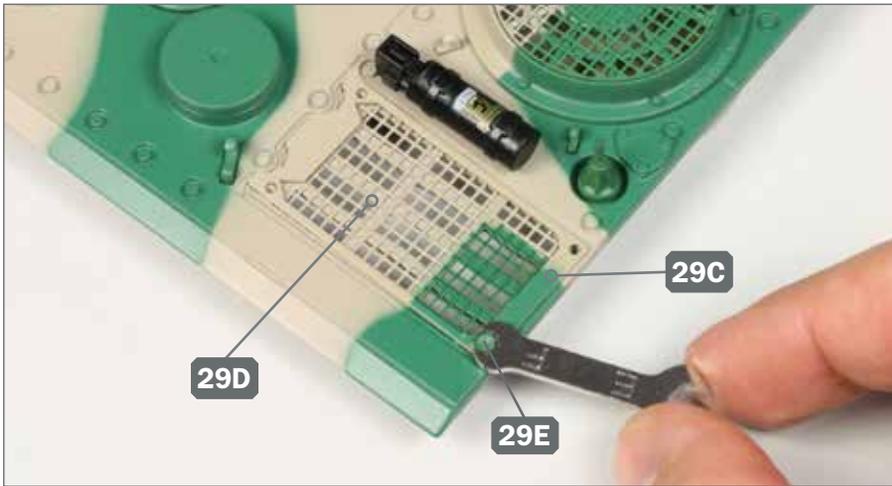

- 7** ▶ Platzieren Sie den rechten hinteren Rahmen 29C auf dem Schutzgitter 29D. Ziehen Sie die Schraube 29E in der von grüner Farbe umgebenen Bohrung fest.

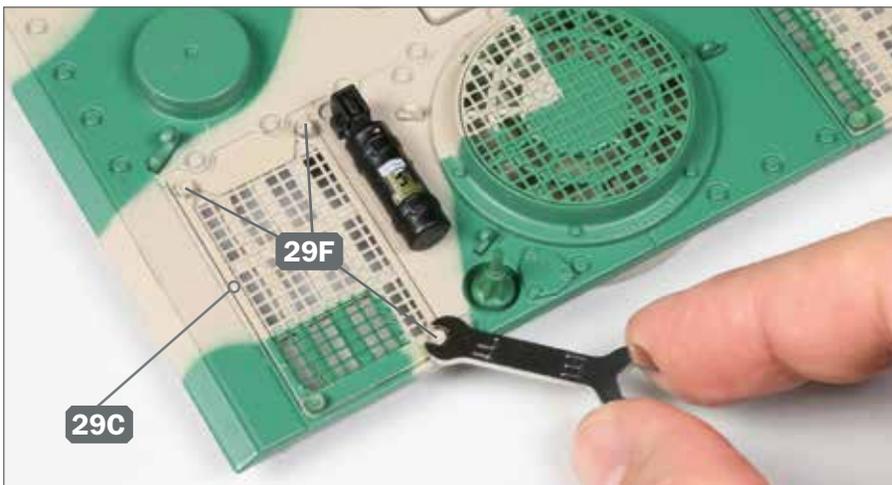

- 8** ▶ Zuletzt werden die drei dunkelgelben Schrauben 29F in die übrigen Bohrungen des Rahmens 29C eingedreht, wie abgebildet.

DAS BAUERGEBNIS



- ▶ Auf dem Oberteil der Panzerwanne wurden die beiden rechten Grills zur Motorbelüftung angebracht. Die letzten sieben Granaten wurden in die beiden Munitionshalterungen des Turms eingefügt: sechs diesmal gelieferte Sprenggranaten und eine Panzergranate, die Sie bereits mit der Ausgabe 4 erhalten haben.