


# HINTERES BODENTEIL

Das hintere Bodenteil wird an der Unterwanne befestigt. Die zweite Laufkette wächst um vier Kettenglieder.

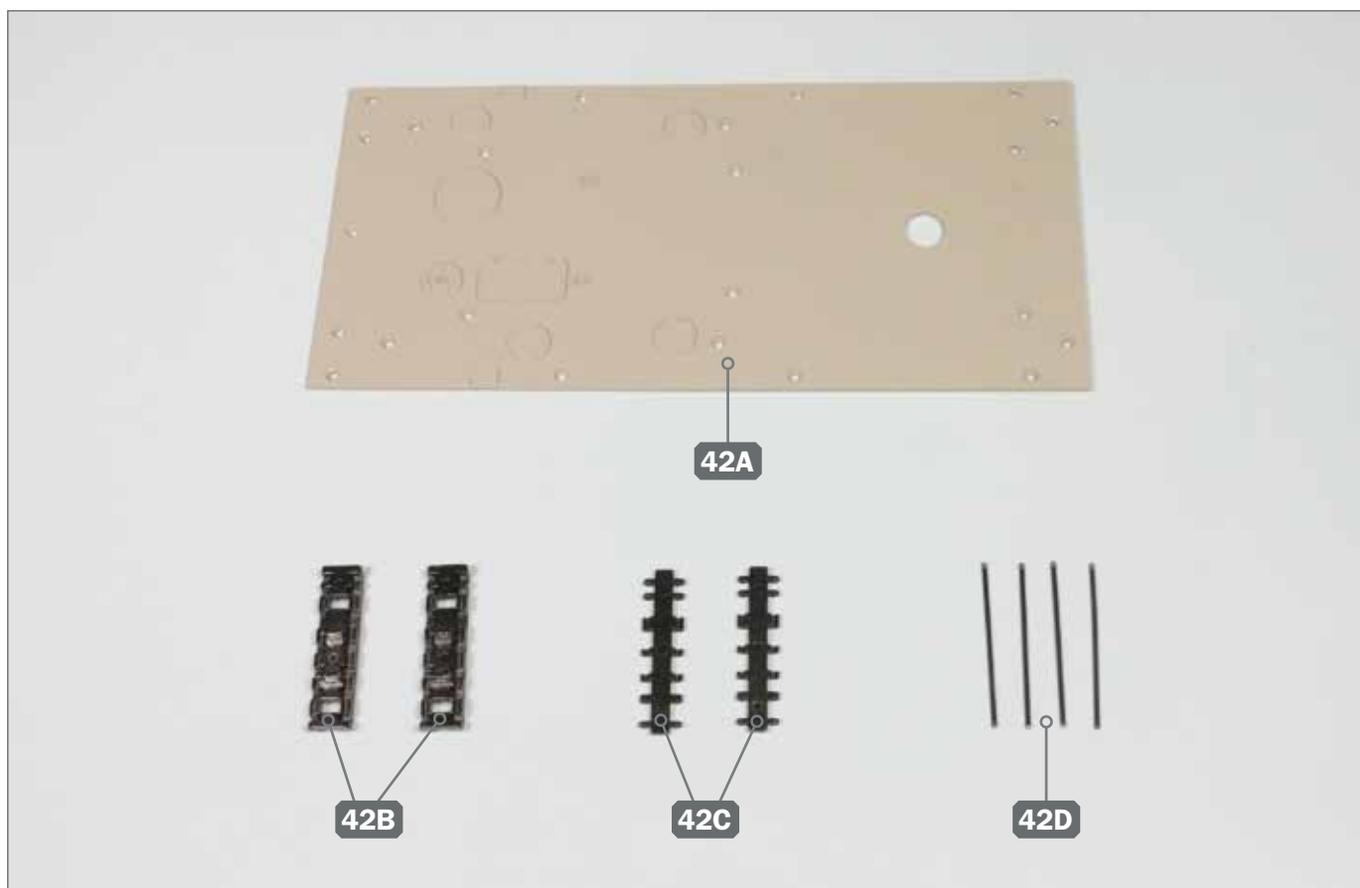


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
42A	hinteres Bodenteil der Unterwanne	ABS
42B	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
42C	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
42D	vier Verbindungsstifte	Stahl


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
QM	8+1	2,2 x 4 mm


## SCHRITT 1 ▶ Montage des Bodenteils

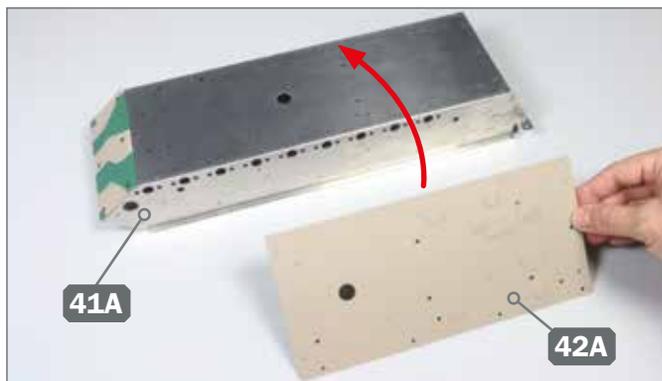


**1** ▶ Legen Sie die Unterwanne 41A verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie das Bodenteil 42A zum hinteren Bereich der Unterwanne, wie angedeutet.

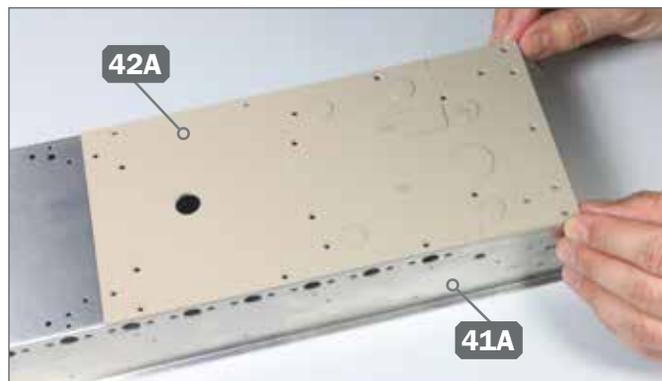

**2** ▶ Richten Sie das Bodenteil 42A so auf der Unterwanne 41A aus, dass die Löcher beider Teile fluchten.

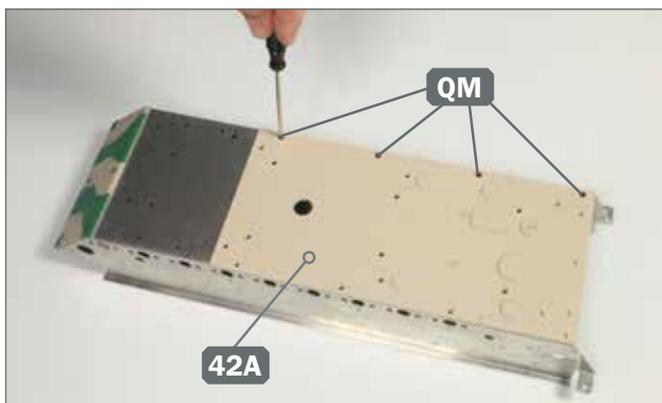


**3** ▶ Ziehen Sie entlang des linken Randes des Bodenteils 42A vier Schrauben QM fest, wie abgebildet.

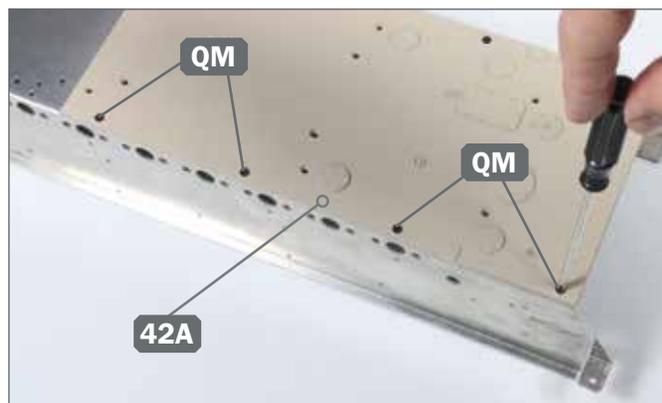


**4** ▶ Vier weitere Schrauben QM werden am rechten Rand des Bodenteils 42A eingedreht.


## SCHRITT 2 ▶ Kettenglieder für die zweite Laufkette

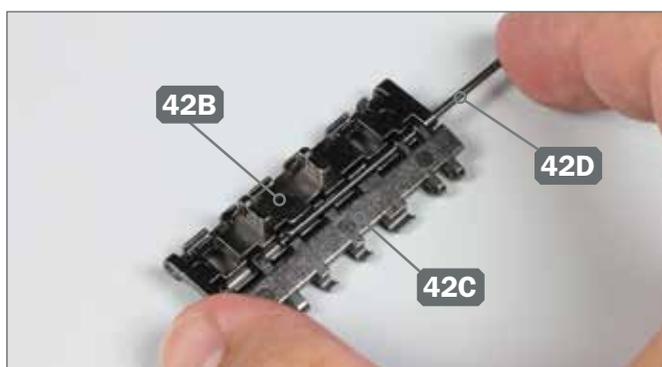


**1** ▶ Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 42B und 42C zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 42D.

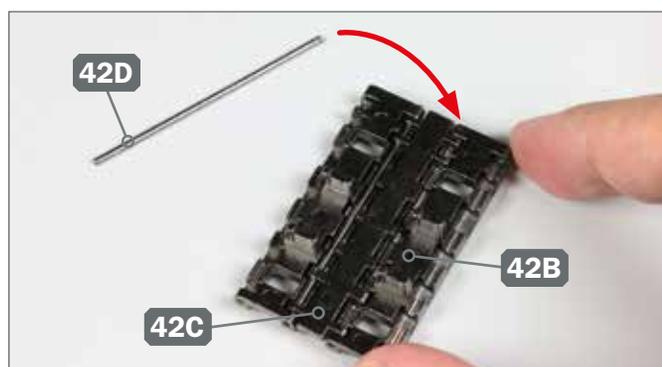

**2** ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 42C ein weiteres Kettenglied 42B ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 42D, wie angedeutet.

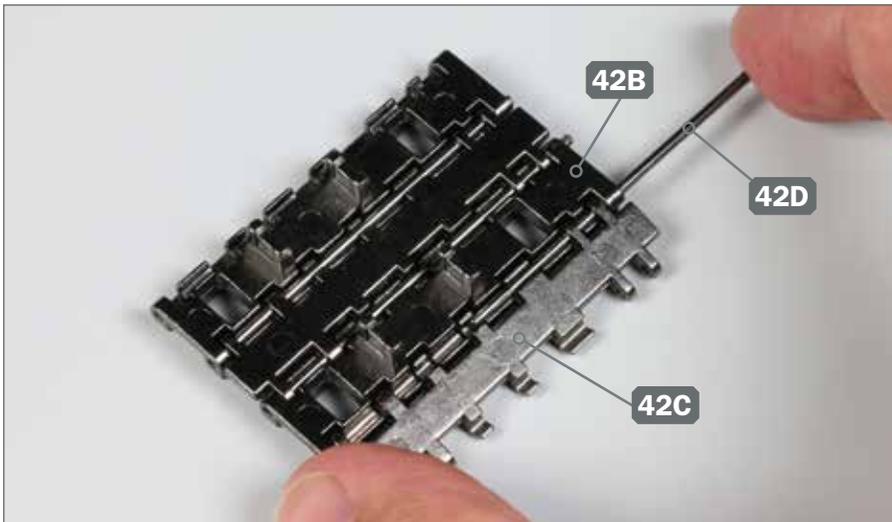


- 3** ▶ Nehmen Sie das verbliebene Kettenglied 42C, fügen Sie es an der freien Seite des zuvor befestigten Kettenglieds 42B ein und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 42D aneinander, wie abgebildet.

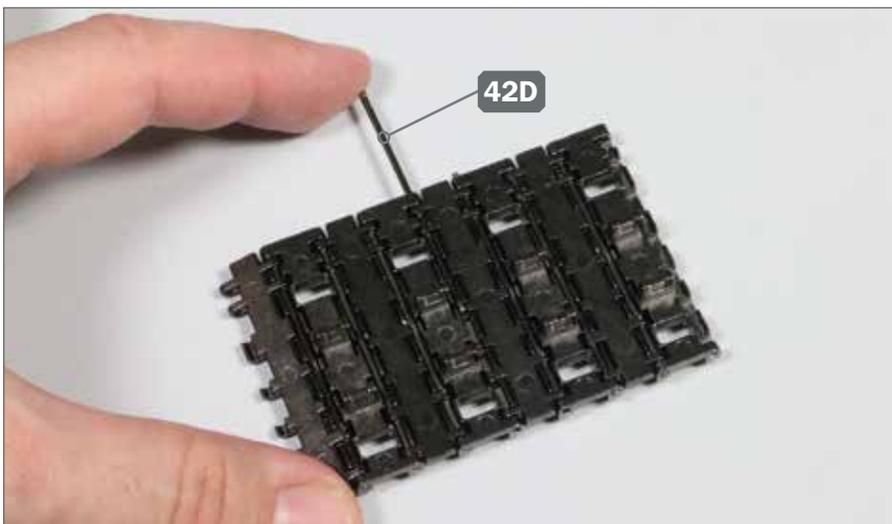

- 4** ▶ Legen Sie den viergliedrigen Kettenabschnitt bereit, den Sie mit der vergangenen Bauanleitung gefertigt haben, und verbinden Sie diesen mit dem aktuellen Kettenabschnitt. Verwenden Sie dafür den letzten Verbindungsstift 42D, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS

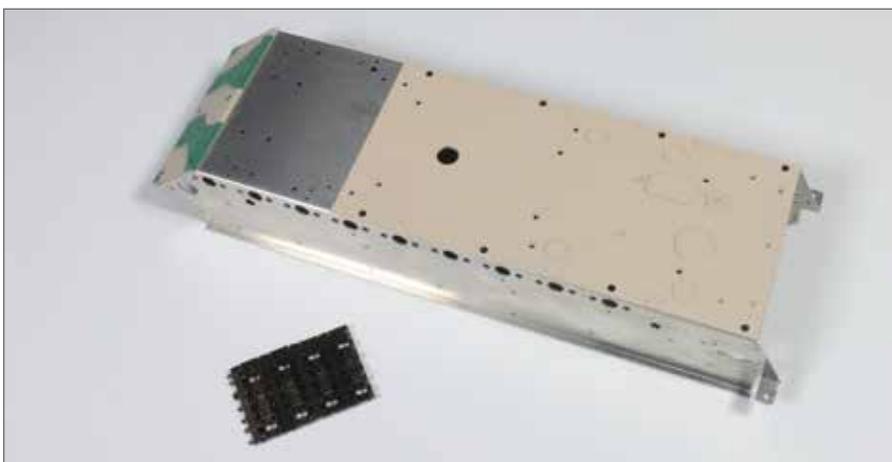

- ▶ Das hintere Bodenteil ist an der Unterwanne befestigt. Die zweite Laufkette ist um vier Kettenglieder gewachsen.