



SEITEN-KETTENSCHUTZ (V)

Das letzte Doppellaufrad für die rechte Seite wird zusammengebaut und am Fahrwerk angebracht. Der rechte Kettenschutz wird komplettiert.

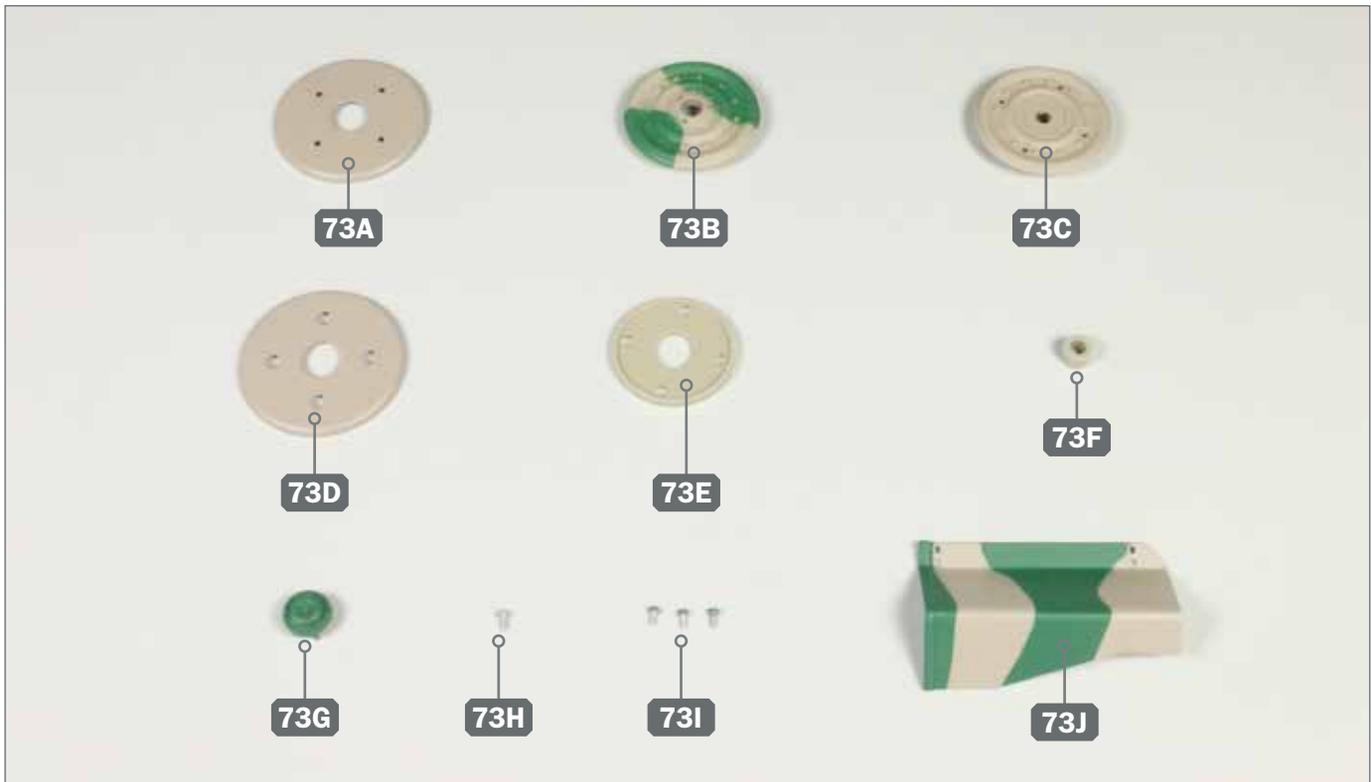

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
73A	Lochscheibe	Aluminium
73B	Laufgrad (außen)	ABS
73C	Laufgrad (innen)	ABS
73D	Lochscheibe	Aluminium
73E	Lochscheibe	ABS
73F	Manschette	ABS
73G	Nabendeckel	ABS
73H	dunkelgelbe Schraube	Stahl
73I	drei grüne Schrauben	Stahl
73J	vorderster seitlicher Kettenschutz	Zink

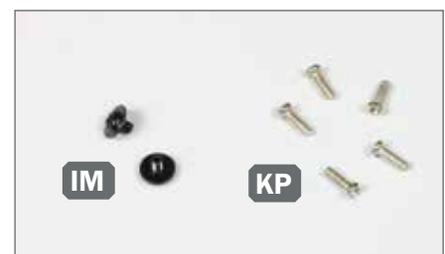


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads

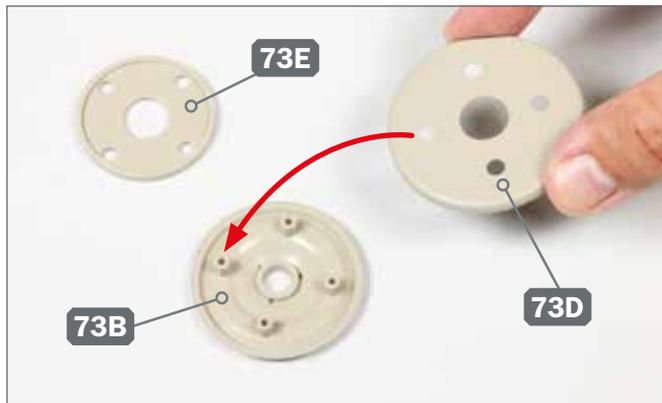


1 ► Legen Sie die Lochscheibe 73E bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 73D und platzieren Sie sie auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 73B, wie angedeutet.

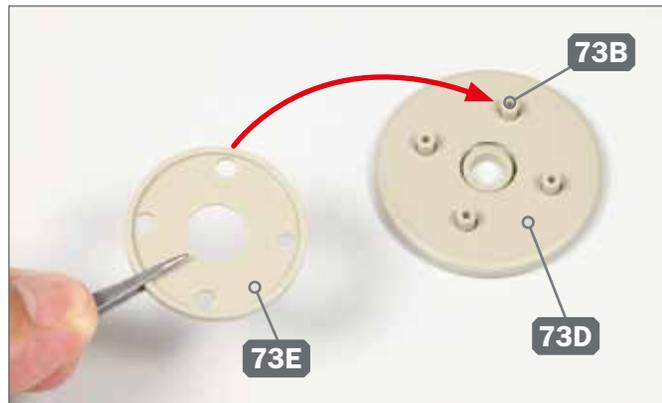

2 ► Die Lochscheibe 73D liegt auf dem Laufrad 73B. Nehmen Sie die Lochscheibe 73E und setzen Sie sie auf die Lochscheibe 73D, wie angedeutet.

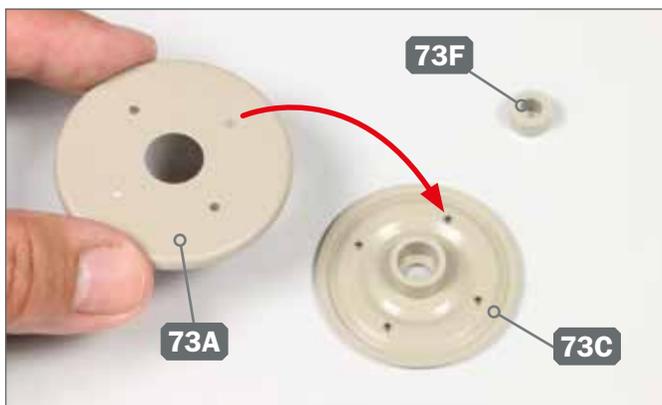


3 ► Legen Sie die Manschette 73F und das innere Laufrad 73C bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 73A und setzen Sie sie auf das Laufrad.

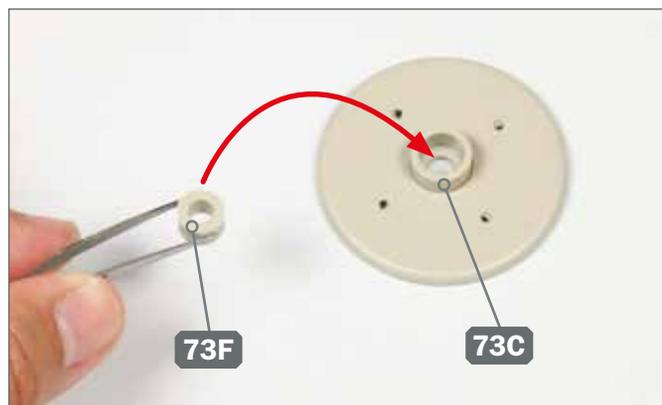


4 ► Nehmen Sie die Manschette 73F und fügen Sie sie in die Nabe des Laufrads 73C ein, wie angedeutet.




5 ► Fügen Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 73B und 73C zusammen, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.

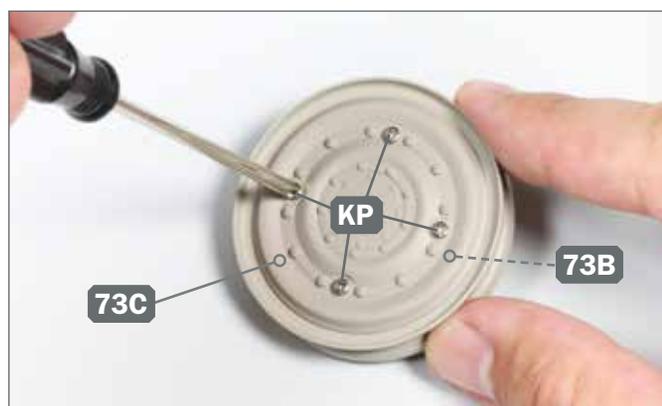

6 ► Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 73B und 73C aneinander, indem Sie die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads eindrehen.

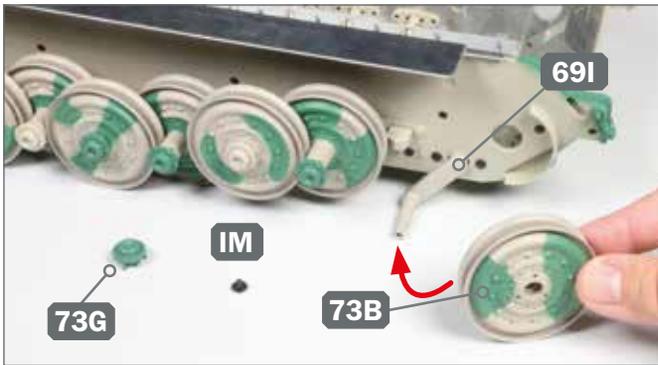


- 7** ▶ Legen Sie den Nabendeckel 73G und eine Schraube IM bereit. Setzen Sie das Laufrad 73B auf den vordersten Achsschenkel 69I, wie angedeutet.

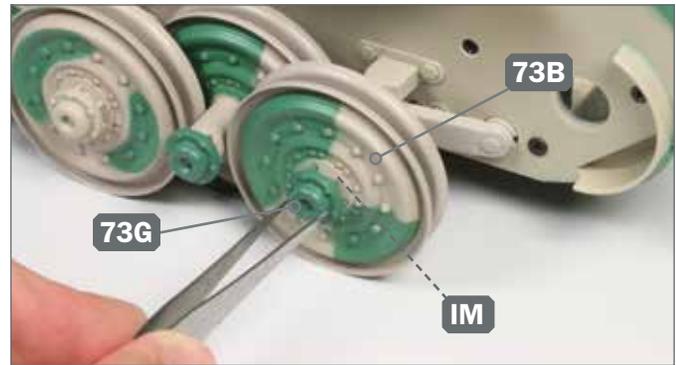

- 8** ▶ Fixieren Sie das Laufrad 73B mit der Schraube IM am Achsschenkel. Befestigen Sie anschließend den Nabendeckel 73G am Laufrad.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Kettenschutzes

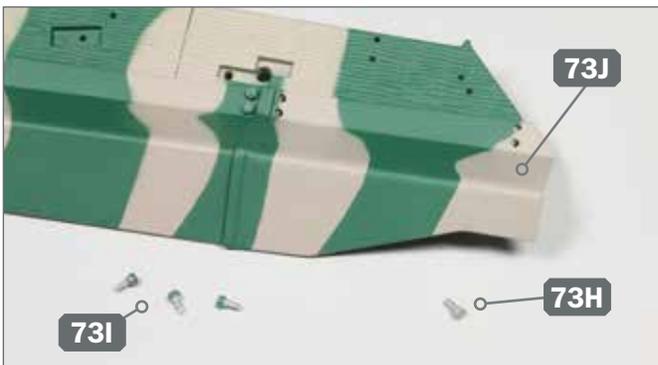

- 1** ▶ Legen Sie die rechte Seitenwand sowie die farbigen Schrauben 73H und 73I bereit. Platzieren Sie den Kettenschutz 73J auf der Seitenwand.



- 2** ▶ Befestigen Sie den Kettenschutz 73J mit der dunkelgelben Schraube 73H und den drei grünen Schrauben 73I an der Seitenwand, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Das letzte Doppellaufwerk wurde an der rechten Seite der Panzerwanne montiert. Der letzte Abschnitt vom linken Kettenschutz ist an der rechten Seitenwand befestigt.