



# LETZTE TURMHALTERUNGEN

Die acht letzten Halterungen werden an der rechten Seite des Turms angebracht.  
Vier Kettenglieder werden auf der linken Turmseite befestigt.

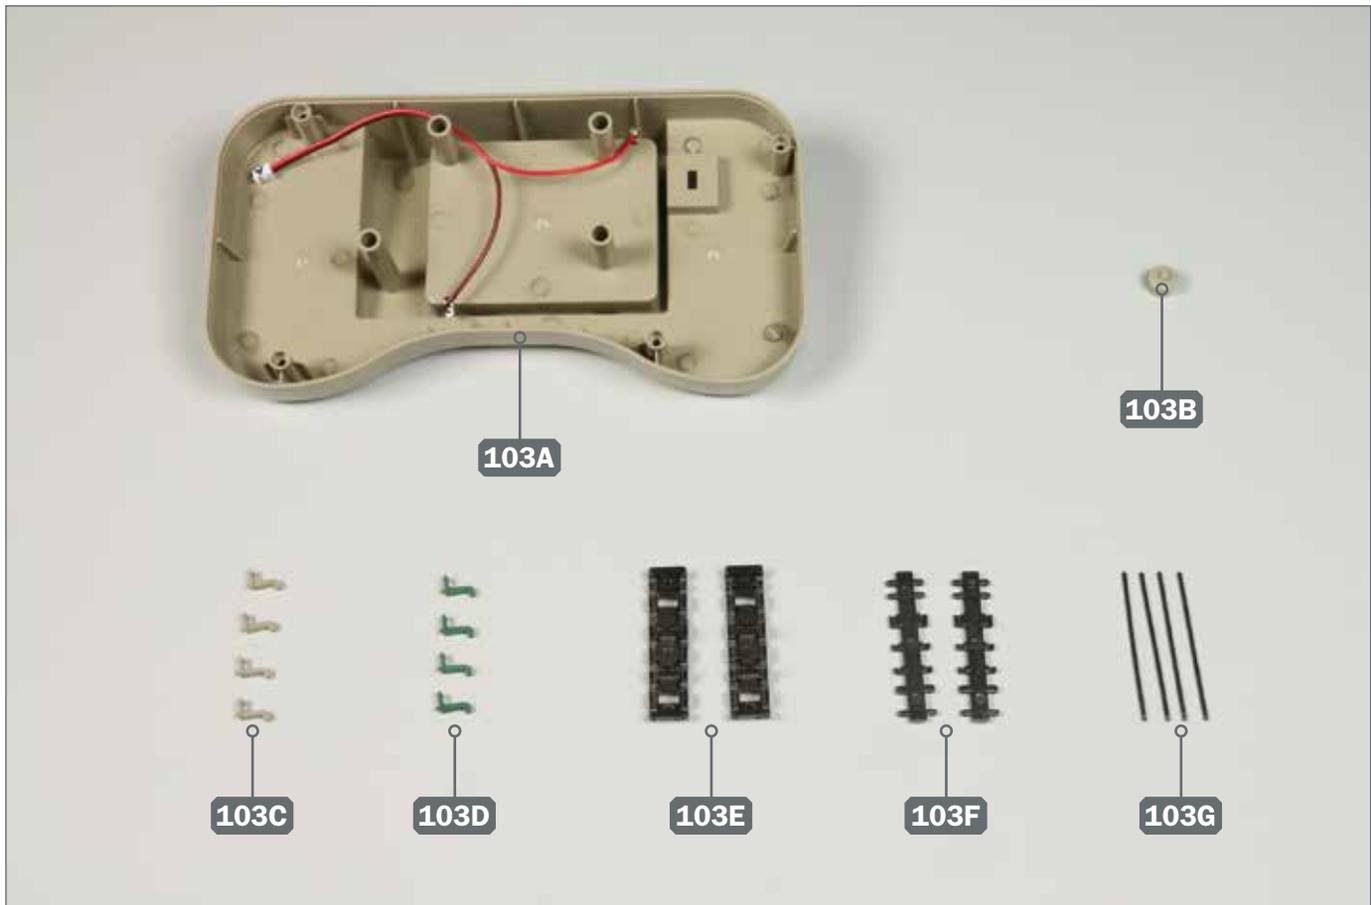

## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
103A	Rückseite der Fernbedienung	ABS
103B	Treibradkappe	ABS
103C	vier sandgelbe Halterungen	Zink
103D	vier olivgrüne Halterungen	Zink
103E	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
103F	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
103G	vier Verbindungsstifte	Stahl

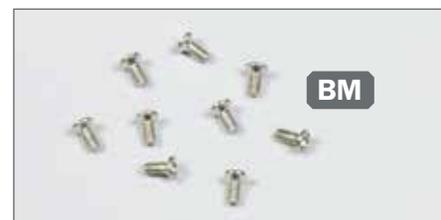


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	8+1	1,7 × 4 mm


## SCHRITT 1 ▶ Montage der Halterungen und Kettenglieder



**1** ▶ Stellen Sie den Turm mit der rechten Seite 13A zu Ihnen auf Ihre Arbeitsplatte. Legen Sie die vier grünen Halterungen 103D und vier Schrauben BM bereit.

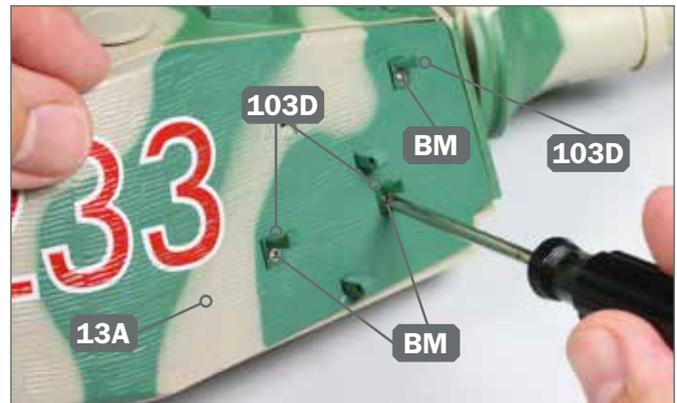


**2** ▶ Im vorderen Bereich der Turmwand 13A werden drei der grünen Halterungen 103D mit je einer Schraube BM fixiert.

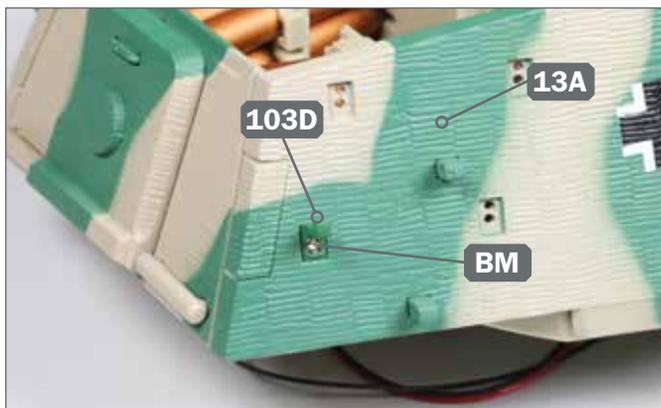


**3** ▶ Die letzte grüne Halterung 103D wird mit der verbliebenen Schraube BM im hinteren Bereich der rechten Turmwand 13A befestigt.




**4** ▶ Zurück zum vorderen Ende der Turmwand 13A: Fixieren Sie hier eine der sandgelben Halterungen 103C mit einer Schraube BM, wie abgebildet.

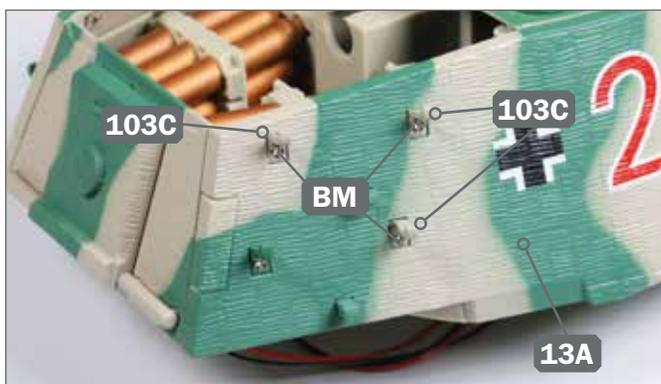


**5** ▶ Die übrigen drei sandgelben Halterungen 103C werden mit je einer Schraube BM im hinteren Bereich der rechten Turmwand 13A angebracht.

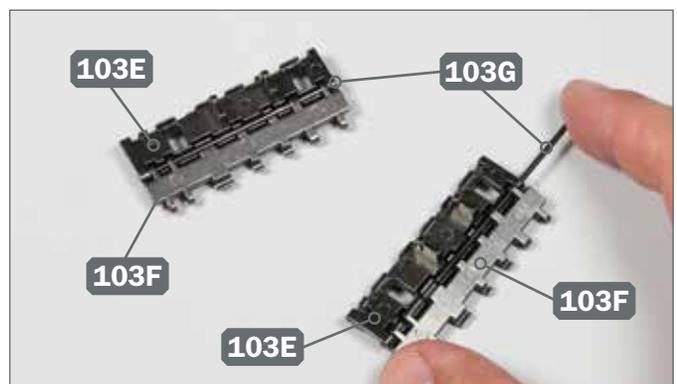

**6** ▶ Mithilfe von je einem Verbindungsstift 103G sowie je einem Kettenglied 103E und 103F fertigen Sie zwei identische Kettengliedpaare, wie abgebildet.

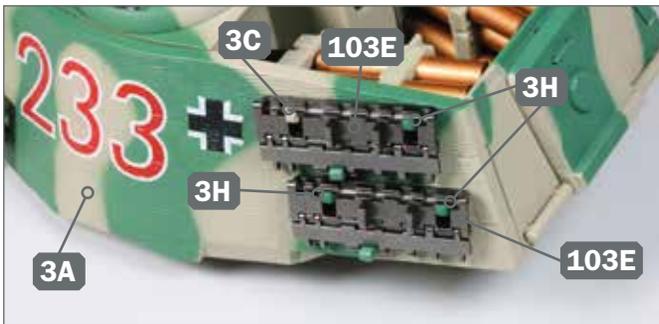

**7** ▶ Im hinteren Bereich der linken Turmseite 3A werden die beiden Kettengliedpaare angebracht: Platzieren Sie dazu die Aussparungen der beiden Kettenglieder 103E über den Halterungen 3C bzw. 3H.

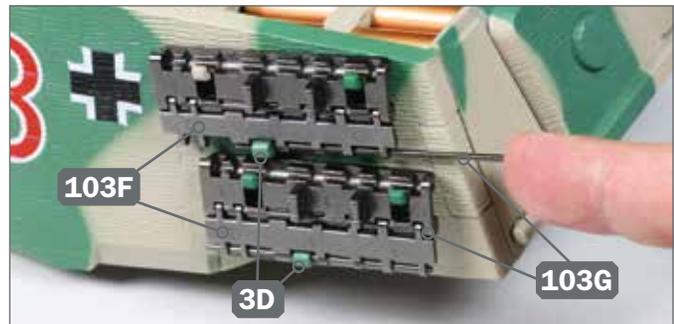


**8** ▶ Sichern Sie die Kettengliedpaare an der Turmseite, indem Sie je einen Verbindungsstift 103G durch die Bohrungen der Kettenglieder 103F und der Stützen 3D führen, wie abgebildet.

## SCHRITT 2 ▶ Aufsetzen der Treibradkappe



**1** ▶ Wechsel zur Panzerwanne, genauer gesagt zum linken Treibrad 102A: Fügen Sie in dessen Nabe die Treibradkappe 103B ein, wie abgebildet.

## DAS BAUERGBNIS

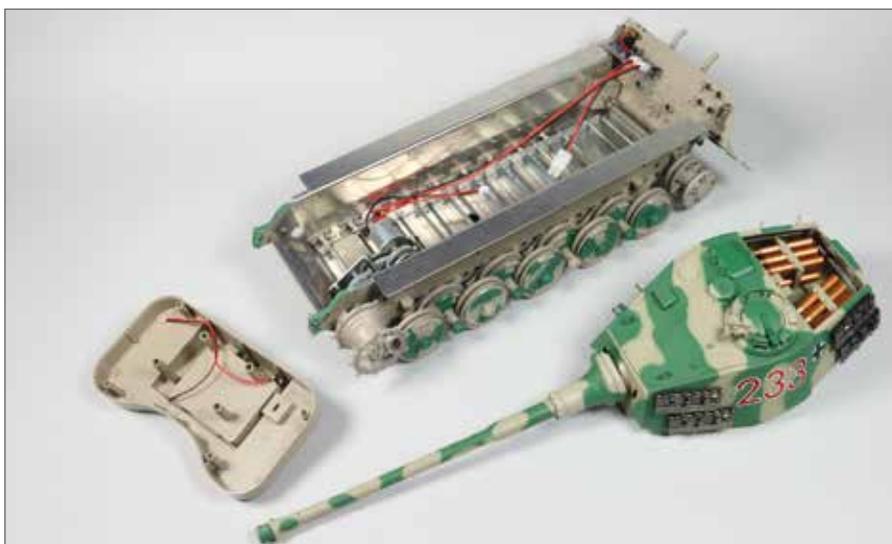

▶ Die Treibradkappe ist am linken Treibrad befestigt. Der Turm hat seine letzten Halterungen sowie weitere Kettenglieder erhalten. Die Rückseite der Fernbedienung wird erst später verwendet: Bewahren Sie sie so lange an einem sicheren Ort auf.