

# EIN WEITERER KOLBEN


Ein neuer Kolben wird montiert.




## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
125A	Kolben	Zink
125B	Kolbendach	ABS
125C	Magnet	–
125D	Kolbenbolzen	Eisen
125E	Pleuelstange	Zink
125F	Filter	Zink
125G	Luftfiltergehäuse	ABS


## SCHRITT 1 ► Montage eines weiteren Kolbens

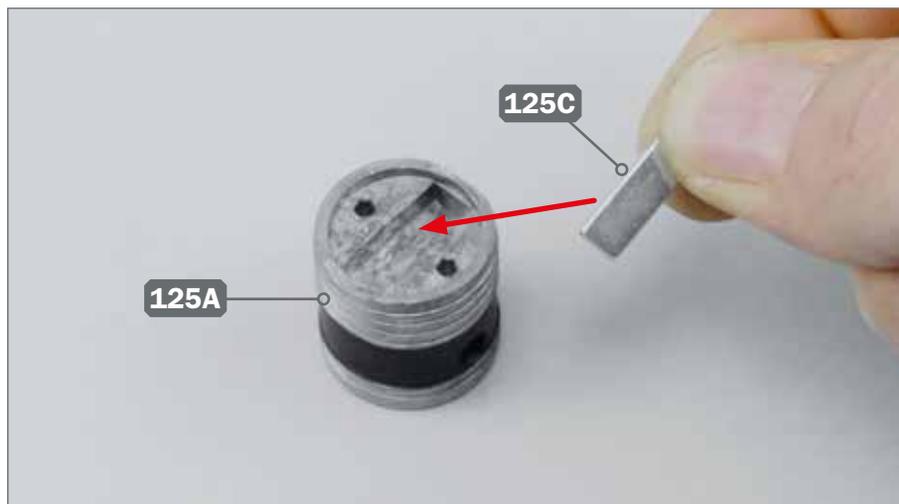

- 1** ► Tragen Sie etwas Kleber in die Nut auf der Oberseite des Kolbens 125A auf. Setzen Sie den Magnet 125C wie angedeutet in die Nut ein.

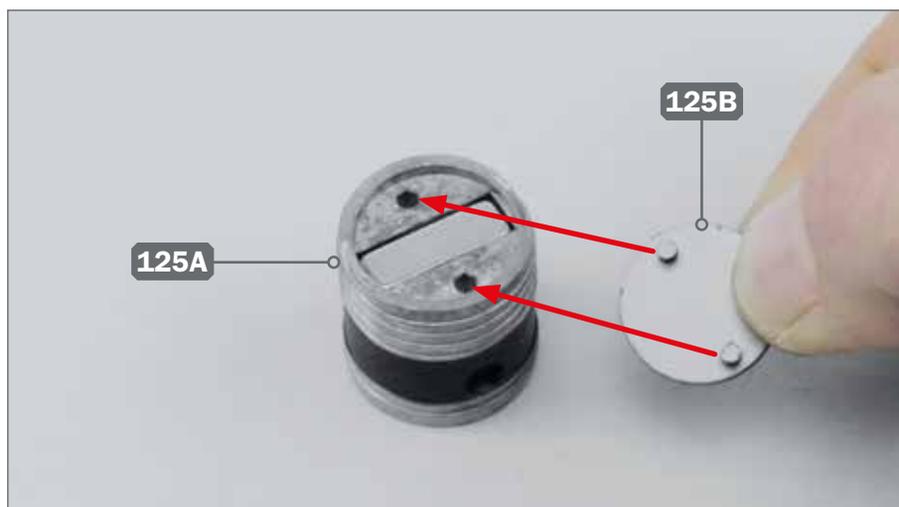

- 2** ► Stecken Sie die Stifte des Kolbendachs 125B in die Löcher in der Oberseite des Kolbens 125A.

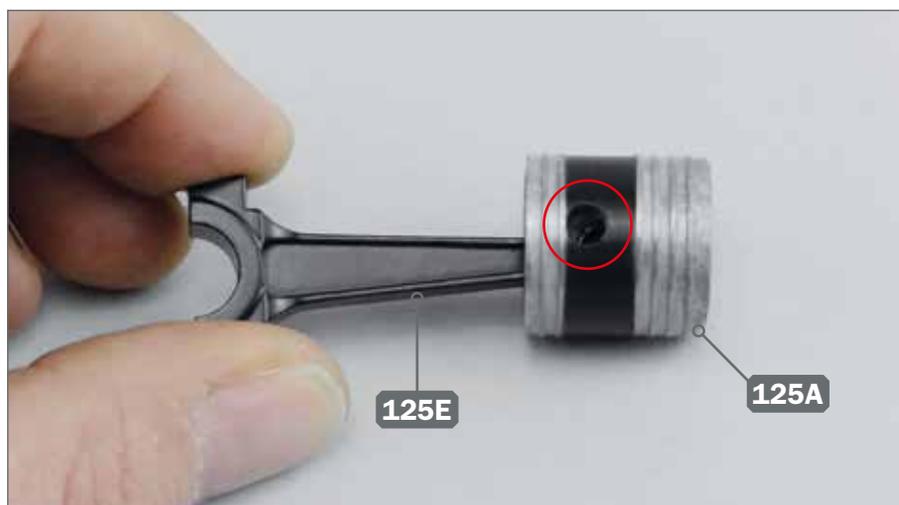

- 3** ► Führen Sie das abgerundete Ende der Pleuelstange 125E in den Kolben 125A ein. Richten Sie dabei den Ring der Pleuelstange an den Löchern des Kolbens aus.



- 4** ▶ Setzen Sie den Kolben 125A in die Schablone 121F und stecken Sie dann den Bolzen 125D in das Loch im Kolben.



- 5** ▶ Drücken Sie den Bolzen 125D mit dem Hammer 121A ganz in den Kolben 125A hinein. Entfernen Sie dann die Schablone 121F und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

## DAS BAUERESULTAT



- ▶ Ein neuer Kolben wurde montiert. Bewahren Sie ihn zusammen mit dem Filter und dem Filtergehäuse an einem sicheren Ort auf.