


DAS LINKE AUSPUFFFROHR

Das Auspuffrohr wird zusammgebaut und auf die linke Hälfte des Motorkopfes montiert. Die beiden Motorköpfe werden am Rest des Motors montiert.

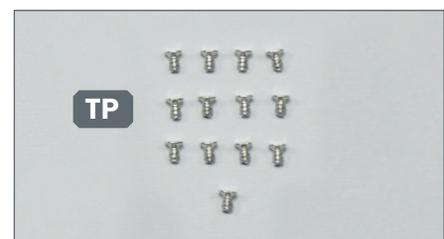


Ihre Bauteile im Überblick

| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|--------------------------|----------|
| 163A | Auspuffrohr äußeres Teil | ABS |
| 163B | Innenabdeckung | ABS |
| 163C | Außenabdeckung | ABS |
| 163D | Auspuffrohr inneres Teil | ABS |
| 163E | Deckel | ABS |


Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen |
|-----|--------|-------------|
| TP | 12+1 | 2.3 x 4 mm |


SCHRITT 1 ▶ Montage des Auspuffrohrs und der beiden Motorköpfe

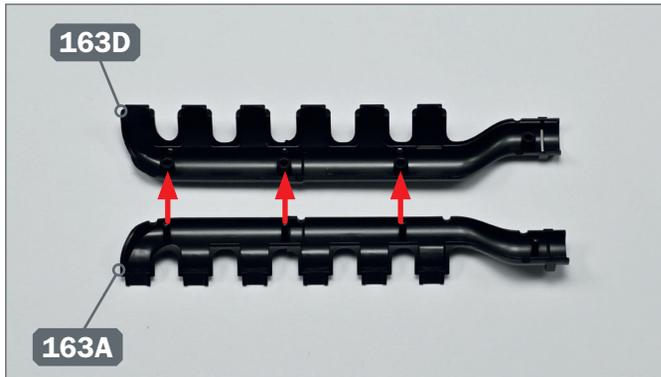


1 ▶ Verbinden Sie das äußere Teil des Auspuffrohrs 163A mit seinem inneren Teil 163D. Mithilfe des Fotos können Sie die Teile passgenau zusammensetzen.

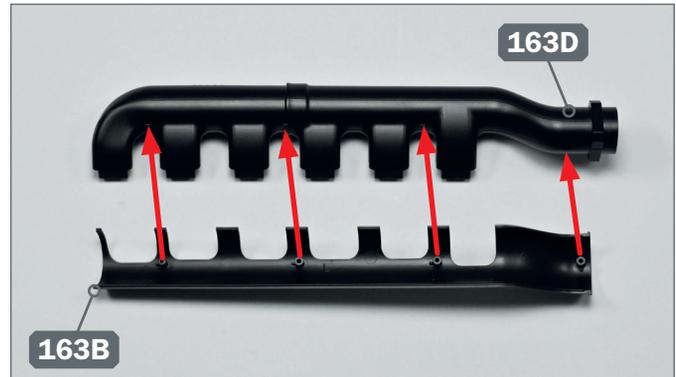


2 ▶ Installieren Sie die Innenabdeckung 163B am inneren Teil des Auspuffrohrs 163D.

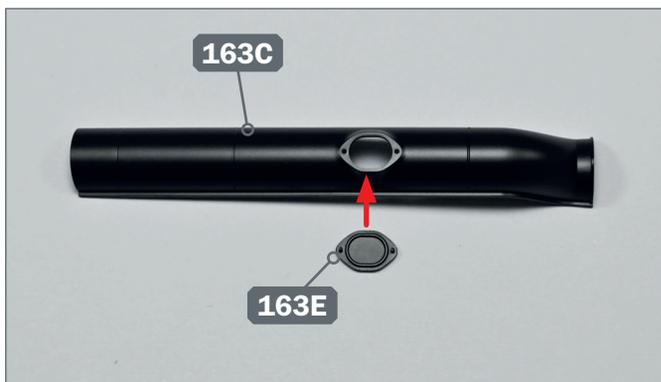

3 ▶ Stecken Sie den Deckel 163E auf das entsprechende Loch in der Außenabdeckung 163C.

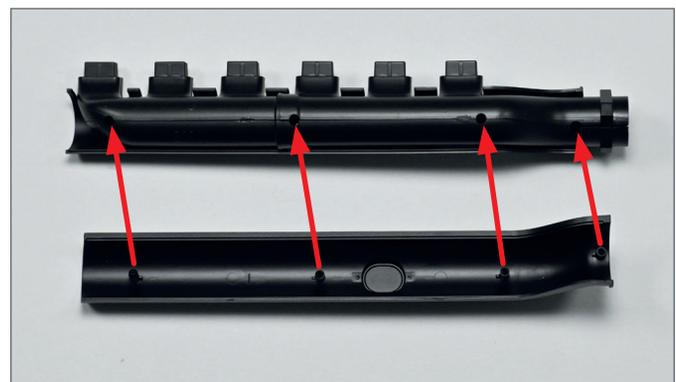


4 ▶ Verbinden Sie die Außenabdeckung mit dem Auspuffrohr und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

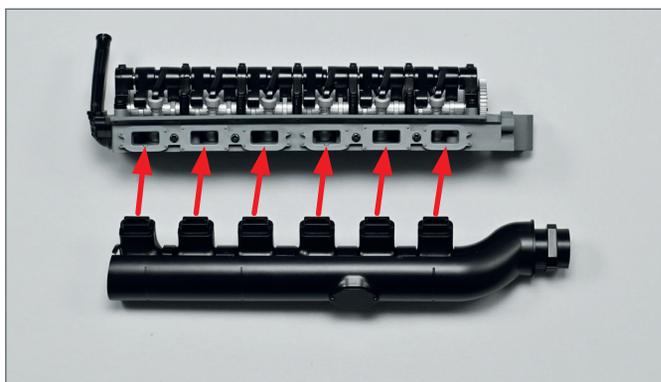


5 ▶ Nehmen Sie die linke Hälfte des Motorkopfes zur Hand, die Sie in den vorherigen Ausgaben zusammengebaut haben. Bauen Sie das Auspuffrohr daran an, indem Sie die Krümmer in die Dichtungsöffnungen stecken.




6 ▶ Versichern Sie sich anhand des Fotos, dass das Auspuffrohr korrekt mit der linken Hälfte des Motorkopfes verbunden ist.

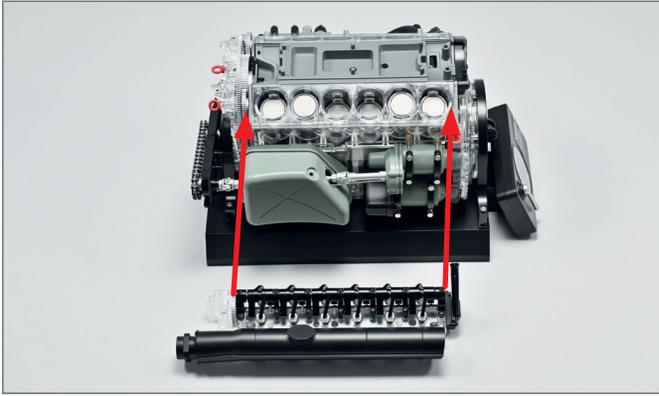


- 7** ▶ Nehmen Sie den Motorblock und die rechte Hälfte des Motorkopfes zur Hand. Positionieren Sie die rechte Motorkopfhälfte in der Vertiefung des Motorblocks und richten Sie die Teile wie gezeigt aus.

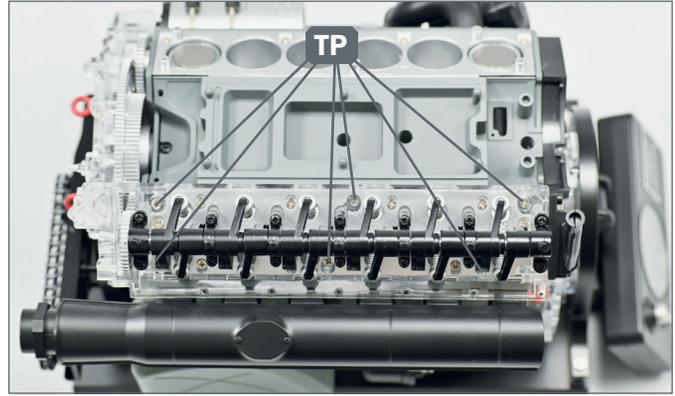

- 8** ▶ Überprüfen Sie, ob die Löcher der Komponenten korrekt ausgerichtet sind, und befestigen Sie die rechte Hälfte des Motorkopfes in dieser Position, indem Sie sechs Schrauben TP in den angezeigten Löchern festziehen.

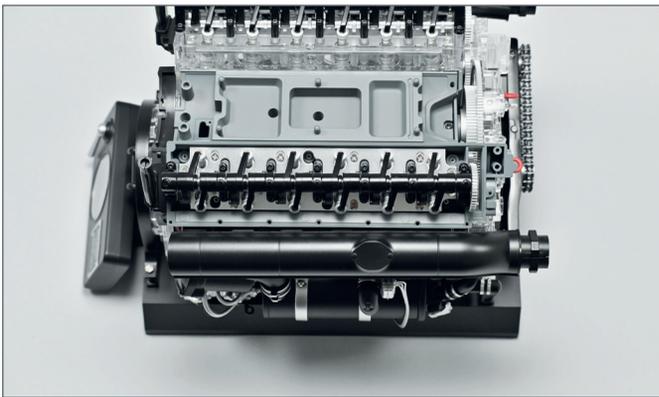

- 9** ▶ Installieren Sie nun auch die linke Hälfte des Motorkopfes in die Vertiefung auf der Oberseite des Motors.

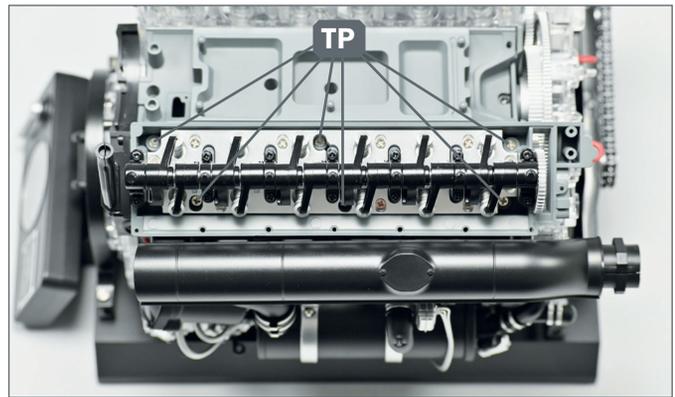

- 10** ▶ Überprüfen Sie, ob die Löcher der Komponenten korrekt ausgerichtet sind, und befestigen Sie die linke Hälfte des Motorkopfes in dieser Position, indem Sie sechs Schrauben TP in den angezeigten Löchern festziehen.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Ihr Motor ist nun mit beiden Motorköpfen ausgestattet.