

EIN OBERER RUMPFABSCHNITT FÜR DIE STEUERBOARDSEITE




BAUTEILE IM ÜBERBLICK



- 100A** Oberer Steuerbord-Rumpfabschnitt

- LM** Sechs Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)





1 Führen Sie den Rumpfabschnitt **100A** mit der Vorderseite voran schräg zur Rumpfstruktur, sodass sich seine beiden Laschen und seine Aufnahme am vorderen Ende (oben rechts, blaue Pfeile) mit ihren Gegenstücken an den Rumpfabschnitten **88A** und **99A** zusammenfügen lassen.

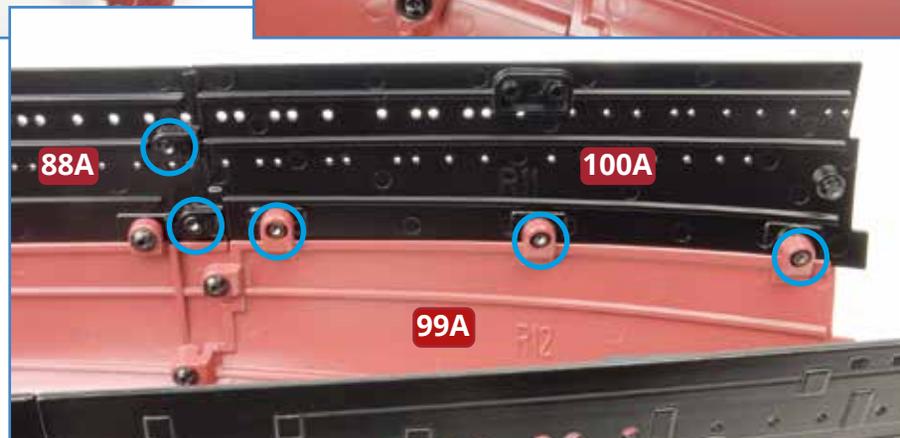

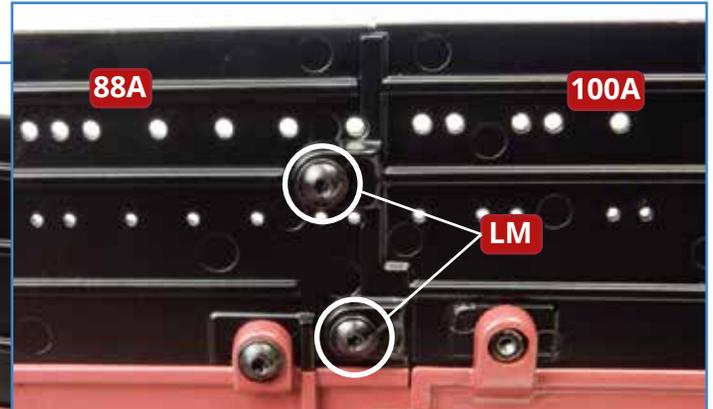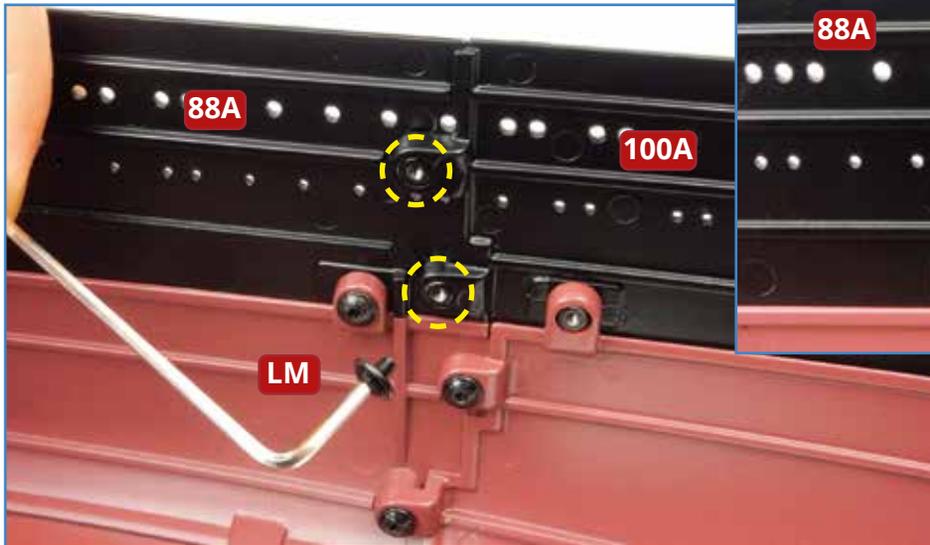

2 Fixieren Sie den Rumpfabschnitt **100A** mit fünf Sechskantschrauben **LM** an den Rumpfabschnitten **88A** und **99A**. Verwenden Sie zum Festziehen der Schrauben einen Inbuschlüssel (Innensechskant).

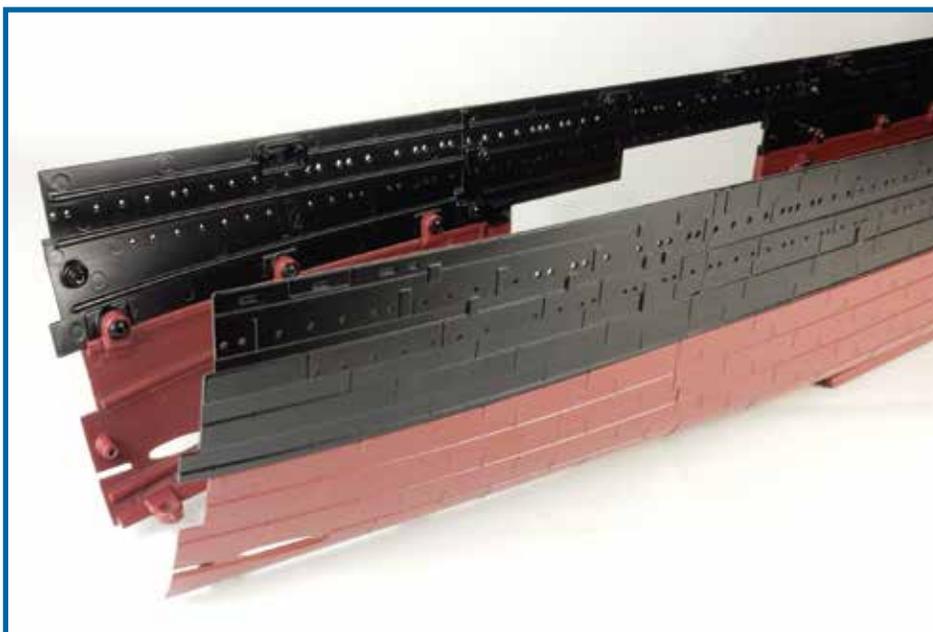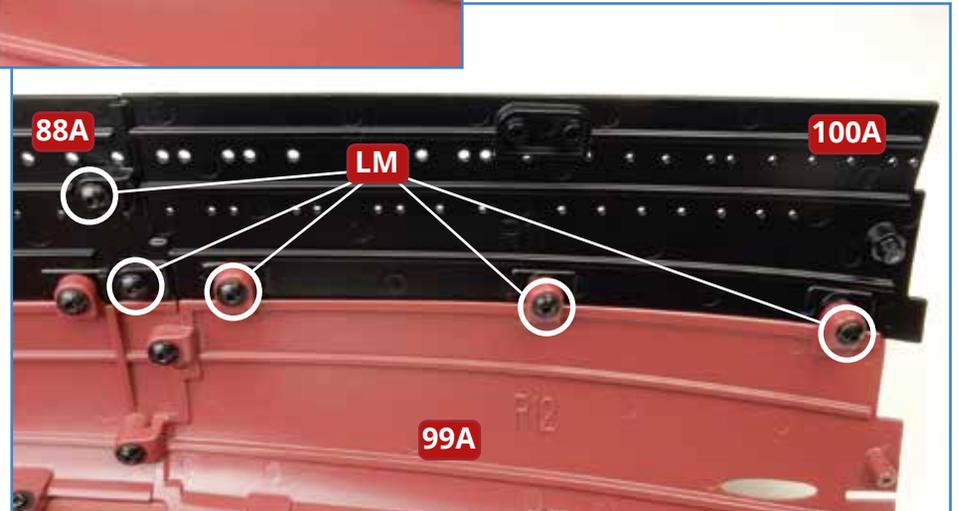

Das Bauergebnis

Die Steuerbordseite hat gleich gezogen: Ein weiterer oberer Abschnitt wurde befestigt.