


# DER LETZTE LINKE UNTERE RUMPFABSCHNITT

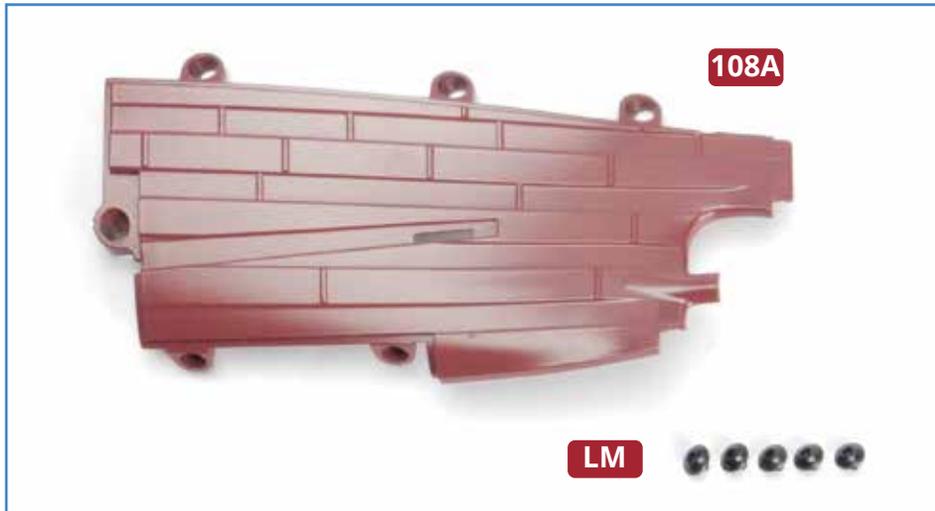


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**108A** Achterster linker unterer Rumpfabschnitt



**LM** Fünf Sechskantschrauben (eine als Ersatz)



**1** Führen Sie den Rumpfabschnitt **108A** so zur Rumpfstruktur, dass sich seine vier Laschen (rechts gelb eingekreist) mit den erhöhten Schraubenaufnahmen an den Rumpfabschnitten **97A** und **107A** zusammenfügen lassen.

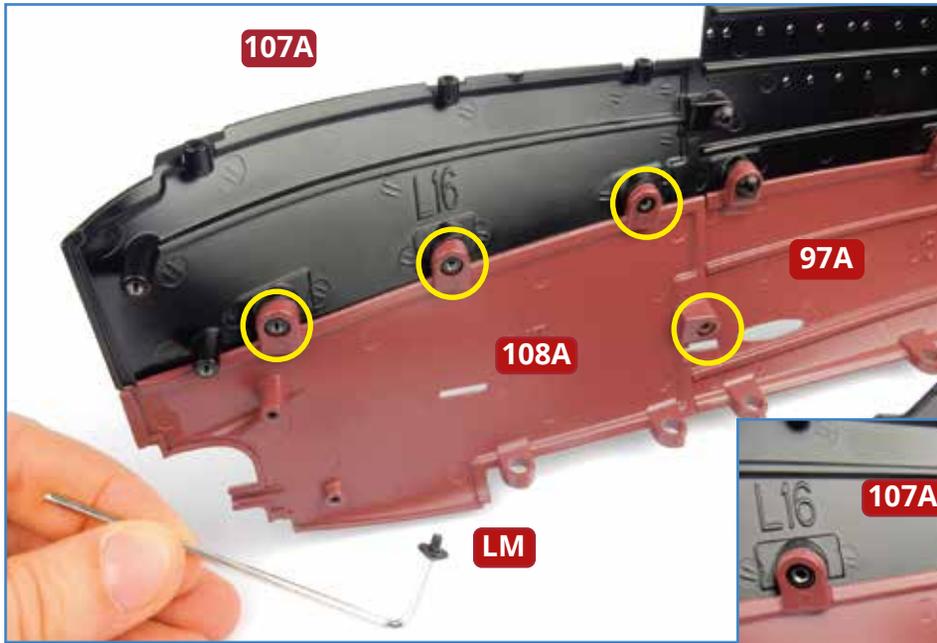

**2** Fixieren Sie den Rumpfabschnitt **108A** mit vier Sechskantschrauben **LM** an den Rumpfabschnitten **97A** und **107A**. Verwenden Sie zum Festziehen der Schrauben einen geeigneten Inbusschlüssel.

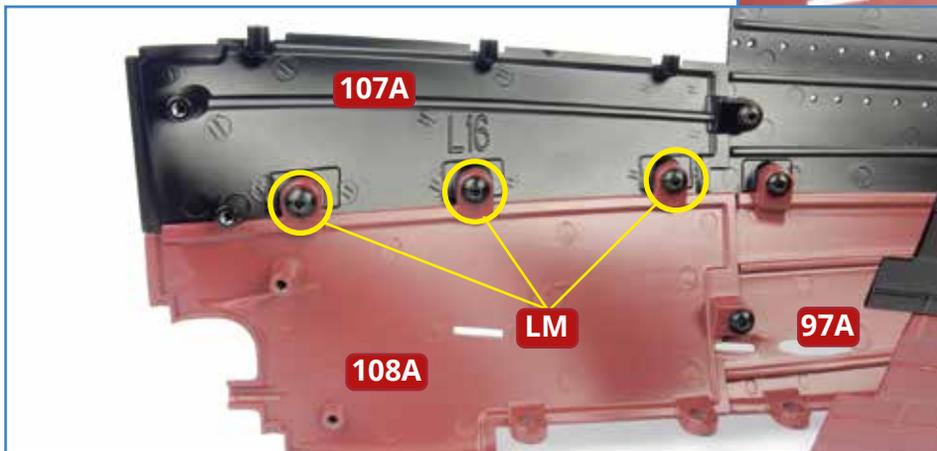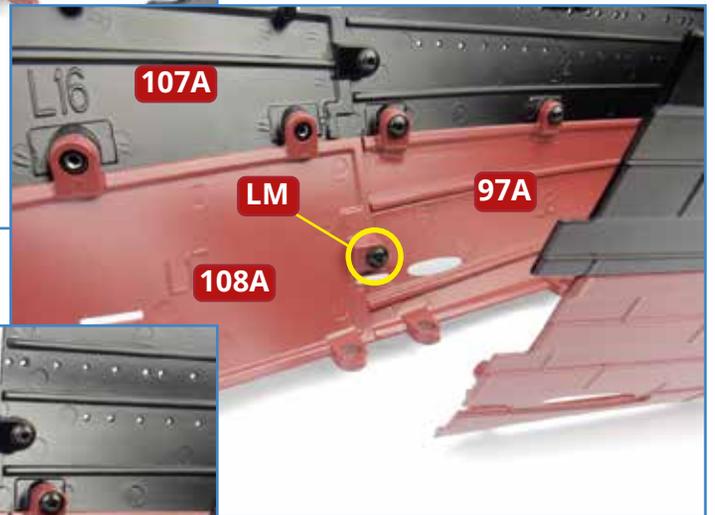

## **Das Bauergebnis**

Der letzte linke untere Abschnitt ist an der Rumpfstruktur befestigt.