
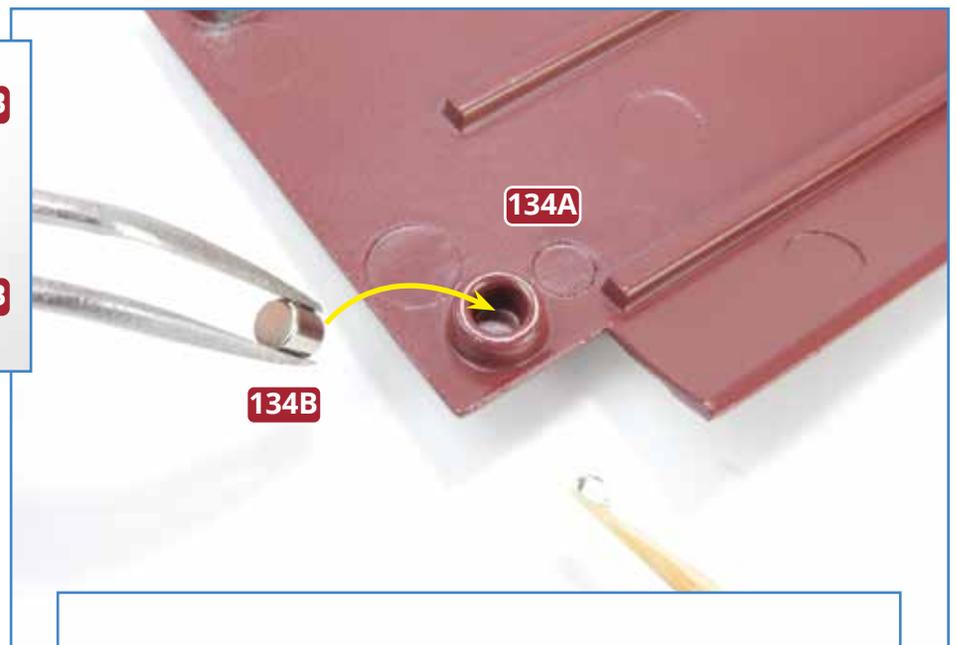


# MASCHINENRAUM-ABDECKUNG

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 134A** Abdeckung für den Maschinenraum
- 134B** Vier Magnete
- 134C** 26 Schraubösen (eine als Ersatz)




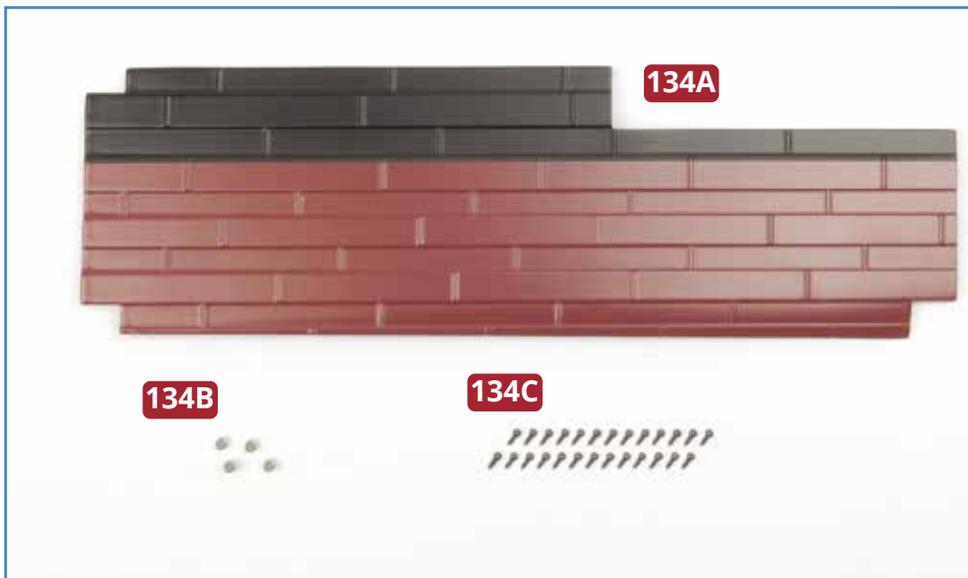


**1** Legen Sie die Abdeckung **134A** und die vier Magnete **134B** auf Ihre Arbeitsplatte. Kleben Sie die Magnete in den Aufnahmen an den vier Ecken der Abdeckung fest. Lassen Sie den Kleber trocknen.






**2** Stellen Sie die Rumpfstruktur so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf deren Backbordseite haben. Setzen Sie die Abdeckung **134A** vor der Öffnung des Maschinenraums in die Rumpfstruktur ein. Wenn die Abdeckung nicht ganz bündig mit den umgebenden Rumpfplatten abschließt, nehmen Sie mithilfe der ganz unten gelb eingekreisten Schrauben eine Feinjustierung vor.

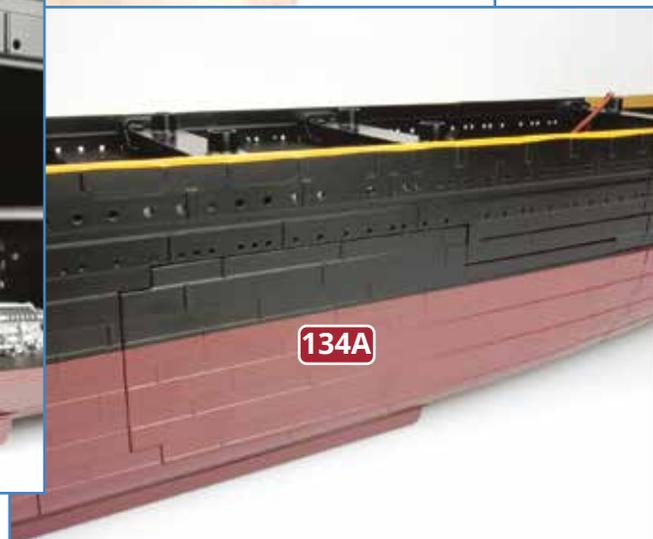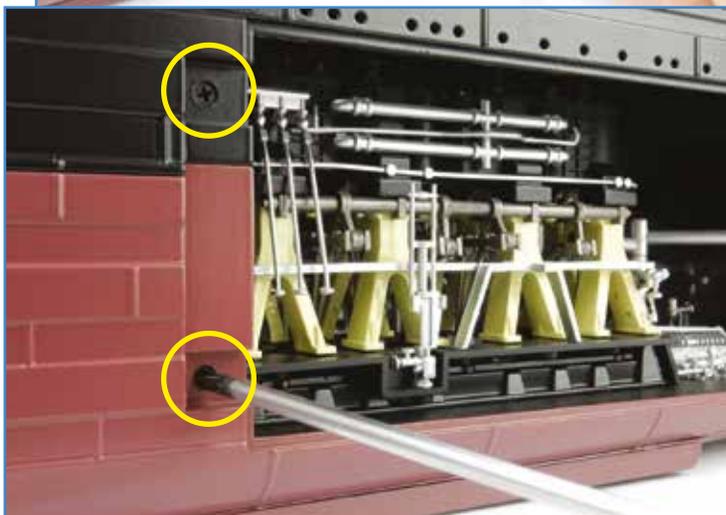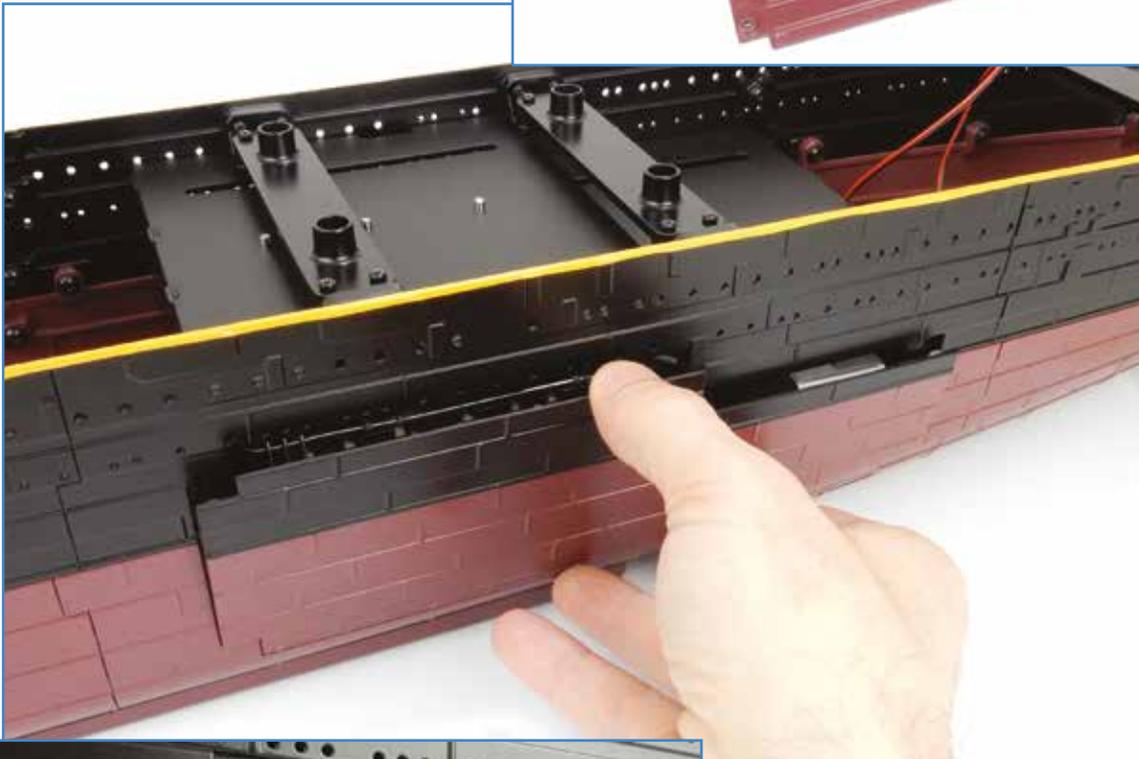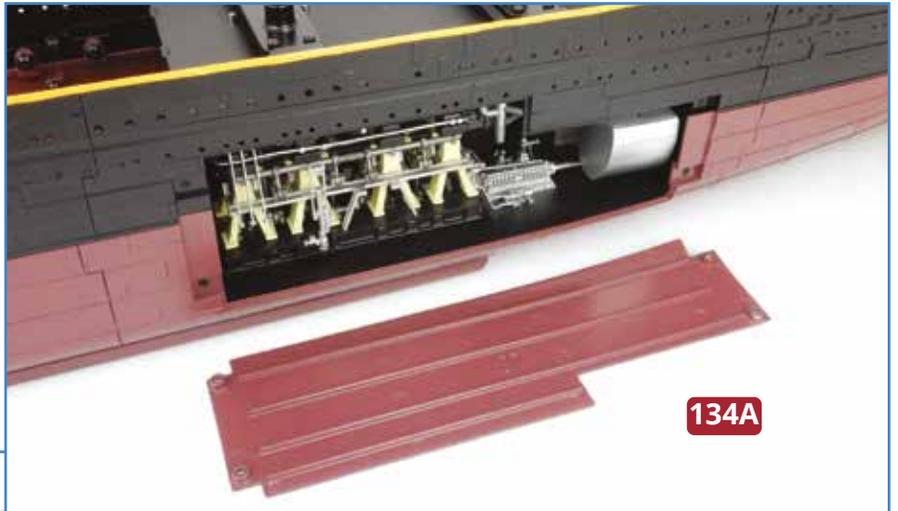




**3** Legen Sie die Struktur mit den Aufbauten bereit. Fügen Sie das Schraubösen-Tool **132F** in den Mini-Schraubstock **132A** ein. Bringen Sie im achtersten freien Loch auf der Backbordseite des Bootsdecks eine Schrauböse **134C** an. Setzen Sie sie mithilfe einer Pinzette ein und ziehen Sie sie mit dem Tool **132F** fest. Die Öse muss parallel zum Deckrand ausgerichtet sein.

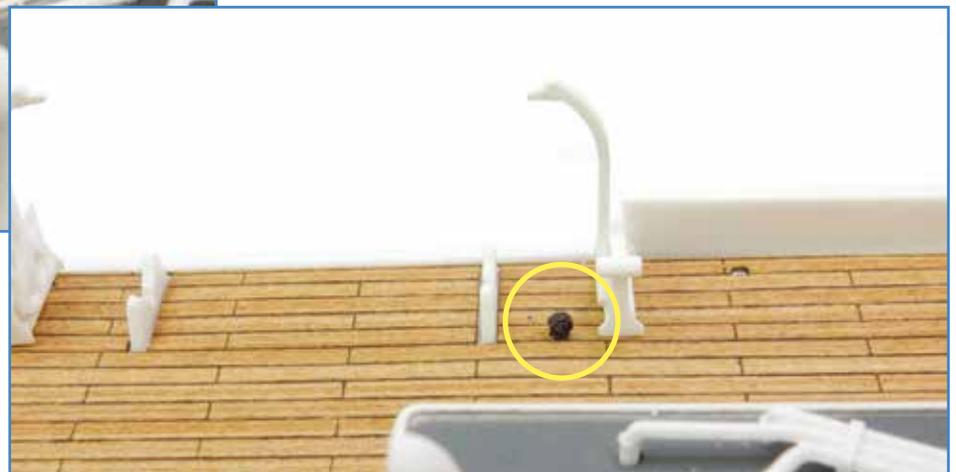



**BACKBORD**

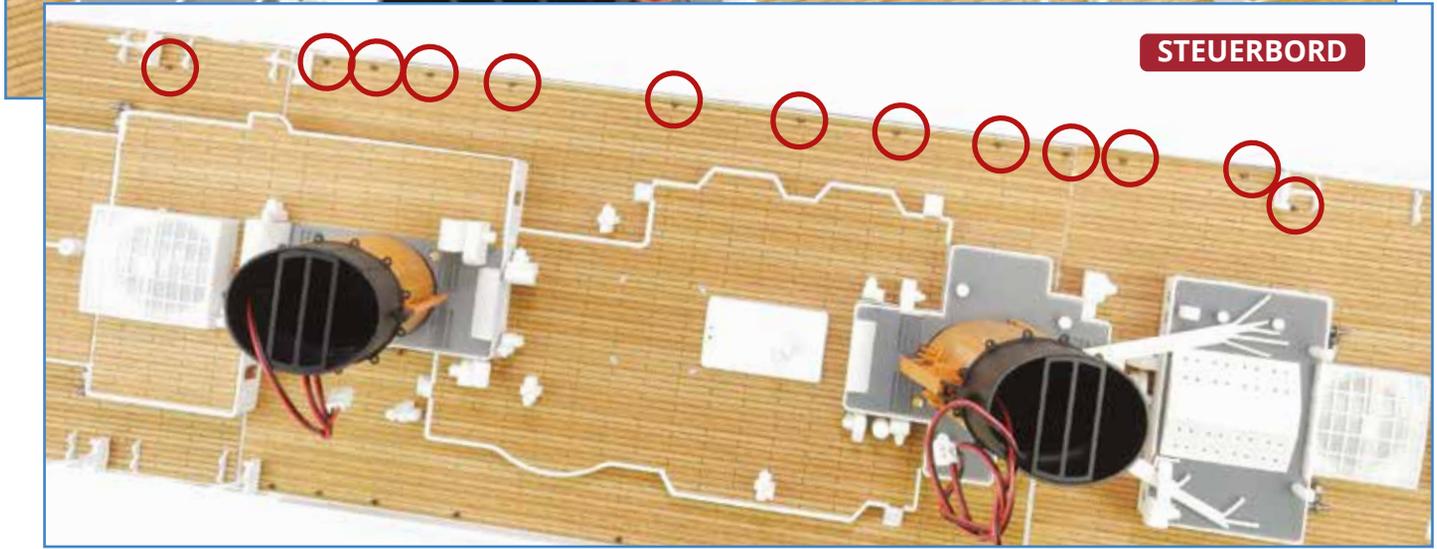

**STEUERBORD**

**4** Auf die gleiche Weise werden elf weitere Schraubösen **134C** auf der Backbordseite des Bootsdecks angebracht. Die Stellen sind ganz oben blau eingekreist. Auf der Steuerbordseite werden 13 Ösen an den oben rot eingekreisten Stellen befestigt. Alle Ösen werden parallel zu den Decksrändern ausgerichtet.



### **Das Bauergebnis**

Die Abdeckung des Maschinenraums ist in die Rumpfstruktur eingefügt. 25 weitere Schraubösen sind auf dem Bootsdeck befestigt.