



DECKSHAUS UND ANDERE DETAILS

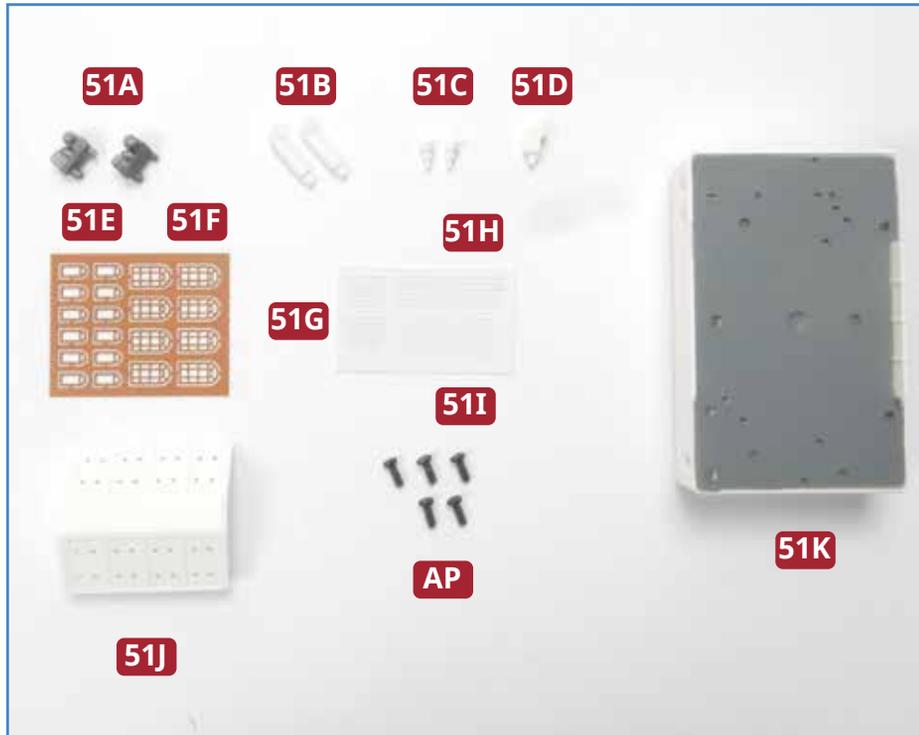


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

51A	Dampfspills (x 2)
51B	Lüfter (x 2)
51C	Lüfter (x 2)
51D	Lüfter
51E	Kleine Fenster (x 12)
51F	Große Fenster (x 8)
51G	Gitter A (x 2)
51H	Gitter B
51I	Gitter C
51J	Oberlicht des Deckshauses
51K	Deckshaus
AP	Fünf Schrauben 2,3 x 5 mm (noch nicht benötigt)

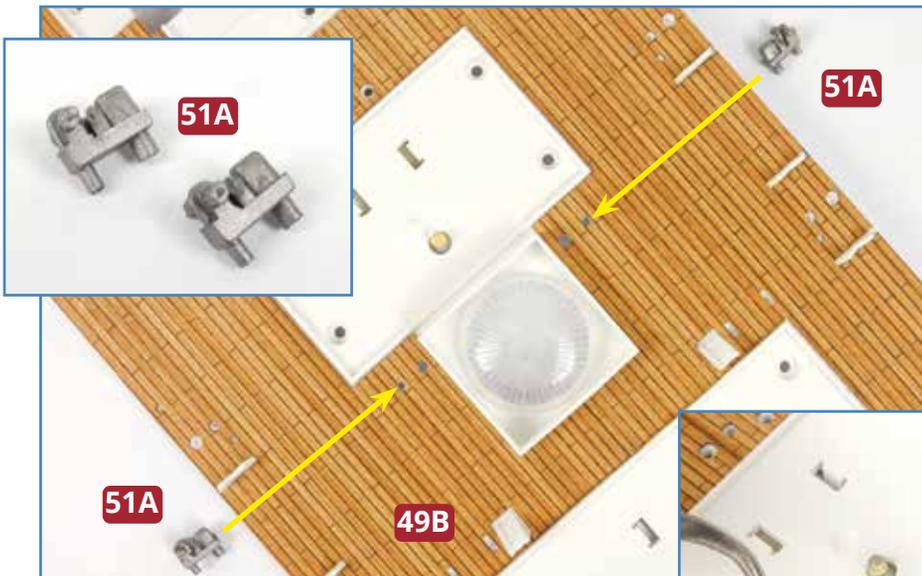


1 Legen Sie die große Bootsdeck-Baugruppe auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die beiden Dampfspills **51A** zur Hand, sie gehören beiderseits der hinteren Kuppel auf das achtere Bootsdeck **49B**. Kleben Sie die Spills fest und achten Sie wieder darauf, dass sie unterschiedlich große Zapfen haben.

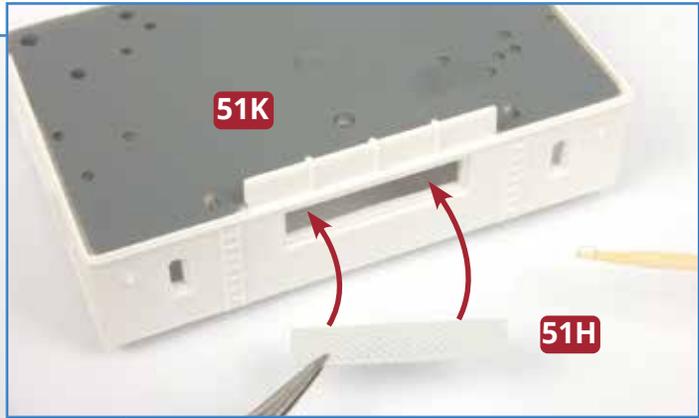

2 Trennen Sie das Gitter B, Teil **51H**, aus dem Rahmen und setzen Sie es testweise in die Öffnung des Deckshauses **51K** (oben rechts). Achten Sie darauf, dass die Bohrungen des Teils **51H** nicht symmetrisch sind, wie es die farbigen Striche rechts zeigen. Kleben Sie das Gitter fest.




3 Trennen Sie sieben kleine Fenster **51E** aus dem Rahmen (unten). Gehen Sie dabei vorsichtig vor, denn die Fenster können beim Heraustrennen leicht wegfliegen. Kleben Sie die ersten vier Fenster in den Öffnungen fest, die sich an der Steuerbord- und der Rückseite des Deckshauses **51K** befinden (rechts unten).


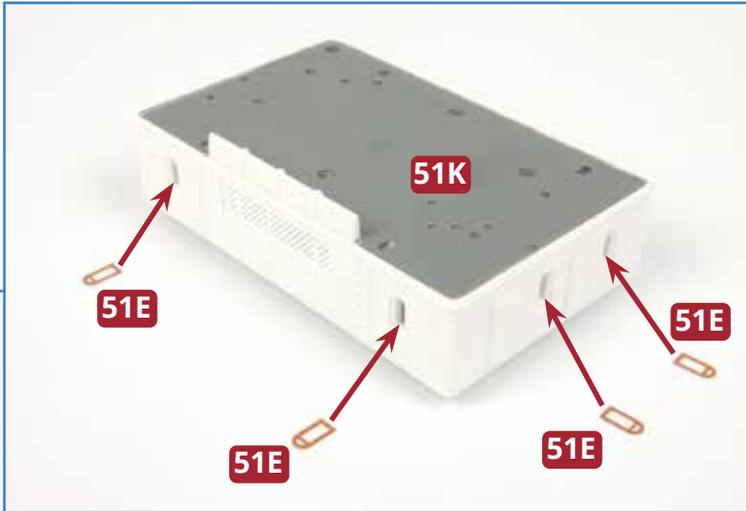






4 Drei weitere Fenster **51E** werden auf der Vorderseite des Deckshauses **51K** festgeklebt (links). Nehmen Sie das Oberlicht **51J**, versehen Sie die beiden Zapfen an seiner Unterseite mit etwas Klebstoff und fixieren Sie es auf dem Deckshaus (unten angedeutet).


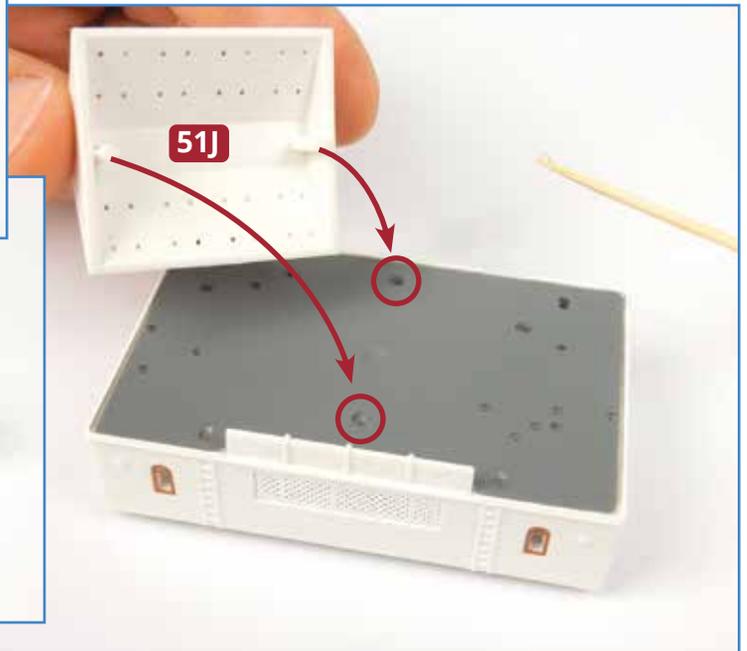


5 Legen Sie die beiden Lüfter **51B** bereit. Sie werden in den Löchern des Dachs vom Deckshaus **51K** festgeklebt, die sich nahe der Vorderseite befinden (unten eingekreist). Die Zapfen- und Lochform bestimmt die Ausrichtung der Lüfter.

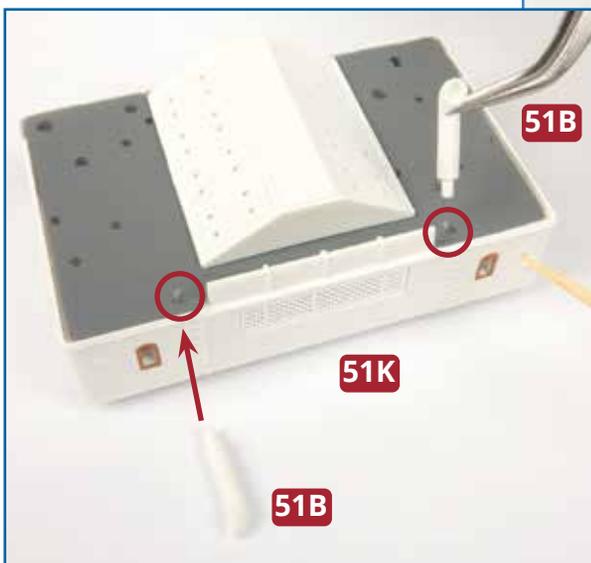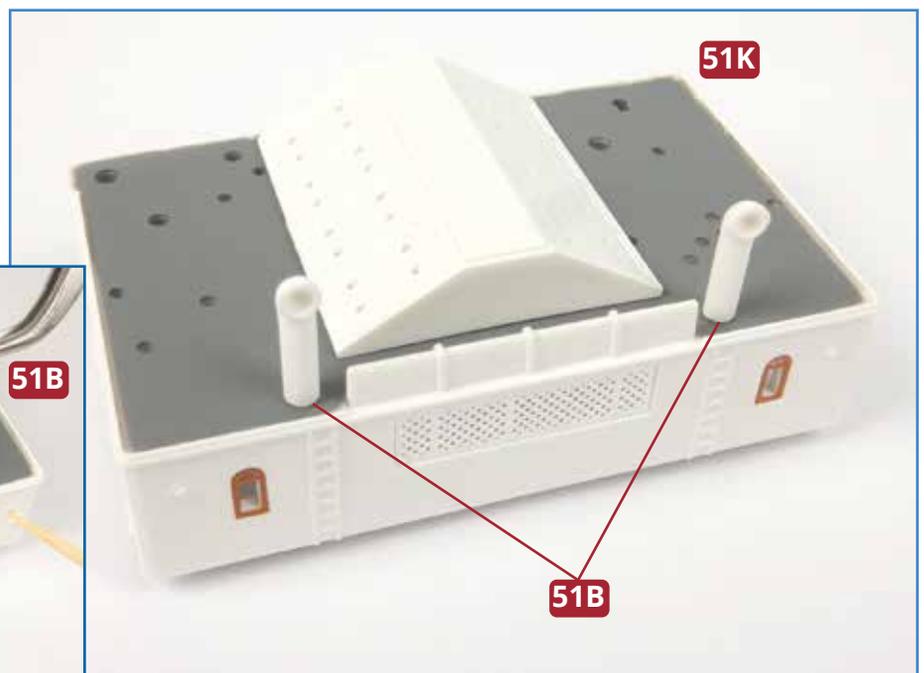

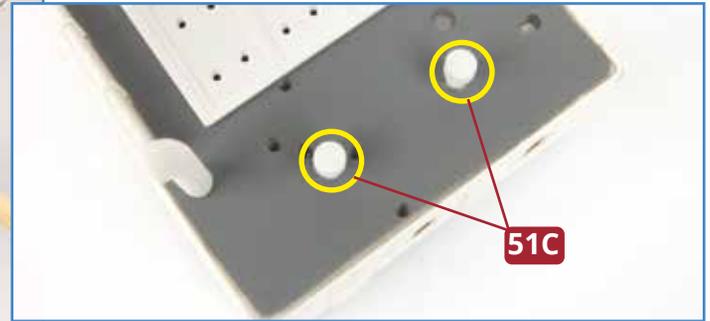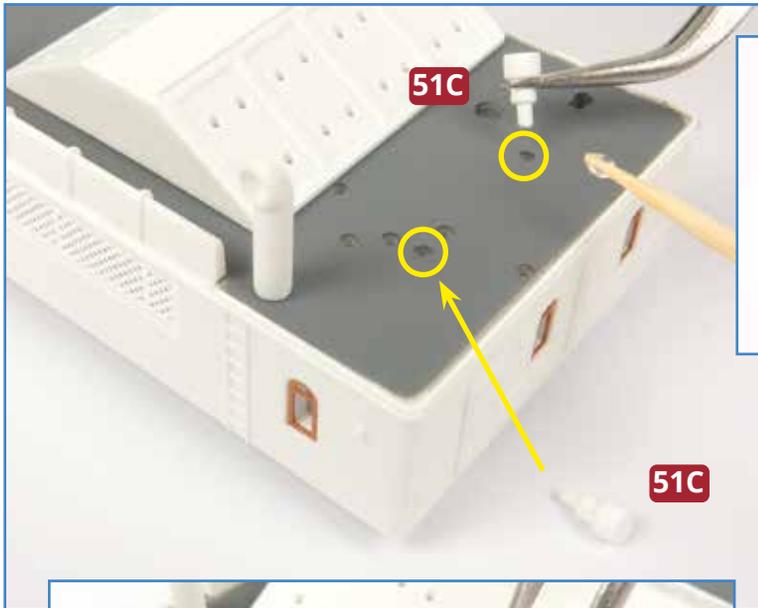

6 Sehen Sie sich genau an, in welchen Löchern des Dachs die drei verbliebenen Lüfter festgeklebt werden: Die beiden Lüfter **51C** gehören mittig auf die Steuerbordseite des Dachs (oben links und oben), der Lüfter **51D** unweit der Vorderkante ebenfalls auf die Steuerbordseite (unten links). Der Zapfen von **51D** ist so geformt, dass die Ausrichtung vorgegeben ist. Kleben Sie die Lüfter fest.

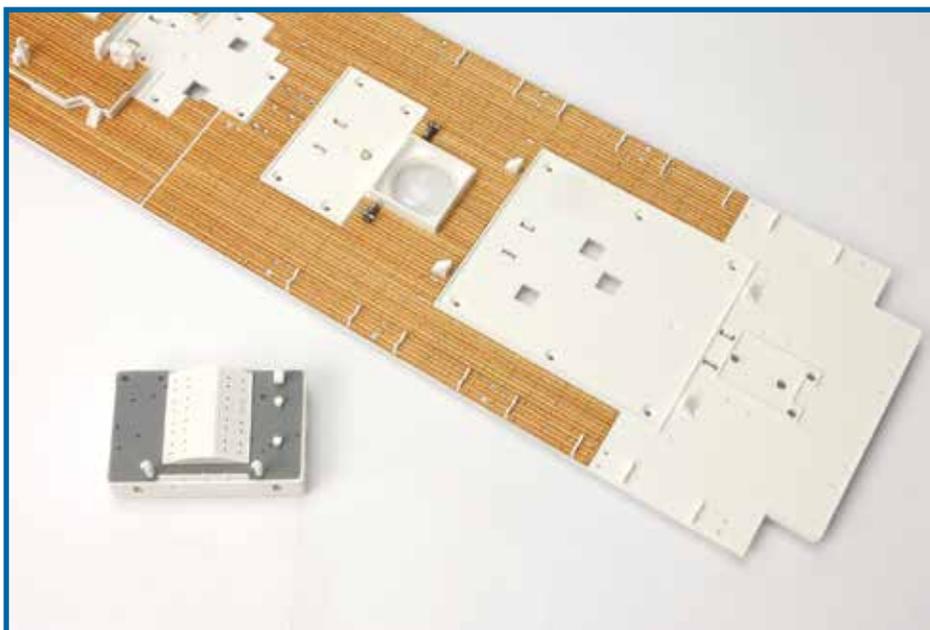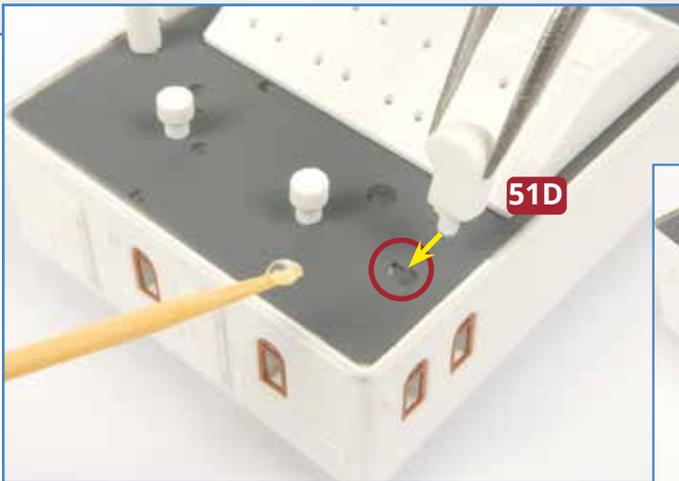

Das Bauergebnis

Die Arbeiten am Deckshaus über dem Maschinenraum haben begonnen. Heben Sie die verbliebenen Fenster, Gitter und Schrauben gut auf – sie werden erst später benötigt.