





# WEITERE RETTUNGSBOOTE




## BAUTEILE IM ÜBERBLICK



- |            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>52A</b> | Kabel                   |
| <b>52B</b> | LED-Streifen            |
| <b>52C</b> | Rettungsboot (x 2)      |
| <b>52D</b> | Kutter                  |
| <b>52E</b> | Plane (später benötigt) |
| <b>52F</b> | Plane                   |
| <b>52G</b> | Davitbasis              |
| <b>52H</b> | Davitarm                |
| <b>52I</b> | Halterung               |
| <b>52J</b> | Halterung               |
| <b>52K</b> | Halterung (x 2)         |
| <b>52L</b> | Oberlicht               |

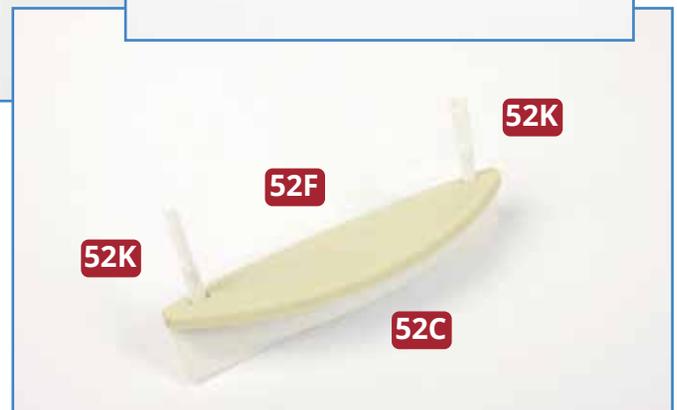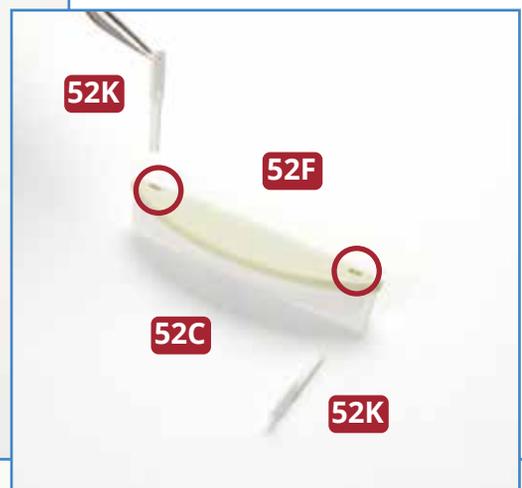


**1** Nehmen Sie eins der beiden Rettungsboote **52C** zur Hand. Bringen Sie die Plane **52F** auf dem Boot an. Fügen Sie je eine Halterung **52K** in die Löcher an beiden Enden der Plane **52F** ein. Kleben Sie die Halterungen noch nicht fest. Eine Plane für das andere Rettungsboot wird mit einer späteren Ausgabe geliefert. Die Plane **52E** ohne Löcher wird nicht benötigt.

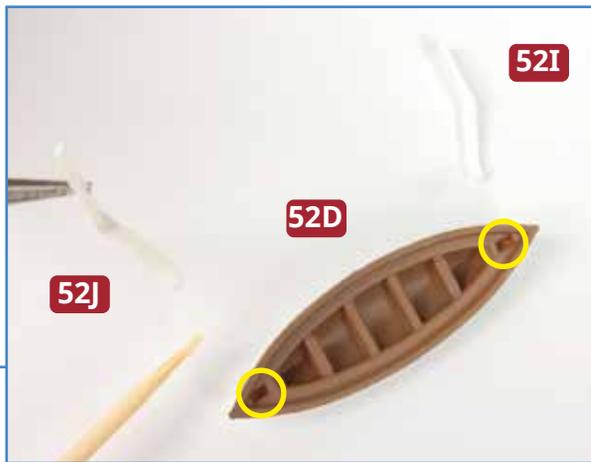

**2** Legen Sie den Kutter **52D**, das kleinste der diesmal gelieferten Rettungsboote, sowie die beiden Halterungen **52I** und **52J** bereit. Kleben Sie die beiden Halterungen an den Aufnahmen des Kutters fest, wie es das Foto unten zeigt.


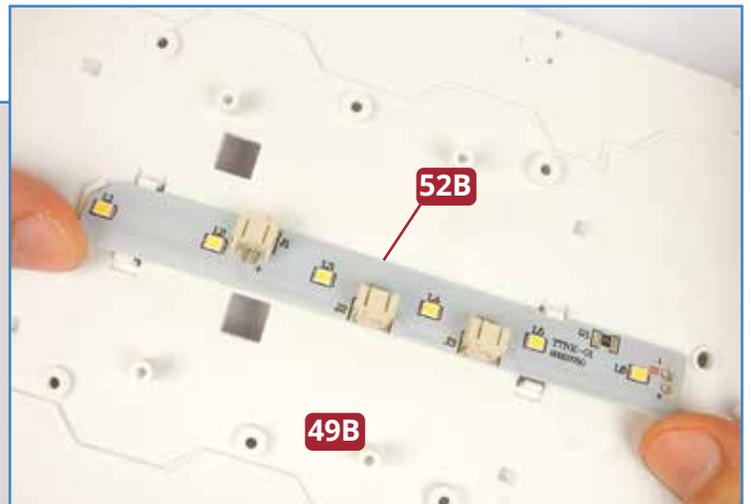
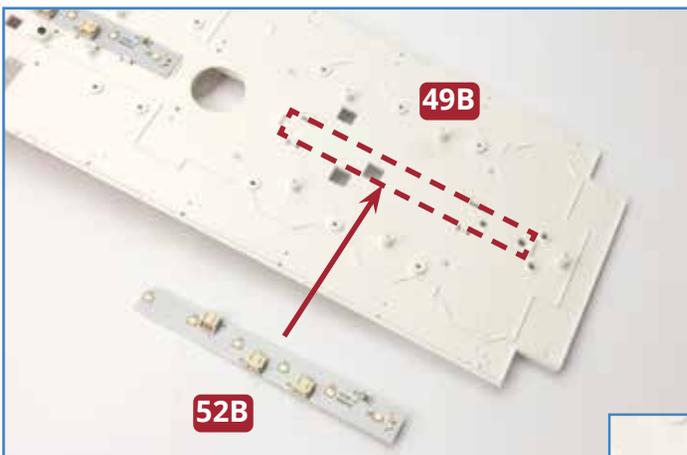


**3** Legen Sie die große Bootsdeck-Baugruppe vorsichtig verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Der LED-Streifen **52B** gehört auf die Unterseite des hinteren Decksabschnitts **49B**. Fügen Sie die eine Längsseite des LED-Streifens unter den Laschen ein und lassen Sie die andere Längsseite einrasten, indem Sie die dortigen Laschen mit einem kleinen flachen Schraubenzieher leicht zur Seite drücken.

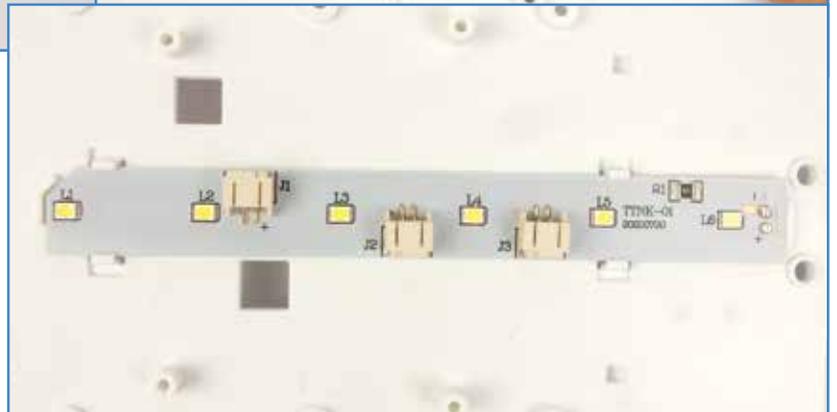




**4** Nehmen Sie den Davitarm **52H** und die Davitbasis **52G**: Kleben Sie die beiden Zapfen des Arms in den Löchern der Basis fest (rechts, rot eingekreist). Anschließend wird die Davitbasis an Backbord ganz vorne auf dem mittleren Abschnitt des Bootsdecks **44B** festgeklebt (unten). Die unterschiedlichen Zapfengrößen geben die Ausrichtung des Davits vor.

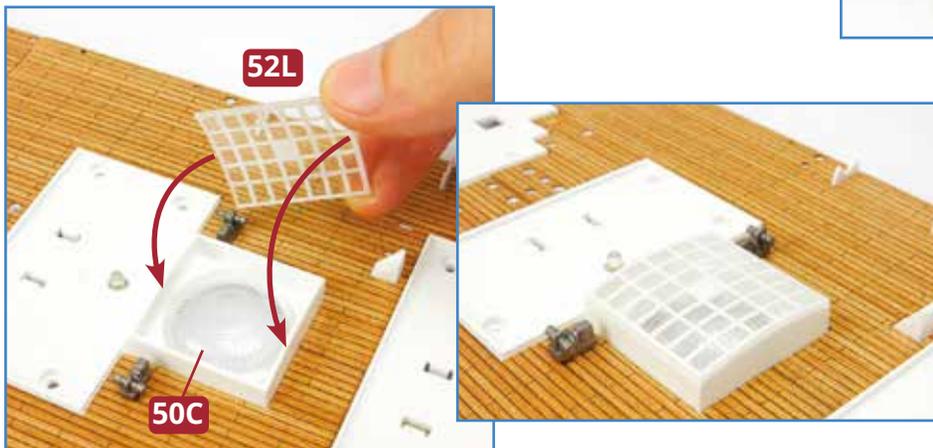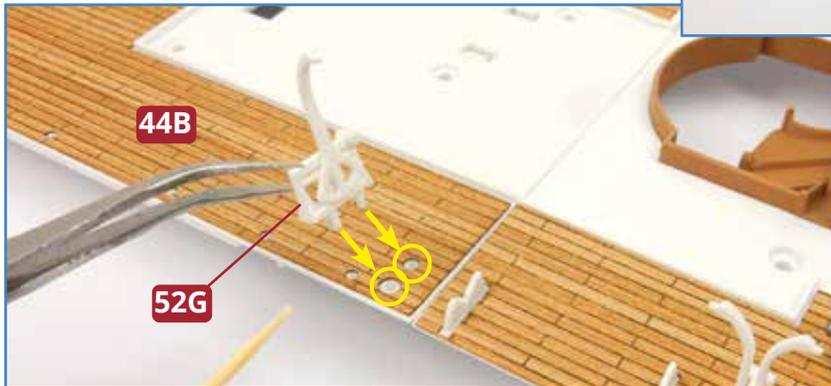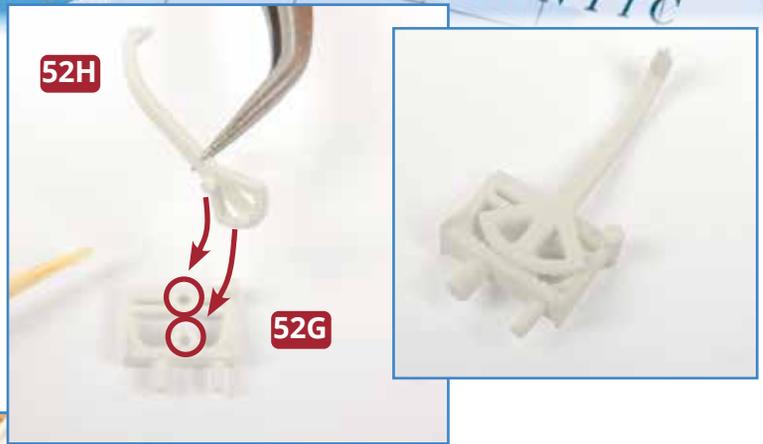

**5** Das Oberlicht **52L** wird im hinteren Bereich des Bootsdecks über der Kuppel **50C** auf dem Deckshaus platziert. Kleben Sie es noch nicht fest. Sie können das Oberlicht aber mit Klebeband provisorisch befestigen.

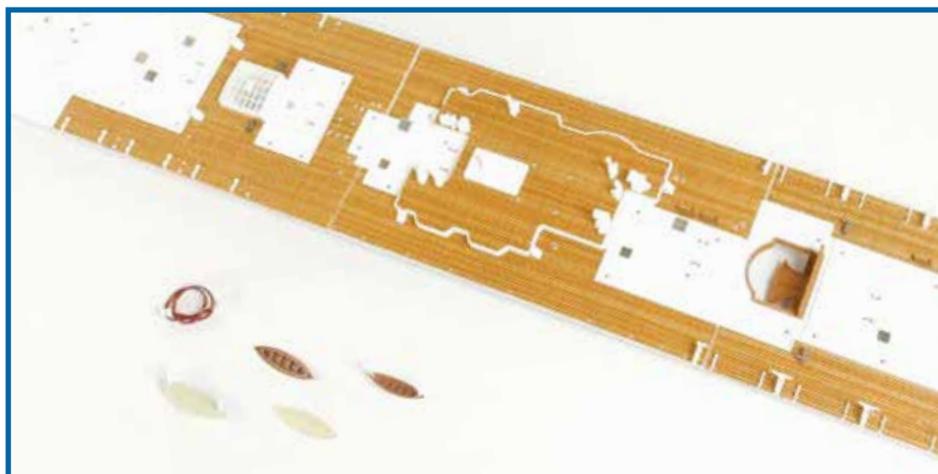

## Das Bauergebnis

Weitere Details sind am Bootsdeck angebracht. Bewahren Sie die Rettungsboje, den Kutter und das Kabel **52A** gut auf, bis sie benötigt werden.