

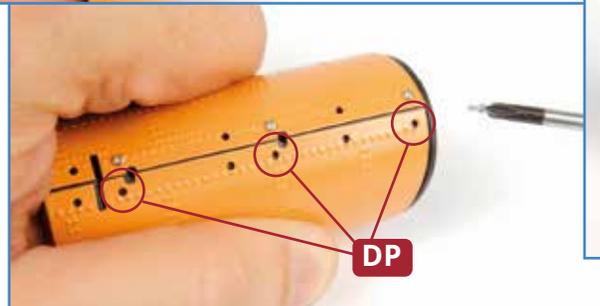


DER VIERTE SCHORNSTEIN

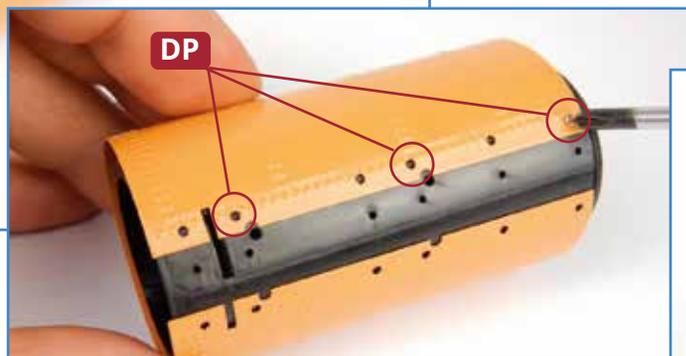


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

57A	Untere Verkleidung
57B	Schornstein
57C	Obere Verkleidung
57D	Kragen
57E	Vordere Dampfleitung
57F	Plattform
57G	Hinterere Dampfleitung
57H	Dampfpfeife mit Leitung
57I	Schornsteinkappe
57J	Leiter
57K	Abdeckung
AP	Drei Schrauben 2,3 x 5 mm (eine als Ersatz)
DP	Sieben Schrauben 1 x 2 mm (eine als Ersatz)

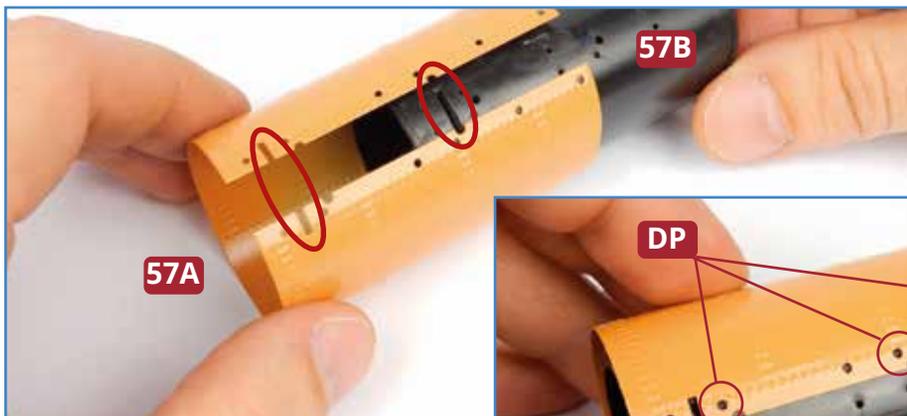

1 Fügen Sie den Schornstein **57B** in die untere Verkleidung **57A** ein. Der Schlitz des Schornsteins muss mit den Einkerbungen der Verkleidung übereinstimmen (beides oben rot eingekreist). Zunächst werden drei Schrauben **DP** an einem Ende der Verkleidung befestigt (oben rechts), anschließend drei weitere Schrauben **DP** am anderen Ende (unten rechts).

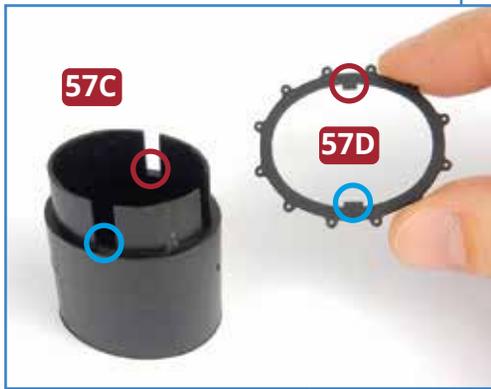

2 Setzen Sie den Kragen **57D** so von unten auf die obere Verkleidung **57C**, dass sich seine beiden unterschiedlich großen Zapfen in die seitlichen Schlitz der Verkleidung einfügen lassen (links, rote und blaue Kreise). Fügen Sie die obere Verkleidung **57C** von oben in die Schornstein-Baugruppe ein. Drücken Sie beide Baugruppen fest zusammen. Die drei Löcher in der oberen Verkleidung gehören auf die Seite, wo sich die Stoßkante der unteren Verkleidung **57A** befindet (unten links, gelb eingekreist).



3 Kleben Sie die Plattform **57F** im Schlitz der unteren Verkleidung **57A** fest (oben links). Nehmen Sie die Dampfpeife mit Leitung **57H**, versehen Sie deren Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie in den Löchern der vorderen Dampfleitung **57E** (ganz oben und oben rechts). Die Zapfen der vorderen Dampfleitung **57E** gehören in die Löcher entlang der Naht der Verkleidung **57A** (rechts). Kleben Sie die Baugruppe fest (ganz rechts).








4 Nehmen Sie die Leiter **57J** und kleben Sie sie über den zuvor angebrachten Leitungen fest: Die langen Zapfen gehören in die Löcher der beiden Verkleidungsteile (Pfeile ganz links). Auf der Rückseite des Schornsteins wird anschließend die hintere Dampfleitung **57G** festgeklebt (unten).



5 Setzen Sie die Schornsteinkappe **57I** von oben in den Schornstein ein. Anschließend wird die Abdeckung **57K** montiert: Platzieren Sie ihre kleinen Einkerbungen auf den rechteckigen Vorsprüngen an der Innenseite der oberen Verkleidung **57C** (oben, gelb eingekreist). Fixieren Sie die Abdeckung übergangsweise mit etwas Klebeband.



6 Stellen Sie die Basis des vierten Schornsteins **56B** auf Ihre Arbeitsplatte. Setzen Sie den Schornstein **57B** auf die Basis. Halten Sie den Schornstein in Position, während Sie ihn von unten mit zwei Schrauben **AP** an der Basis fixieren.

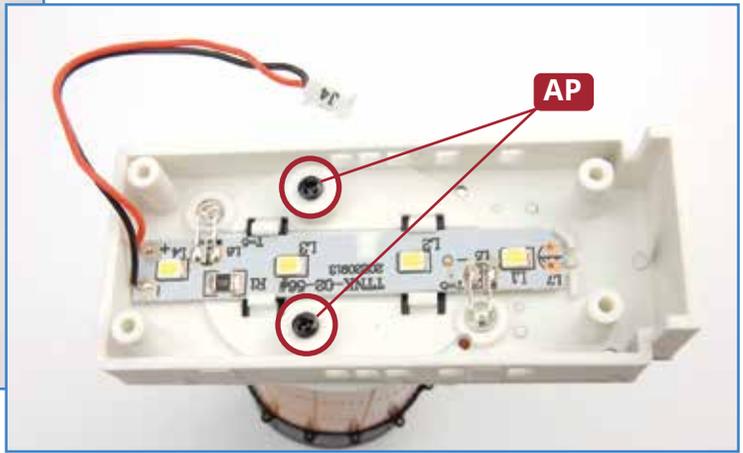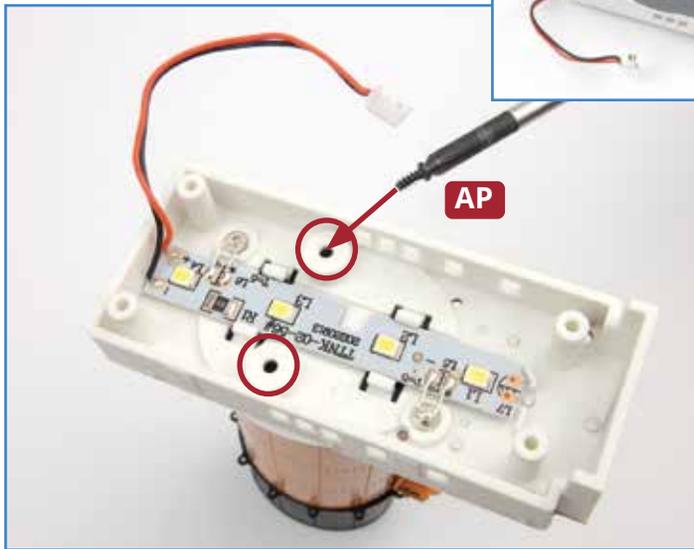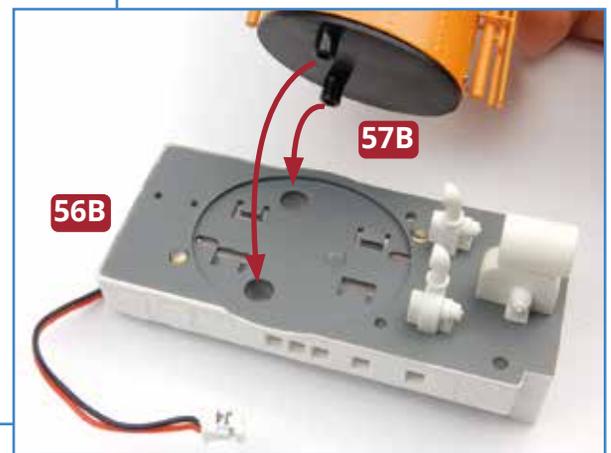

Das Bauergebnis

Der vierte Schornstein, der über keinen Raucherzeuger verfügt, wurde zusammengebaut und auf seiner Basis befestigt.