



DER ZWEITE ABSCHNITT DES PROMENADENDECKS

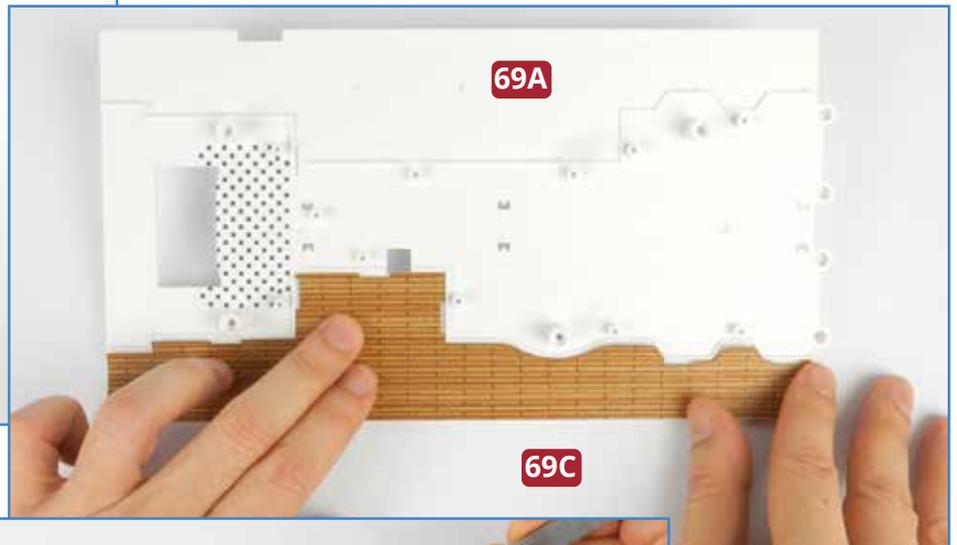


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 69A** Zweiter Abschnitt des Promenadendecks
- 69B** Freitreppe der ersten Klasse
- 69C** Backbord-Decksbelag
- 69D** Steuerbord-Decksbelag
- AP** Sieben Schrauben 2,3 x 5 mm (eine als Ersatz)

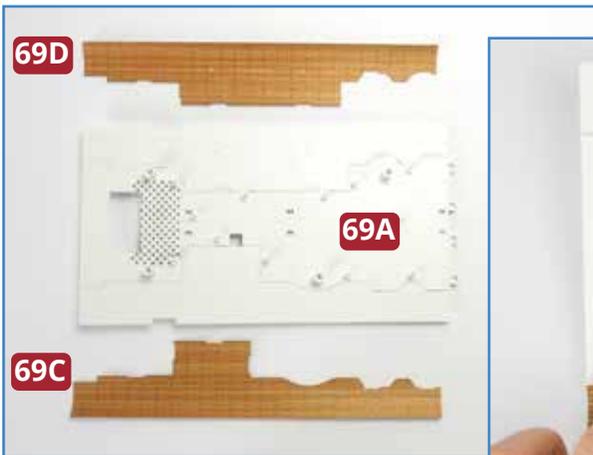






1 Legen Sie den zweiten Abschnitt des Promenadendecks **69A** und die beiden Decksbeläge **69C** und **69D** bereit. Setzen Sie den Backbord-Belag **69C** testweise auf. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie und kleben Sie ihn auf dem Promenadendeck **69A** fest. Glätten Sie den Decksbelag vorsichtig, aber kräftig an allen Stellen mit einem weichen Tuch.





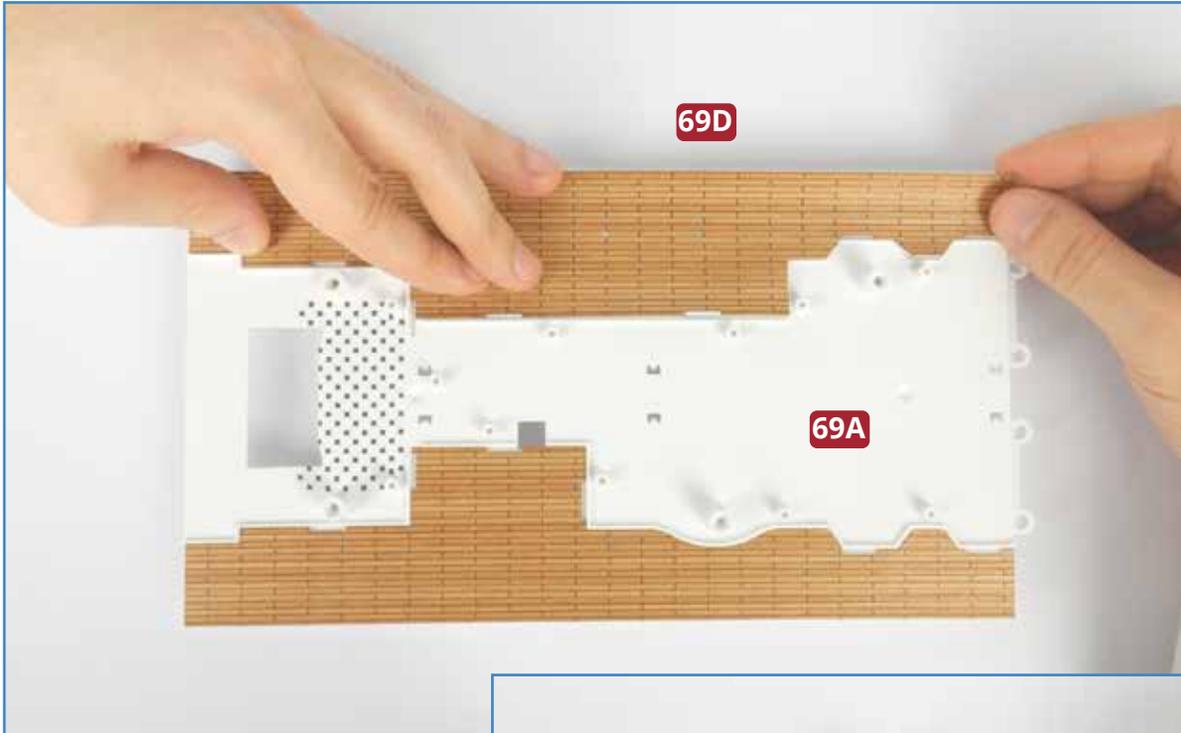


2 Verfahren Sie genauso mit dem Steuerbord-Decksbelag **69D**. Legen Sie ihn testweise auf das Deck **69A**, entfernen Sie anschließend die Schutzfolie auf seiner Rückseite und kleben Sie ihn fest. Achten Sie dabei insbesondere darauf, dass die kleinen Löcher beider Teile fluchten. Drücken Sie den Decksbelag mit einem weichen Tuch fest an.

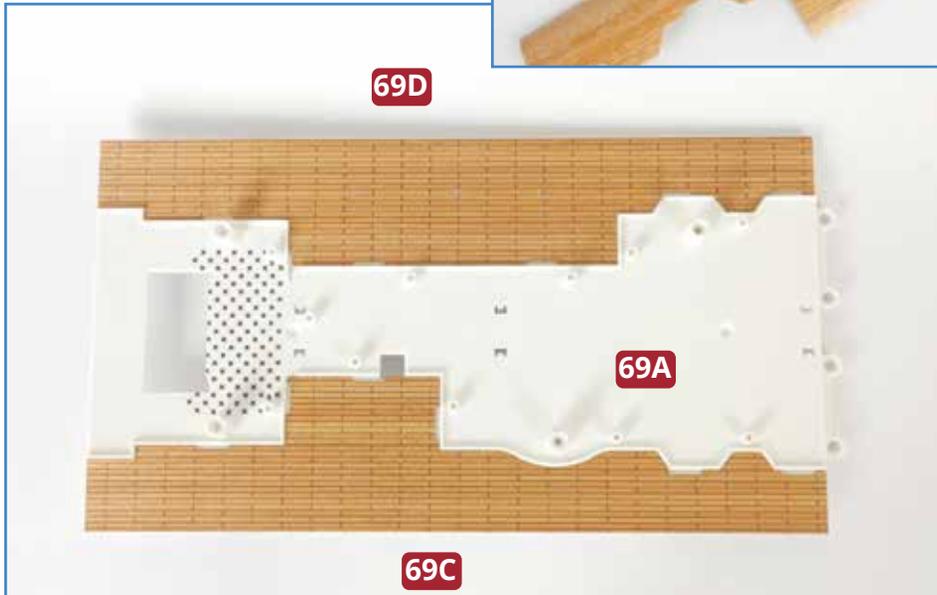


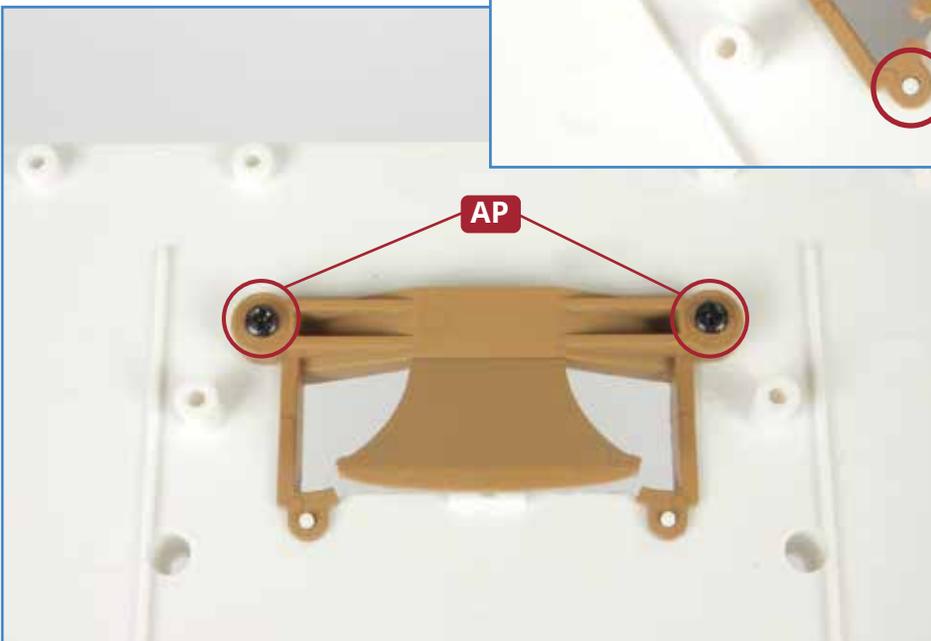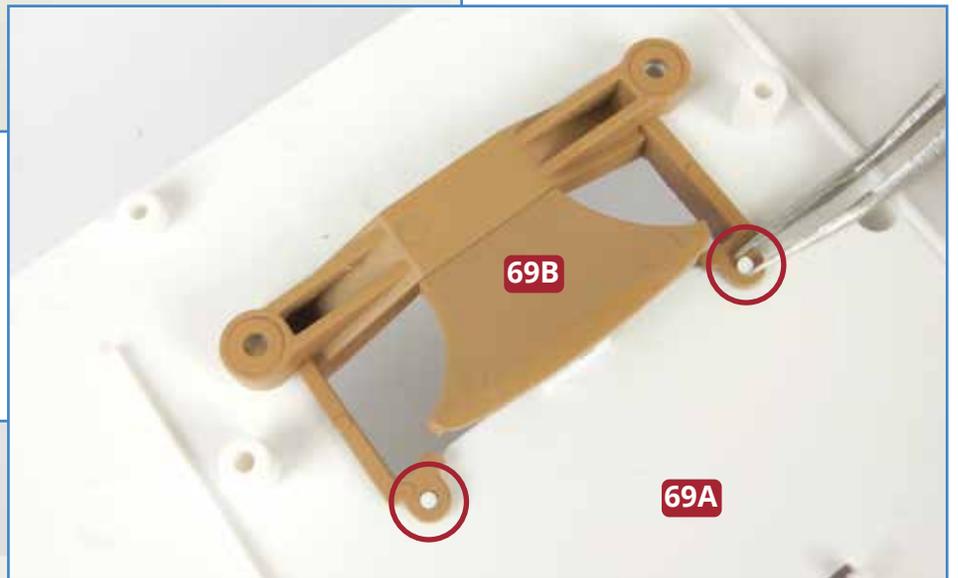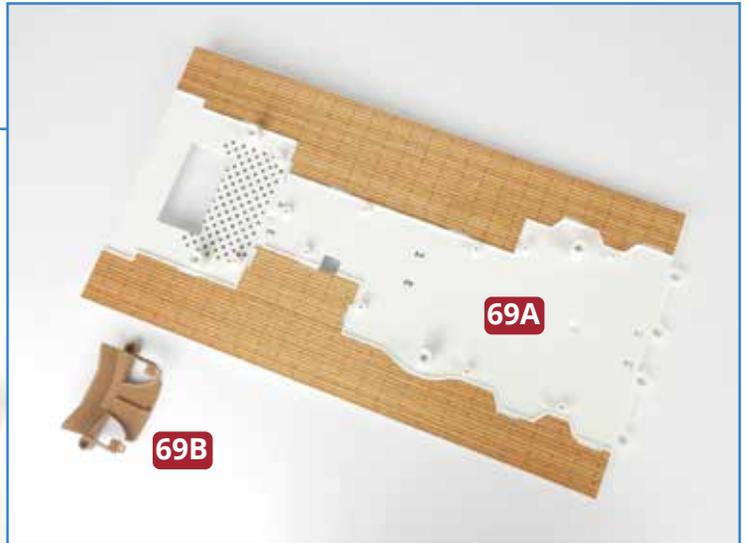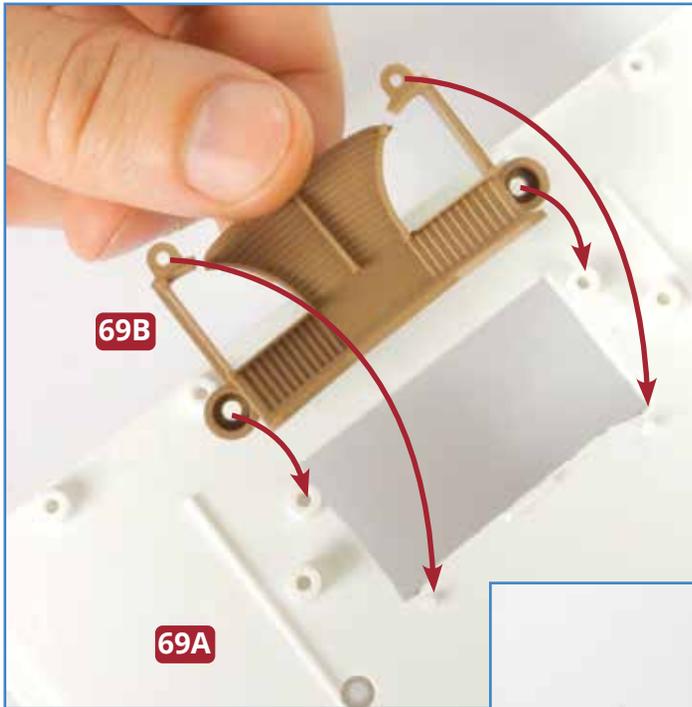

3 Drehen Sie das Promenaden-deck **69A** auf den Kopf und positionieren Sie die Freitreppe **69B** über dessen Öffnung (oben links). Die Schraubenlöcher der Freitreppe gehören auf die erhabenen Aufnahmen des Decks, die Zapfen an der Decksunterseite werden in die Löcher an der Freitreppe gesteckt (oben, eingekreist). Fixieren Sie die Freitreppe mit zwei Schrauben **AP** (links).

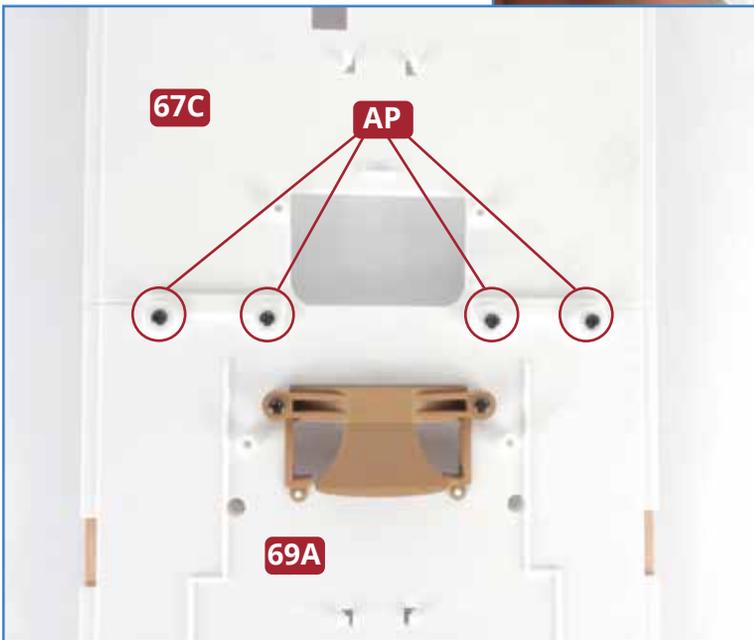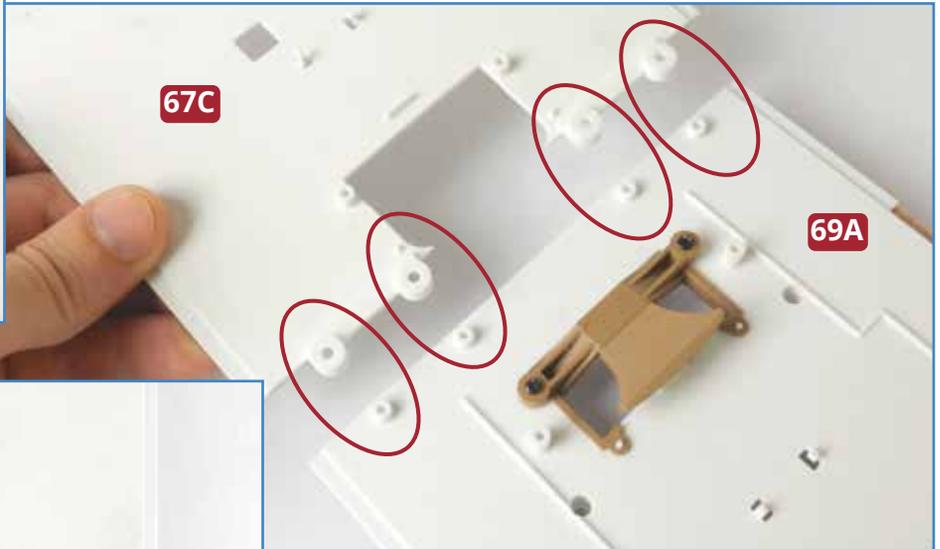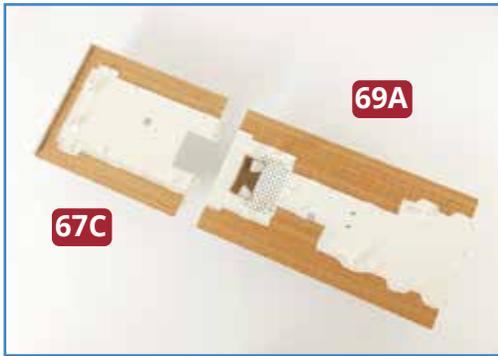

4 Fügen Sie die beiden Abschnitte des Promenadendecks **67C** und **69A** zusammen. Die vier Schraubenlöcher an den Laschen von **67C** gehören auf die Aufnahmen von **69A**. Befestigen Sie die beiden Abschnitte mit vier Schrauben **AP** aneinander.

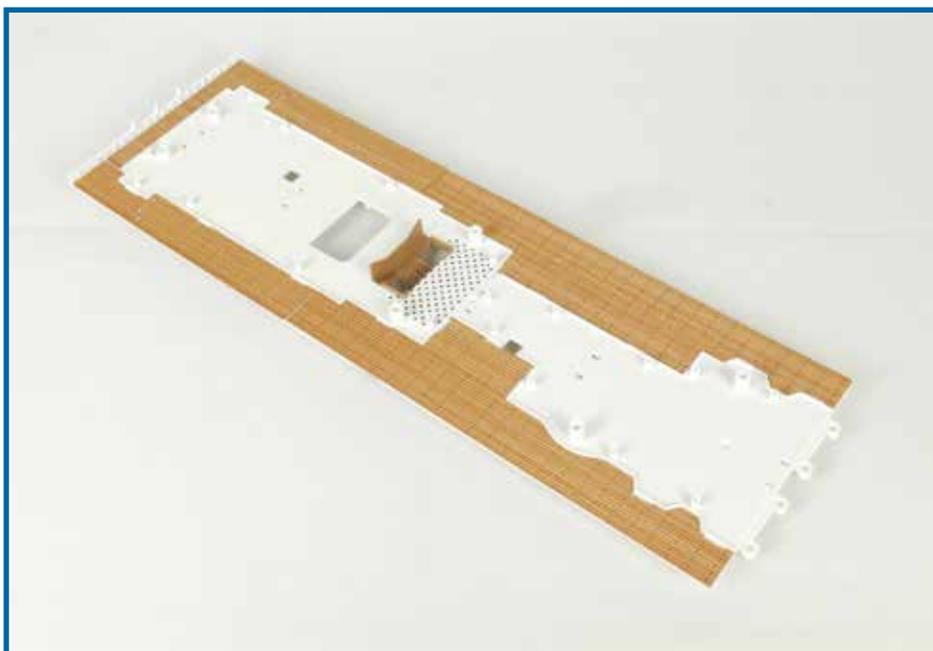

Das Bauergebnis

Die beiden vorderen Abschnitte des Promenadendecks sind zusammengefügt. Zwei weitere Decksbeläge sind verlegt, die Freitreppe ist montiert.