





# Zwei weitere Torpedos

Am mitgelieferten rechten oberen Rumpfabschnitt werden zwei Verbinder angebracht. Anschließend wird der Rumpfabschnitt an der Rumpfstruktur fixiert. Die beiden Torpedos werden mit der folgenden Bauanleitung zusammengebaut.

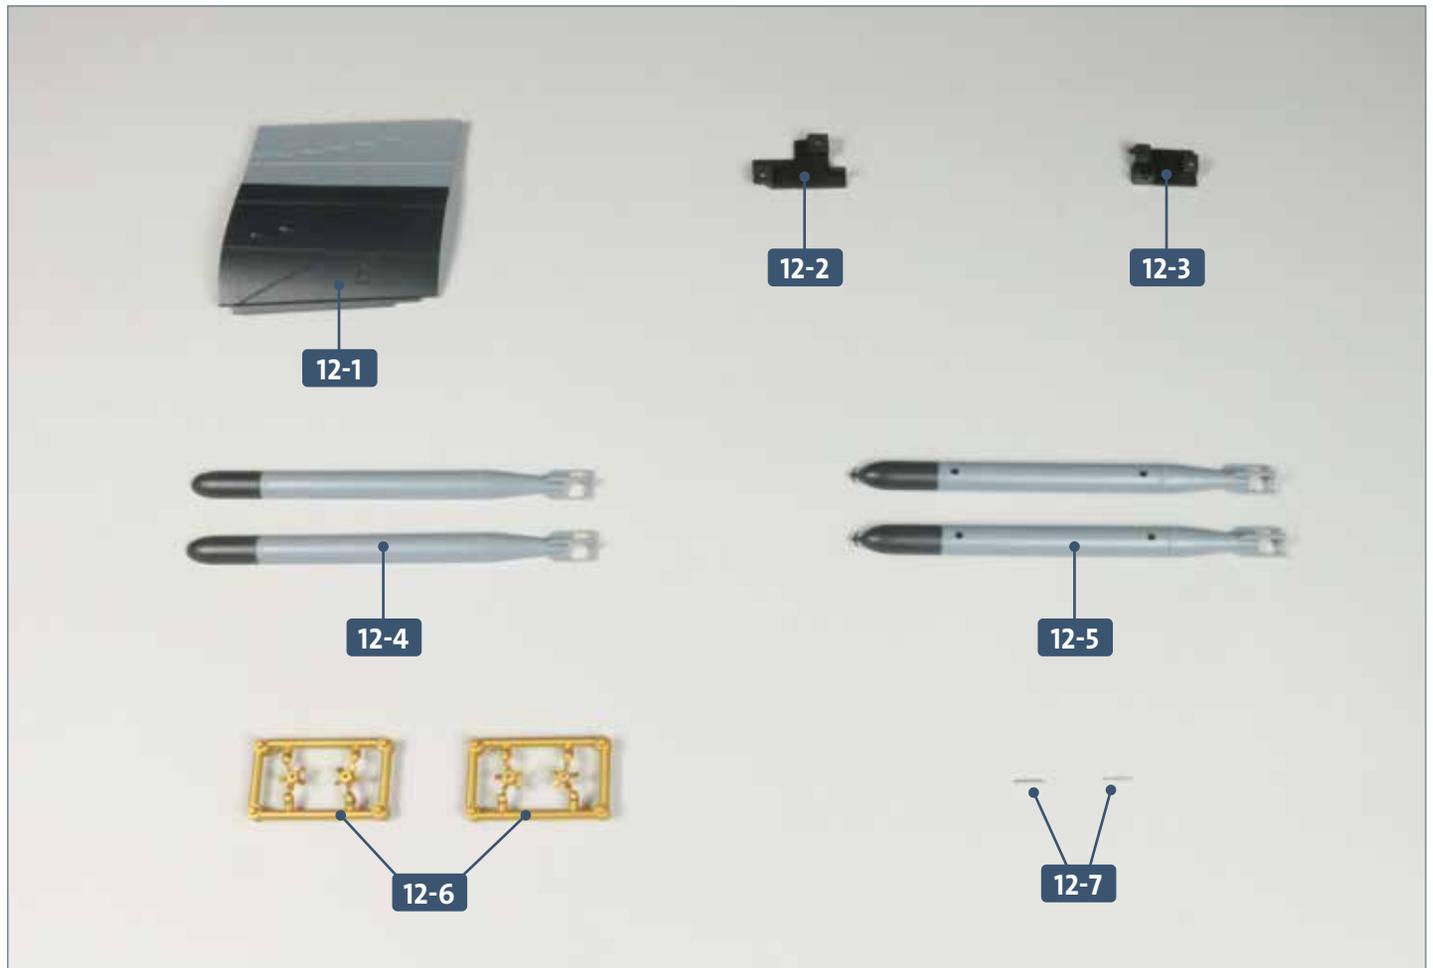


| Ihre Bauteile im Überblick |                               |                |
|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Teilenummer                | Name                          | Material       |
| 12-1                       | rechter oberer Rumpfabschnitt | Zink-Druckguss |
| 12-2                       | Verbinder                     | PC             |
| 12-3                       | Verbinder                     | PC             |
| 12-4                       | zwei Torpedohälften           | ABS            |
| 12-5                       | zwei Torpedohälften           | ABS            |
| 12-6                       | vier Schrauben                | ABS            |
| 12-7                       | zwei Wellen                   | Stahl          |

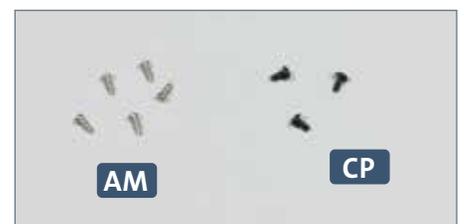


| Schrauben |        |             |
|-----------|--------|-------------|
| Typ       | Anzahl | Abmessungen |
| AM        | 4+1    | 2,0 x 4 mm  |
| CP        | 2+1    | 2,0 x 4 mm  |


## SCHRITT 1 → Die Montage der vier Verbinder

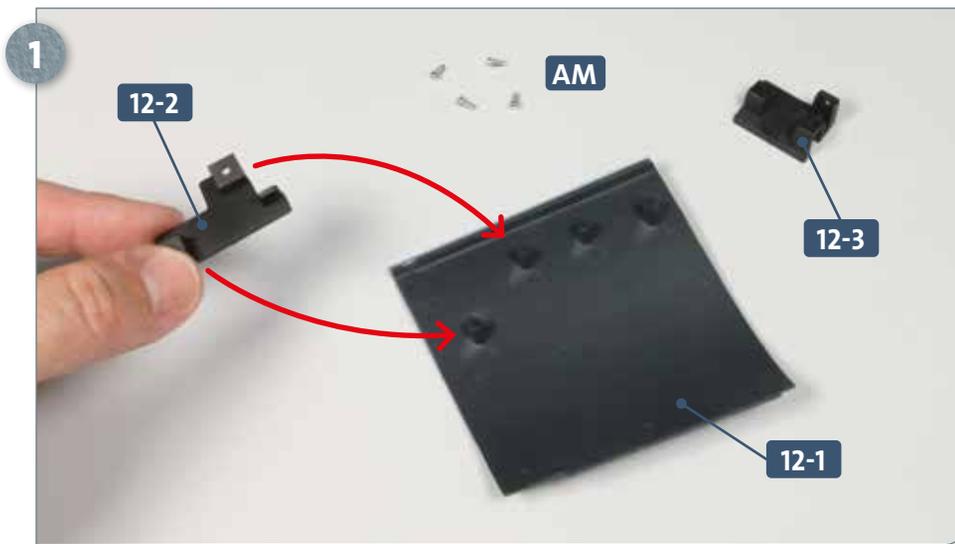

Legen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt 12-1, die beiden Verbinder 12-2 und 12-3 sowie vier Schrauben AM auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Verbinder 12-2 und führen Sie ihn zu den beiden linken Aufnahmen am Rumpfabschnitt, wie angedeutet.

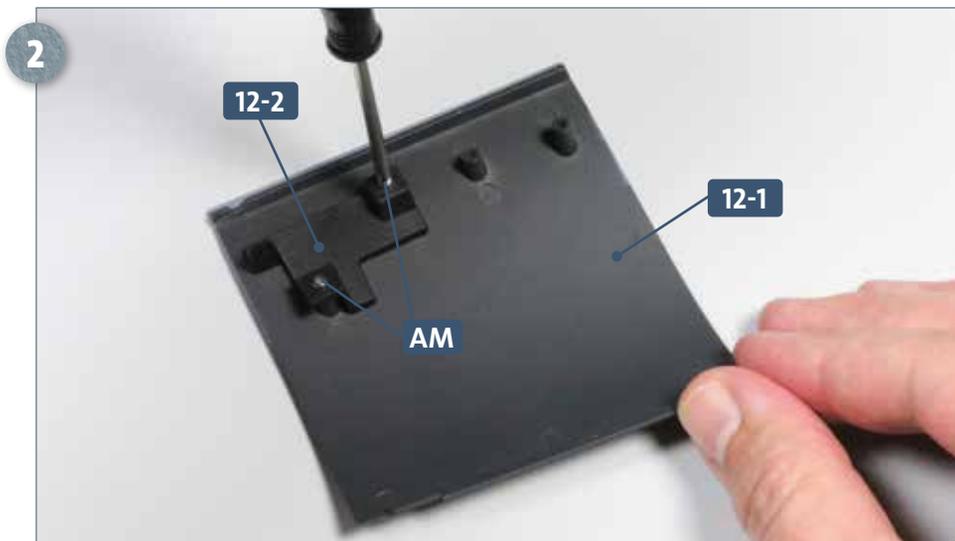


Befestigen Sie den Verbinder 12-2 mit zwei der Schrauben AM am Rumpfabschnitt 12-1, wie abgebildet.

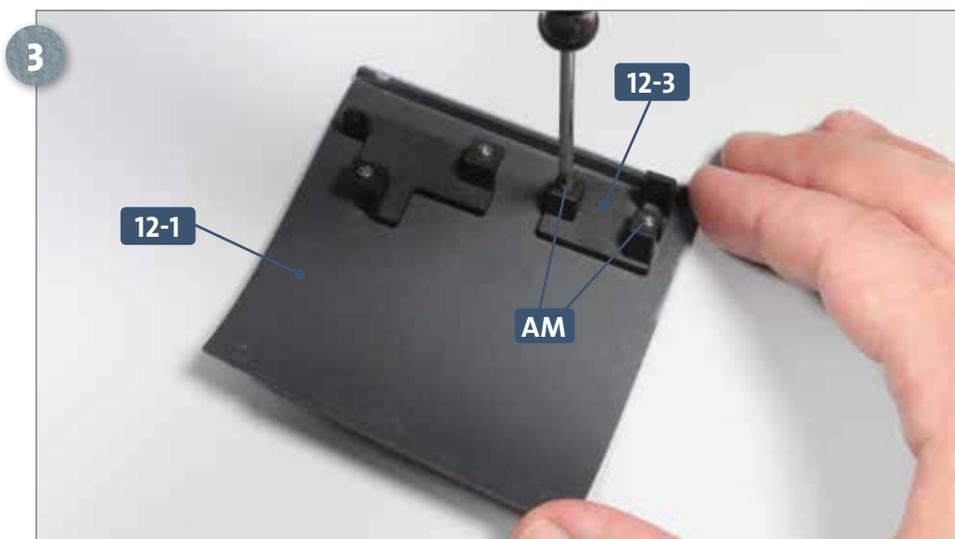


Setzen Sie den Verbinder 12-3 auf die beiden rechten Aufnahmen des Rumpfabschnitts 12-1 und fixieren Sie ihn mit den zwei übrigen Schrauben AM.

## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

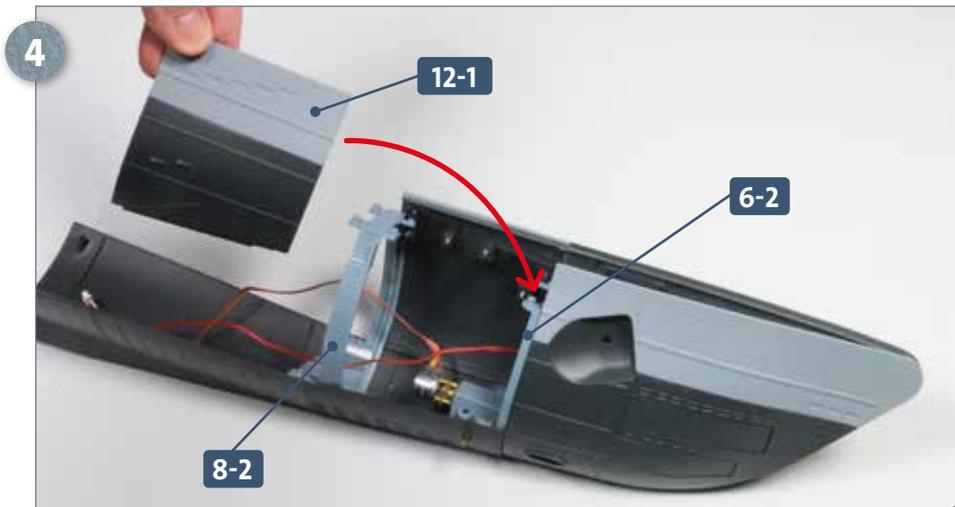


Nehmen Sie die große Rumpfbaugruppe zur Hand, die Sie zuletzt mit Ausgabe 10 bearbeitet haben. Führen Sie den rechten oberen Rumpfabschnitt 12-1 so zur Rumpfbaugruppe, dass er auf den Verbindungsstücken 6-2 und 8-2 aufliegt.

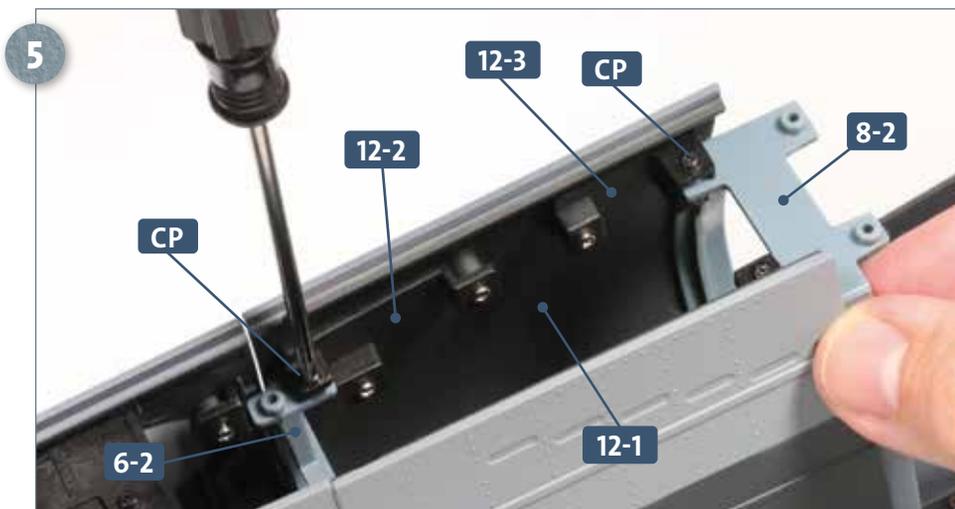

Der Rumpfabschnitt 12-1 ist korrekt auf die Rumpfstruktur gesetzt. Fixieren Sie die beiden Verbinder des Rumpfabschnitts mit je einer Schraube CP an den Verbindungsstücken 6-2 und 8-2, wie abgebildet. (Zwecks besserer Übersichtlichkeit wurde die Rumpfbaugruppe für dieses Bild gedreht.)

### DAS BAUERGBNIS

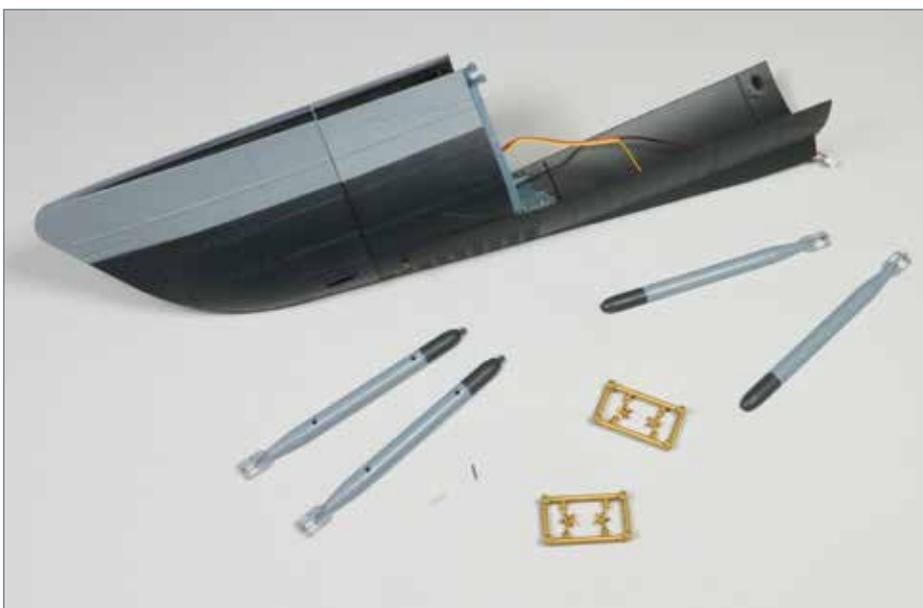

**Die Rumpfstruktur ist um einen rechten Rumpfabschnitt gewachsen. Bewahren Sie sämtliche Teile für die beiden Torpedos gut auf: Sie werden mit der nächsten Bauanleitung zusammengesetzt.**