



Drei weitere Verbindungsstücke

Ein Kabel wird mit einer Kabelmarkierung versehen und mit der vorderen Platine verbunden. Drei Verbindungsstücke werden an der Rumpfstruktur bzw. dem Bugraum-Schott verschraubt.




Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
29-1	Verbindungsstück	PC
29-2	Verbindungsstück	PC
29-3	Verbindungsstück	PC
29-4	Kabel	–
29-5	Kabelmarkierung	–


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	4+1	2 x 4 mm
DM	2+1	2 x 6 mm
DP	2+1	2 x 6 mm

SCHRITT 1 → Anschließen des Kabels

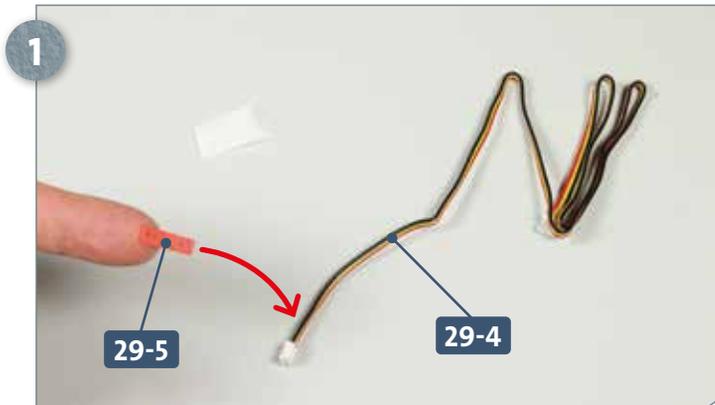

Lösen Sie die Kabelmarkierung **29-5** von der Trägerfolie und bringen Sie sie rund 8 mm entfernt vom Stecker am Kabel **29-4** an.

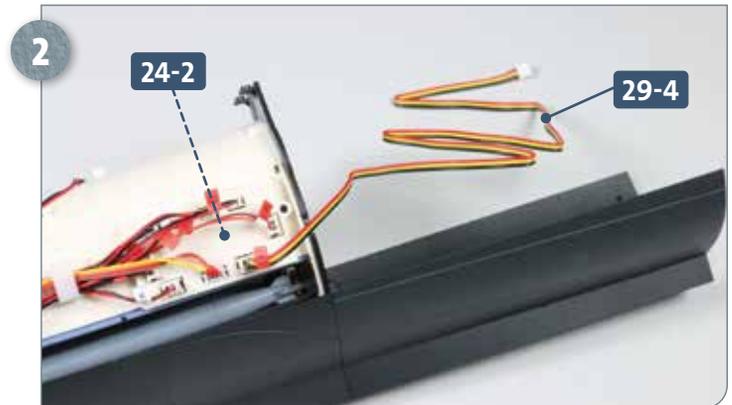


Verbinden Sie einen der Stecker vom Kabel **29-4** mit dem Port 6 der Platine **24-2**. Anders als im Foto dargestellt, verwenden Sie dazu idealerweise den Stecker ohne Kabelmarkierung.


SCHRITT 2 → Anbringen der Verbindungsstücke für die Rumpfstruktur




Richten Sie das Verbindungsstück **29-1** so aus, wie abgebildet, und führen Sie es zum hinteren Ende des unteren Rumpfabschnitts **19-1**, wie es die Pfeile andeuten.

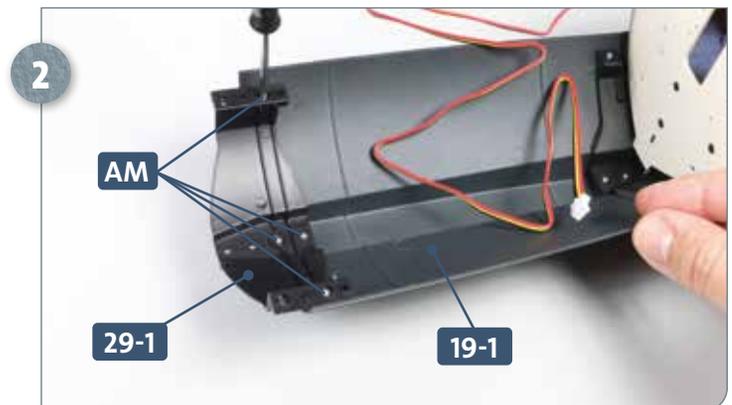

Fixieren Sie das Verbindungsstück **29-1** mit vier Schrauben **AM** am unteren Rumpfabschnitt **19-1**.

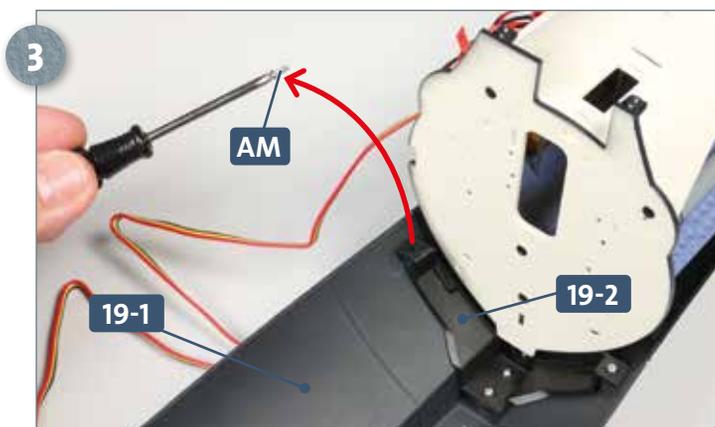


Am vorderen Ende des Rumpfabschnitts **19-1**: Lösen Sie die Schraube **AM** aus dem Verbindungsstück **19-2**.

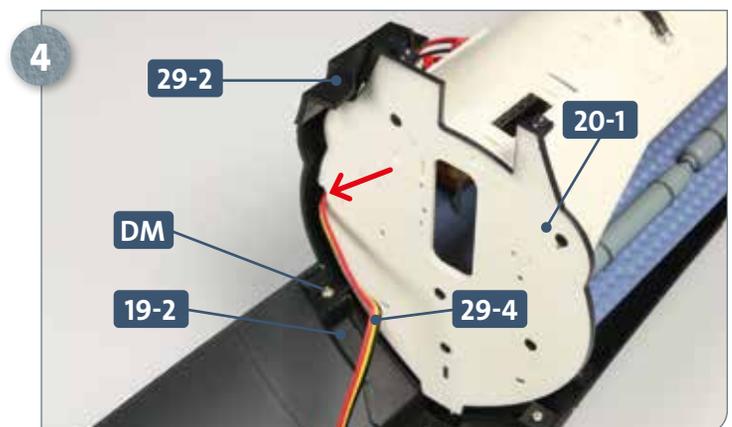


Setzen Sie das Verbindungsstück **29-2** auf das Verbindungsstück **19-2** und fixieren Sie die beiden mit einer Schraube **DM** aneinander. Das Kabel **29-4** muss durch die Aussparung zwischen dem Verbindungsstück **29-2** und dem Bugraum-Schott **20-1** verlaufen.


Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

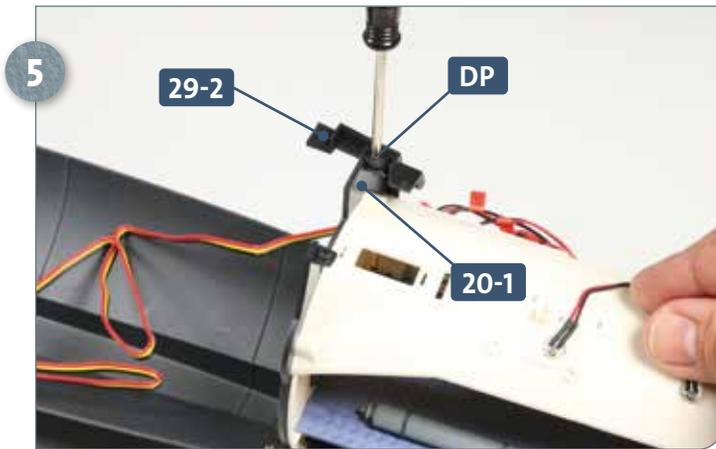


5 An seinem oberen Ende wird das Verbindungsstück 29-2 mit einer Schraube DP an der Lasche des Bugraum-Schotts 20-1 befestigt.

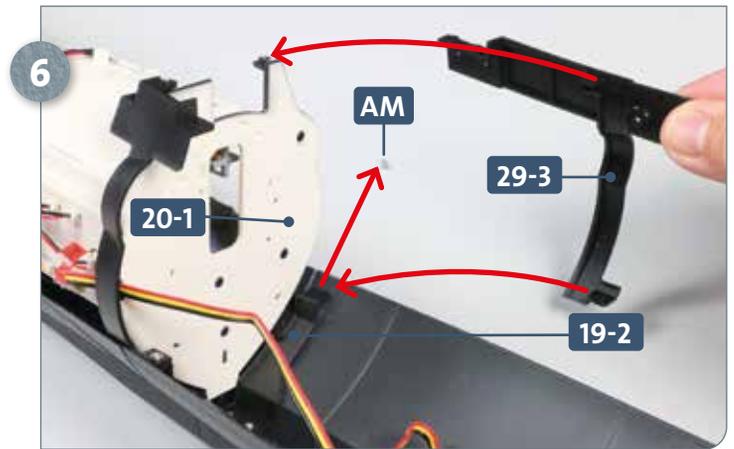

6 Wechsel auf die andere Rumpffseite: Drehen Sie die Schraube AM aus dem Verbindungsstück 19-2 heraus. Führen Sie das Verbindungsstück 29-3 zum Verbindungsstück 19-2 und zum Bugraum-Schott 20-1, wie es die geschwungenen Pfeile andeuten.

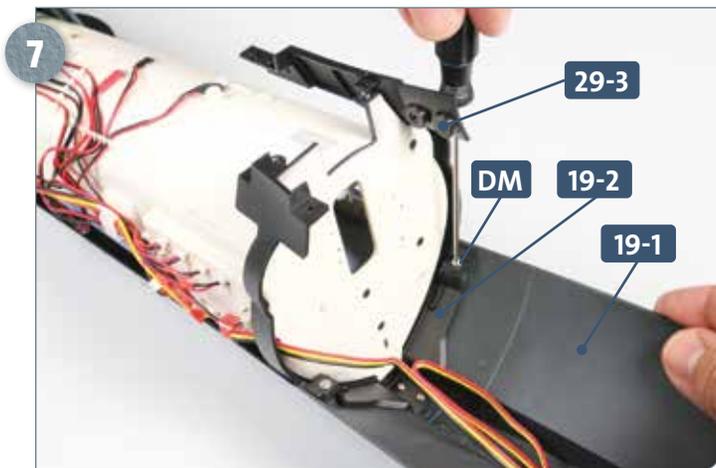


7 Fixieren Sie das Verbindungsstück 29-3 mit einer Schraube DM am Verbindungsstück 19-2 (und damit auch am unteren Rumpfabschnitt 19-1), wie abgebildet.

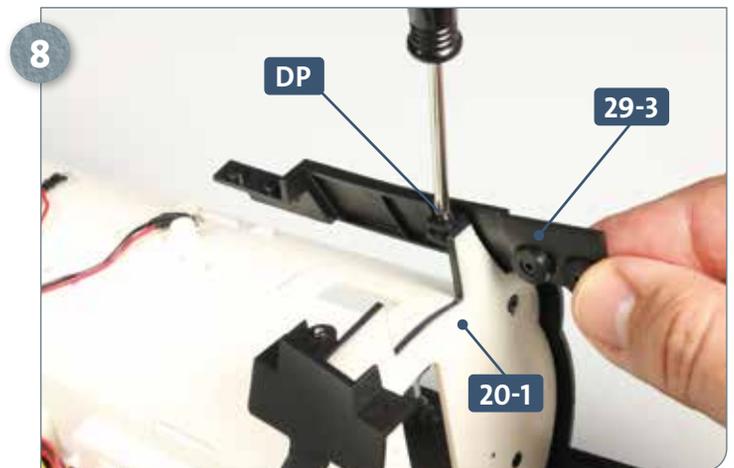

8 An seinem oberen Ende wird das Verbindungsstück 29-3 mit einer Schraube DP an der Lasche des Bugraum-Schotts 20-1 befestigt.

DAS BAUERGBNIS

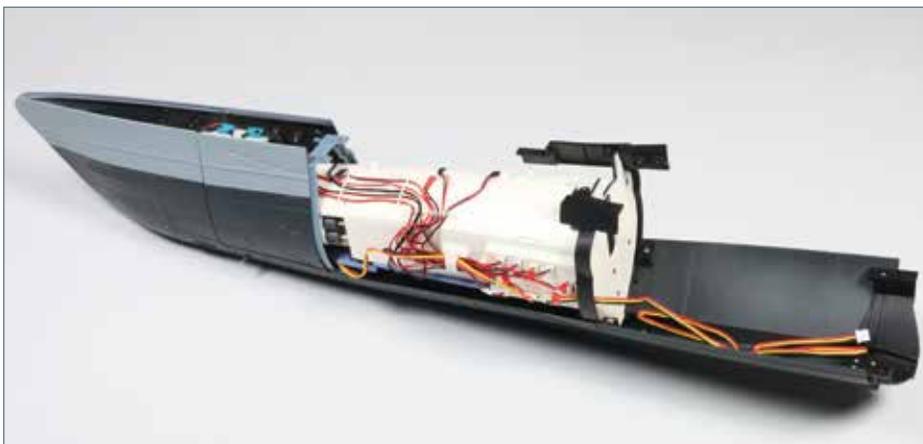

Ein Kabel wurde angeschlossen. Drei Verbindungsstücke wurden an der Rumpffstruktur bzw. dem Bugraum-Schott fixiert.