





Kojen und Boden des Bugraums

Ein Handrad wird an der Decke des Bugraums befestigt. Der Zusammenbau der Kojen des Bugraums beginnt. Die Rückwand und der Boden des Bugraums werden zusammengefügt.

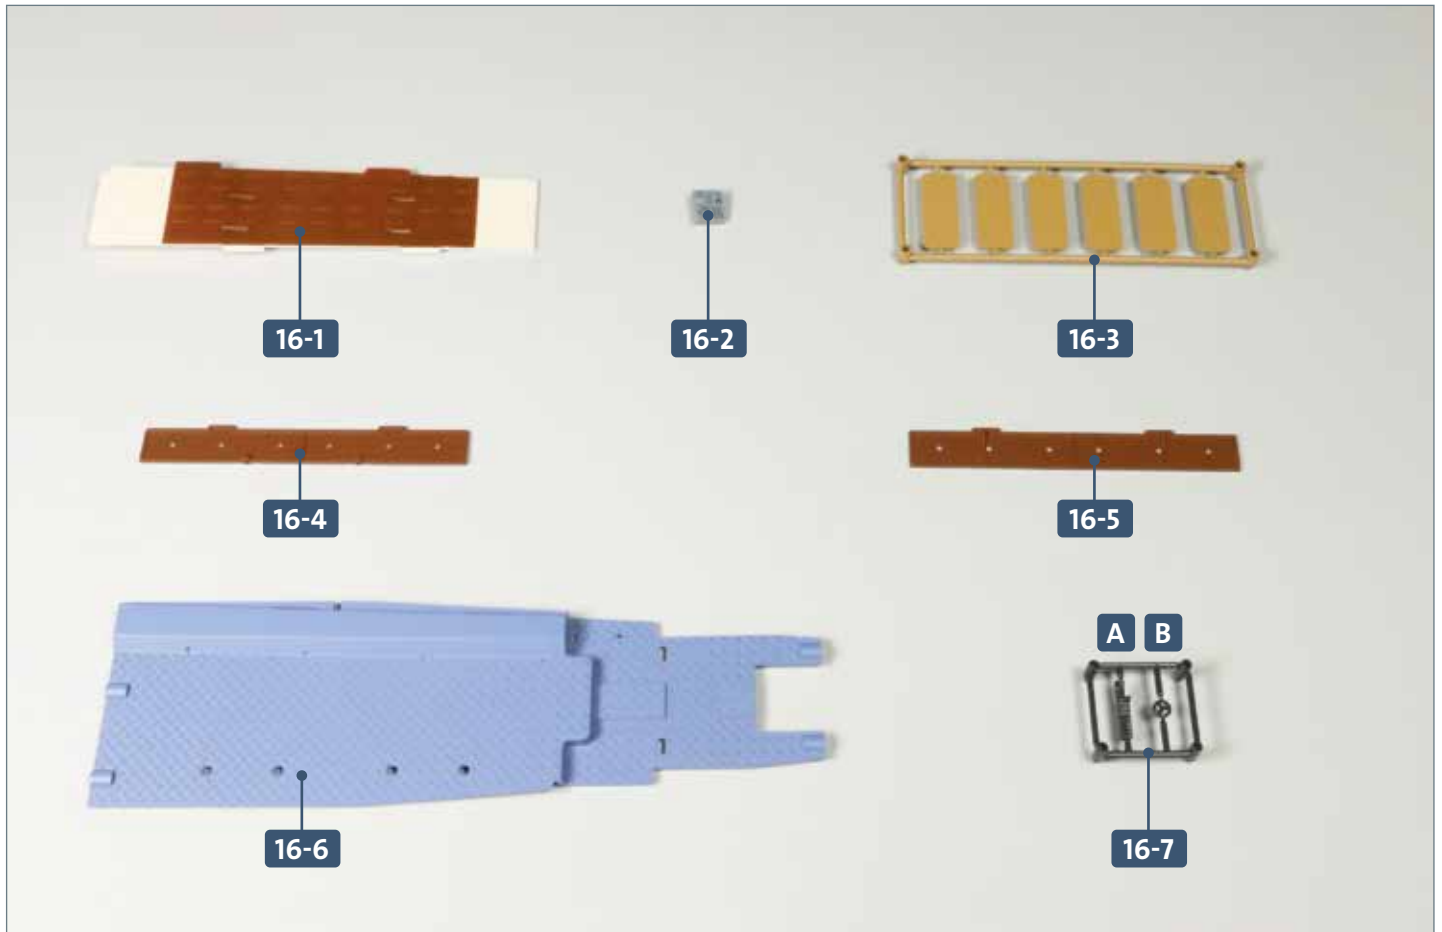


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
16-1	Rückwand des Bugraums	ABS
16-2	Schalttafel	ABS
16-3	sechs Kojen	ABS
16-4	oberer Kojenträger	ABS
16-5	unterer Kojenträger	ABS
16-6	Boden des Bugraums	ABS
16-7	Rahmen (A, B)	ABS

SCHRITT 1 → Handrad-Montage an der Decke des Bugraums

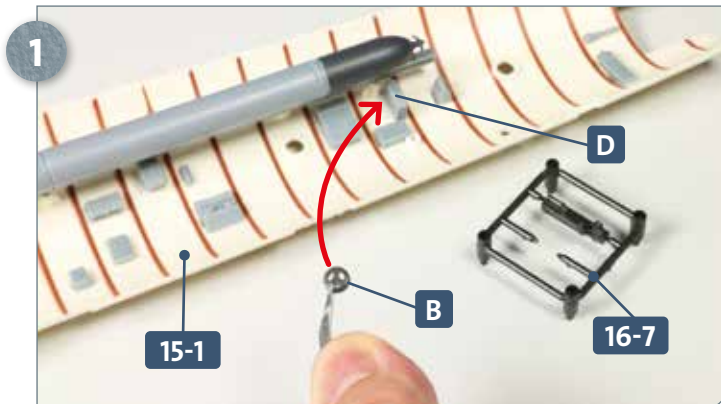


Legen Sie die Decke des Bugraums **15-1** auf Ihre Arbeitsplatte. Trennen Sie das Handrad **B** aus dem Rahmen **16-7**, geben Sie etwas Sekundenkleber auf seinen Zapfen und führen Sie es zur Vertiefung am Teil **D**, das Sie mit Ausgabe 15 an der Decke angebracht haben.

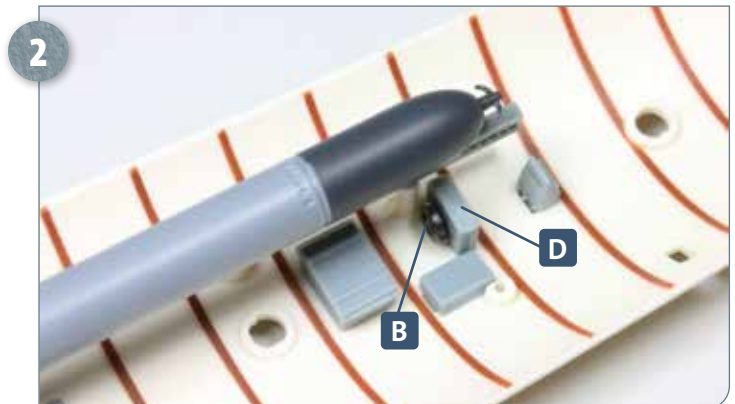


Kleben Sie das Handrad **B** am Teil **D** fest, wie es das Foto zeigt.


SCHRITT 2 → Zusammenbau von Kojen, Rückwand und Boden

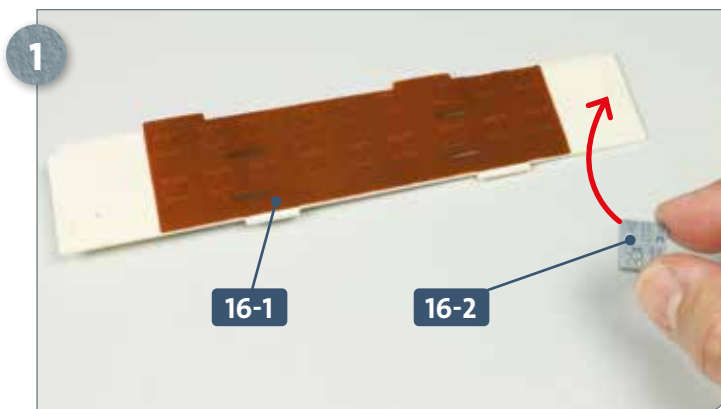


Legen Sie die Rückwand des Bugraums **16-1** bereit. Geben Sie etwas Klebstoff auf die Zapfen der Schalttafel **16-2** und führen Sie sie zum vorderen Ende der Rückwand, wie es der Pfeil andeutet.

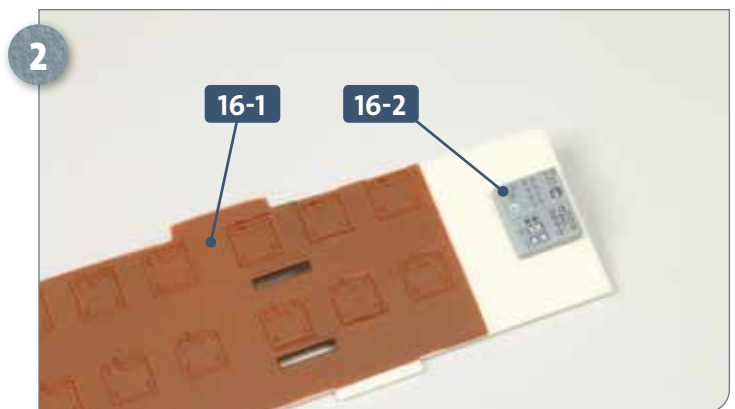

Die Schalttafel **16-2** wird an der Rückwand des Bugraums **16-1** festgeklebt, wie abgebildet.

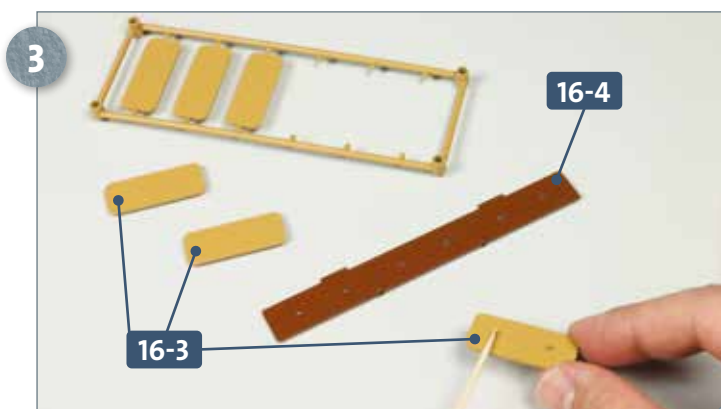


Legen Sie den oberen Kojenträger **16-4** bereit. Trennen Sie drei der Kojen aus dem Rahmen **16-3** und versehen Sie die Unterseite der ersten Kojen sparsam mit etwas Sekundenkleber.

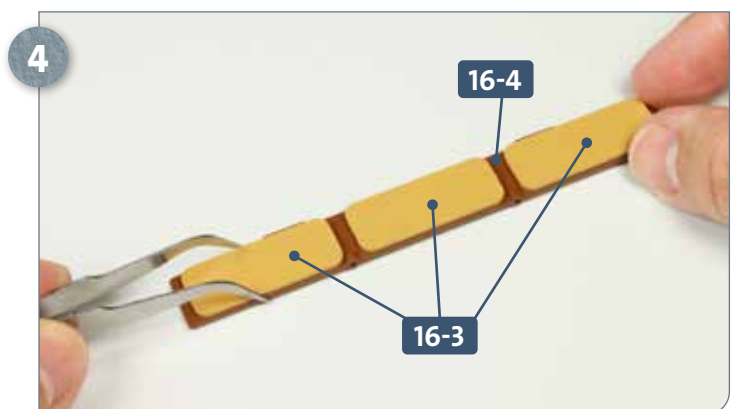


Kleben Sie die erste Kojen **16-3** auf dem oberen Kojenträger **16-4** fest. Wiederholen Sie den Vorgang mit den beiden anderen herausgetrennten Kojen **16-3**, wie es das Foto zeigt.


Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

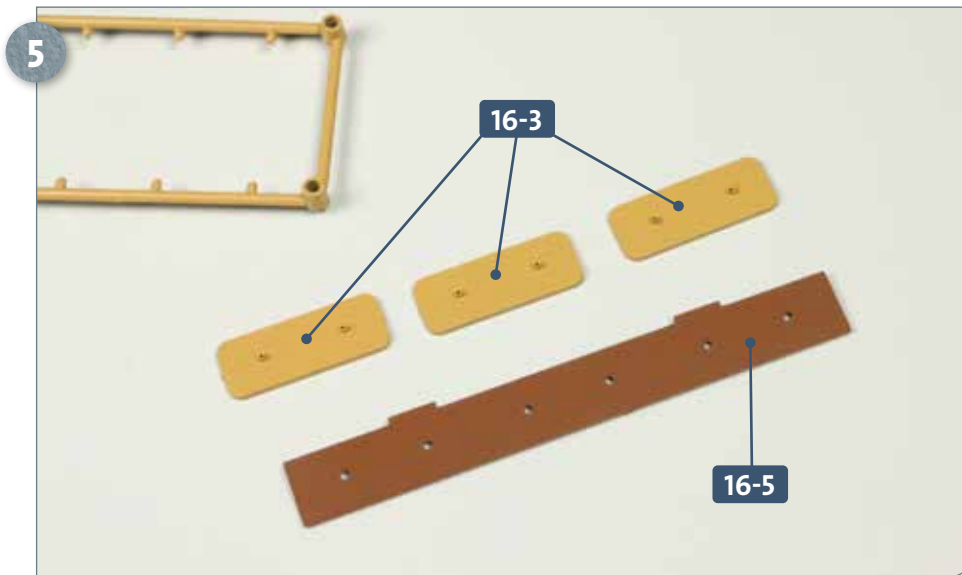

Legen Sie nun den unteren Kojenträger **16-5** bereit und trennen Sie die drei verbliebenen Kojen aus dem Rahmen **16-3**.

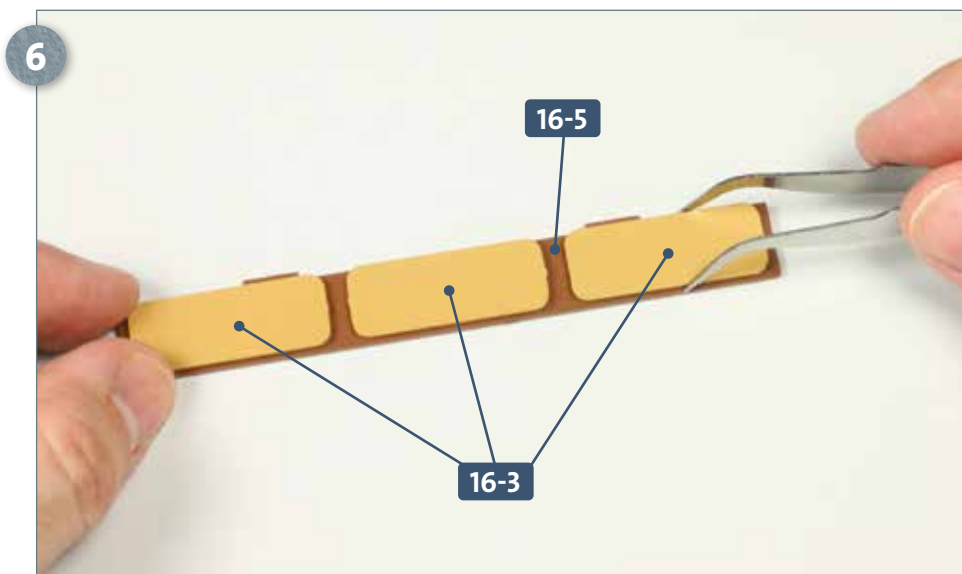


Versehen Sie jeweils die Unterseite der Kojen **16-3** mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie auf dem unteren Kojenträger **16-5**, wie es das Foto zeigt.

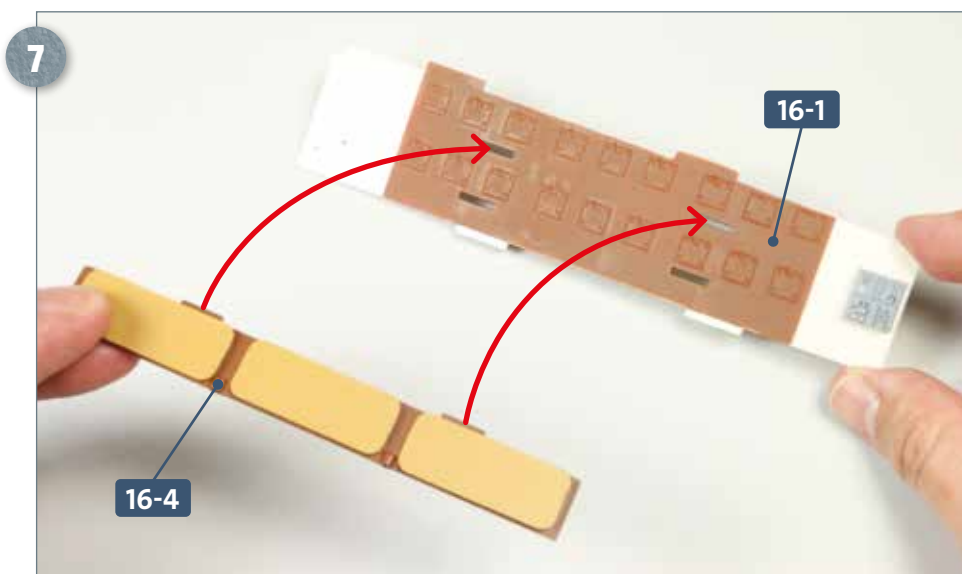


Nehmen Sie den oberen Kojenträger **16-4** zur Hand. Versehen Sie seine hintere Kante sowie seine beiden breiten Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Anschließend führen Sie den Träger zu den beiden oberen Schlitzten der Rückwand **16-1**, wie es die beiden Pfeile andeuten.

8

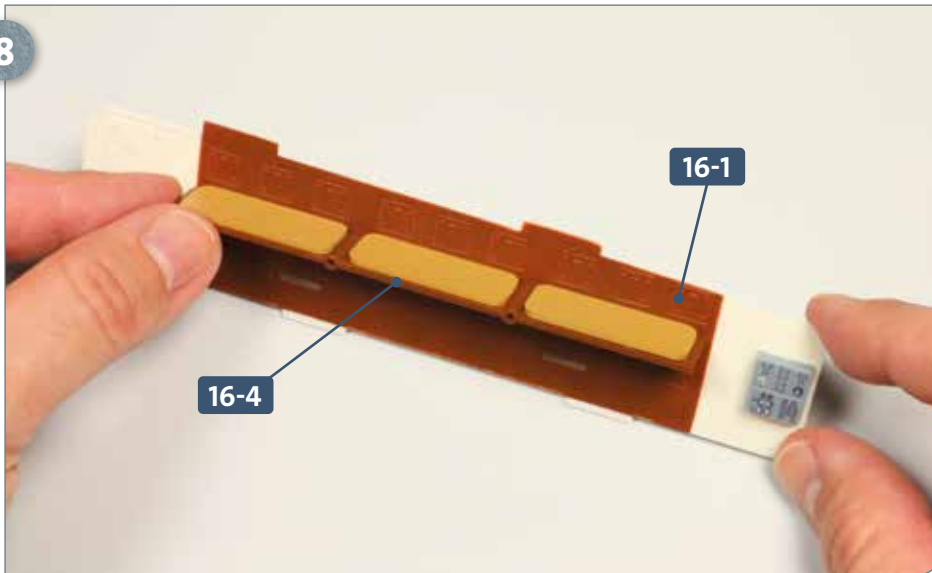


Der obere Kojenträger **16-4** ist an der Rückwand **16-1** befestigt.

9

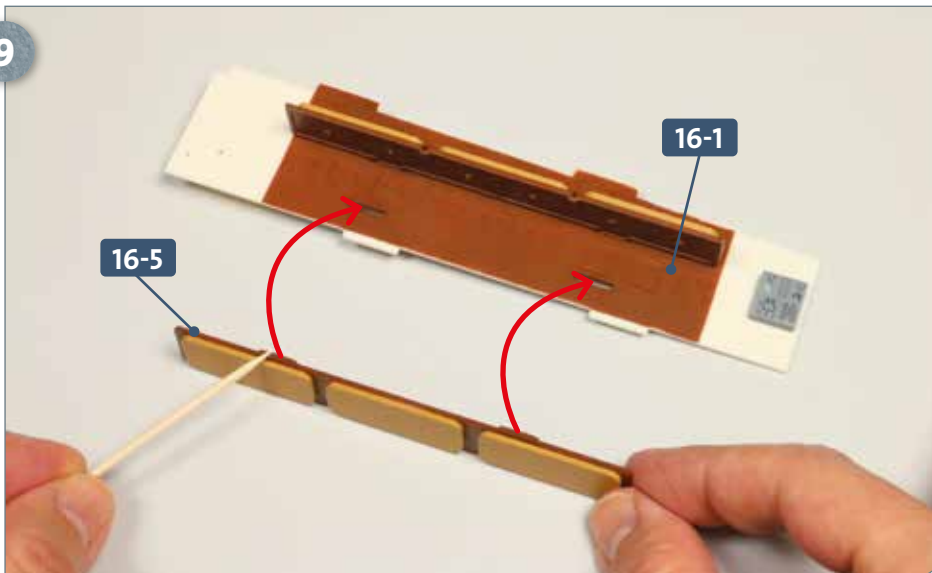


Nun ist der untere Kojenträger **16-5** an der Reihe. Versehen Sie seine Kontaktstellen mit der Rückwand **16-1** mit etwas Sekundenkleber, wie es das Foto zeigt.

10

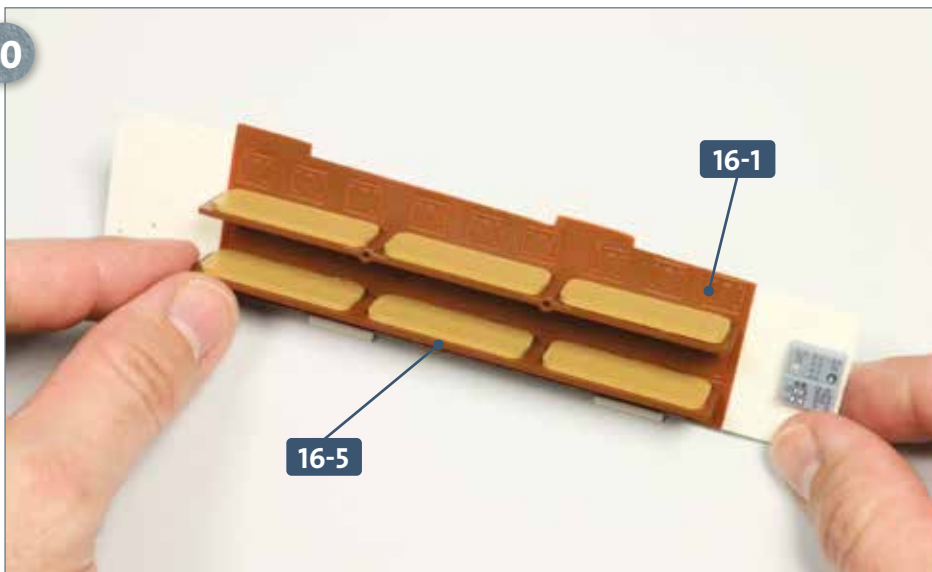


Fügen Sie die beiden breiten Zapfen des unteren Kojenträgers **16-5** in die unteren Schlitze der Rückwand **16-1** ein.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

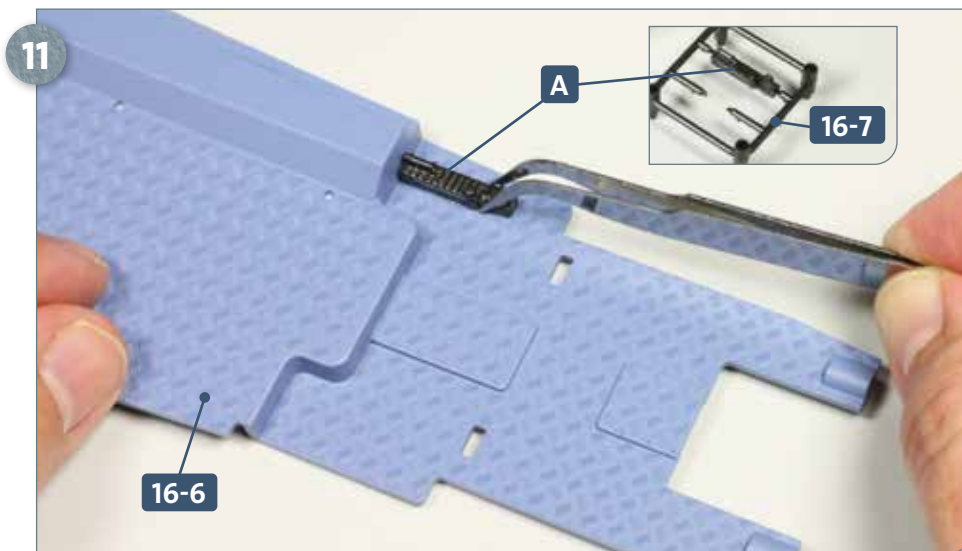


Legen Sie den Boden des Bugraums 16-6 bereit. Trennen Sie das Teil A aus dem Rahmen 16-7 und versehen Sie seine beiden Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Kleben Sie das Teil A in den beiden Bohrungen am vorderen Ende vom Boden des Bugraums 16-6 fest, wie es das Foto zeigt.

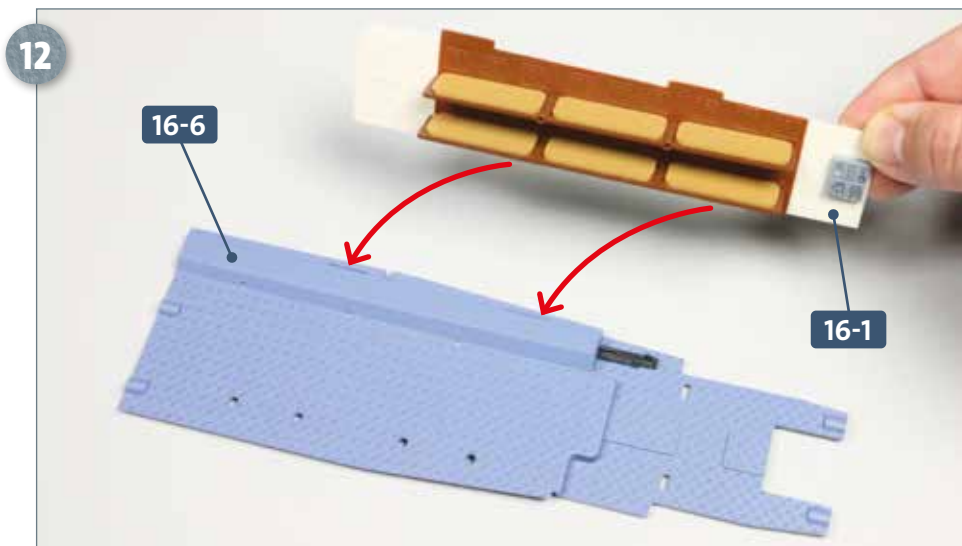

Versehen Sie die Unterkante und die beiden breiten Zapfen der Rückwand 16-1 mit Sekundenkleber und fügen Sie das Teil in die entsprechenden Schlitz im Boden 16-6 ein, wie es die beiden Pfeile andeuten.

DAS BAUERGBNIS

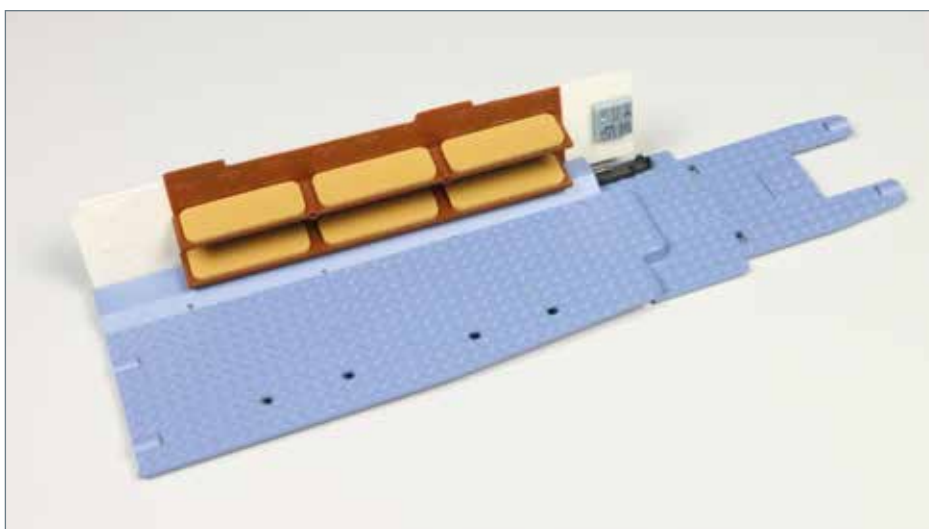

Der Zusammenbau des Bugraums schreitet voran: Die Kojen sind an der Rückwand befestigt, diese ist mit der Bodenplatte verbunden.