

DIE TRENNWÄNDE DES KOFFERRAUMS

In dieser Bauphase fügen Sie zwei Trennwände in den Kofferraum Ihres Modells ein.


BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



36A



36B



AP



CM

36A Vordere Trennwand


36B Rechte Trennwand

Schrauben


AP sieben Schrauben (1.7 x 4 mm)

CM fünf Schrauben (2 x 4 mm)




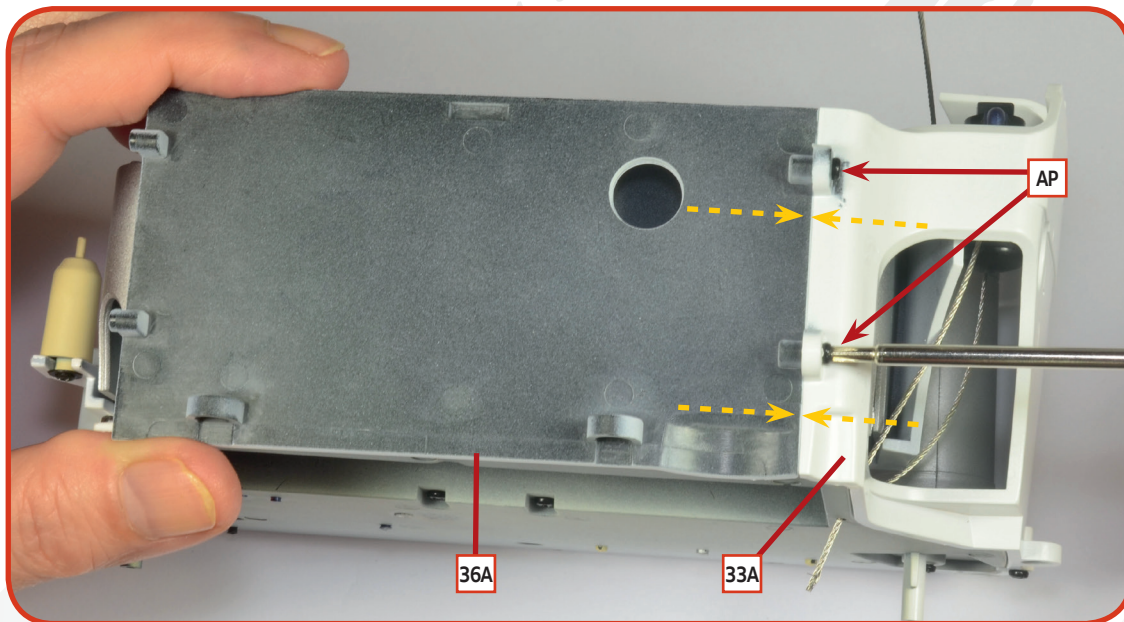


01 Nehmen Sie jetzt den Kofferraum wieder zu Hand, an dem Sie in den vorherigen Bauphasen gearbeitet haben, und verbinden Sie die vordere Trennwand **36A** damit. Richten Sie die Bauteile genau wie abgebildet aus und befestigen Sie die vordere Trennwand **36A** an der linken Trennwand **33A**, indem Sie zwei **AP**-Schrauben in den angegebenen Löchern festziehen.

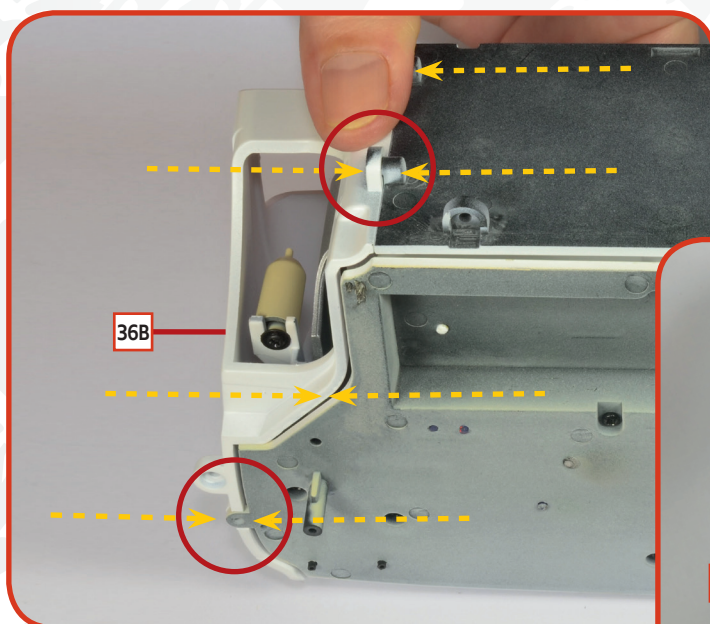


02 Fügen Sie die rechte Trennwand **36B** in die Baugruppe ein und richten Sie dabei die Profile und Löcher der Bauteile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie sie mit zwei weiteren **AP**-Schrauben an der Vorderseite.

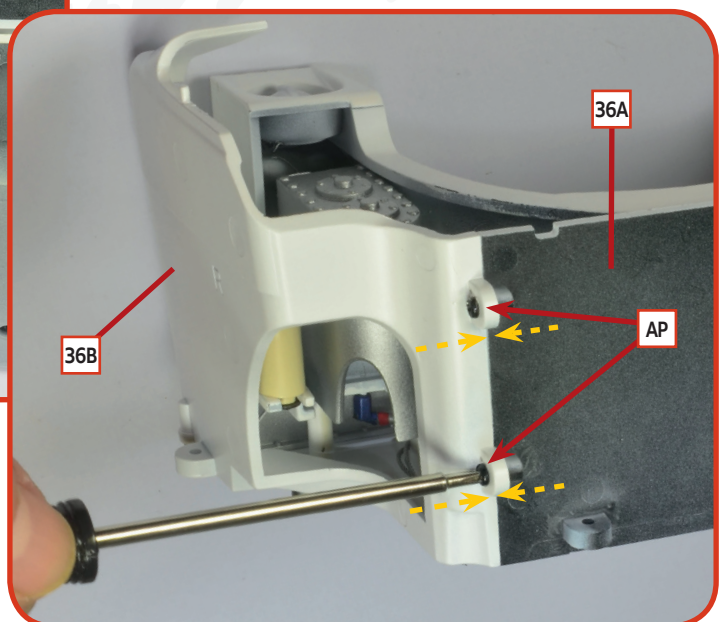


BAUANLEITUNG

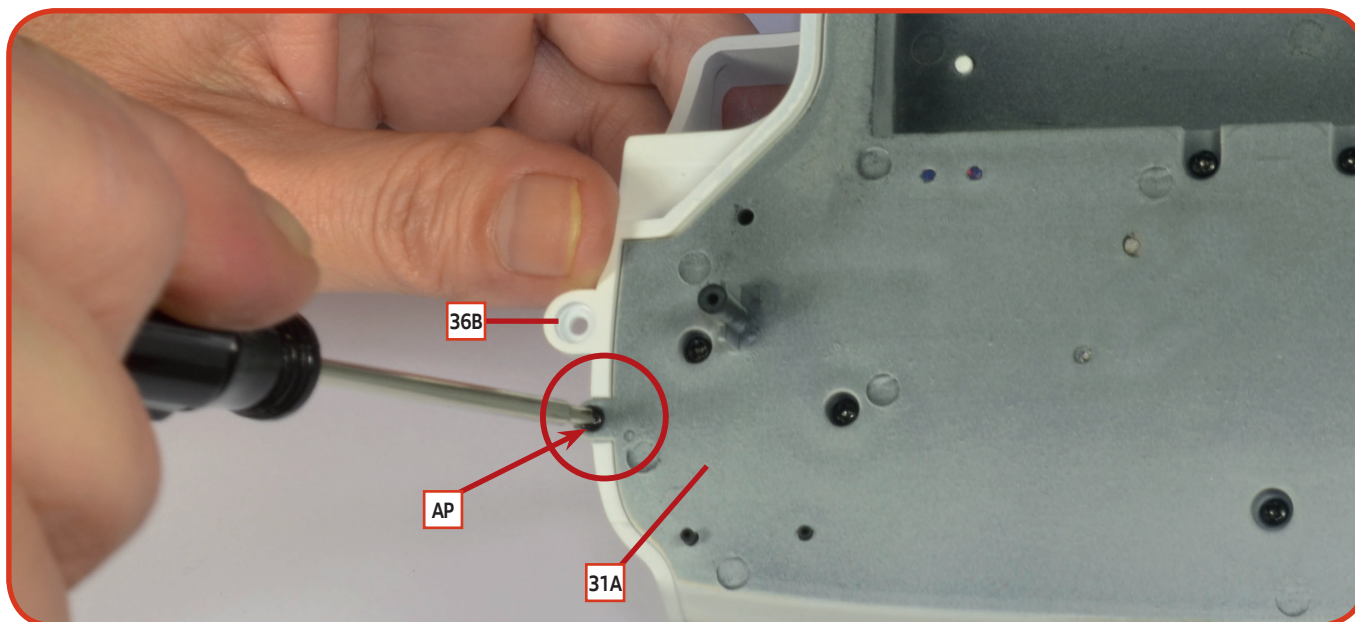


03 Ziehen Sie eine weitere **AP**-Schraube in der angegebenen Bohrung an der Unterseite der Baugruppe an, um die rechte Trennwand fest mit dem Kofferraumboden **31A** zu verbinden.

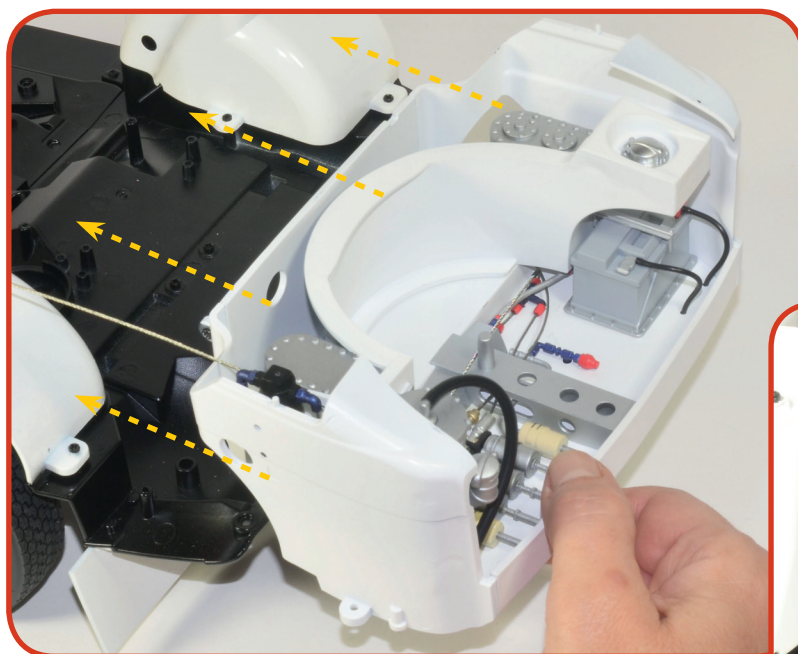


04 Nehmen Sie jetzt die Bodenplatte Ihres Modells wieder zur Hand und bauen Sie den Kofferraum in sein Gehäuse ein, indem Sie die Bauteile wie gezeigt ausrichten. Beginnen Sie damit, den Kofferraum an der Bodenplatte zu befestigen, indem Sie zwei Schrauben vom Typ **CM** in den Schlitzn der vorderen Trennwand anziehen, ohne sie ganz festzuziehen.

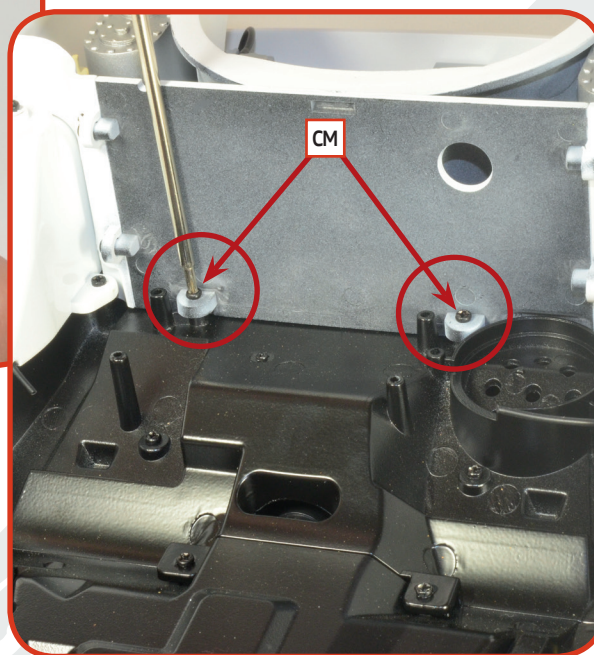

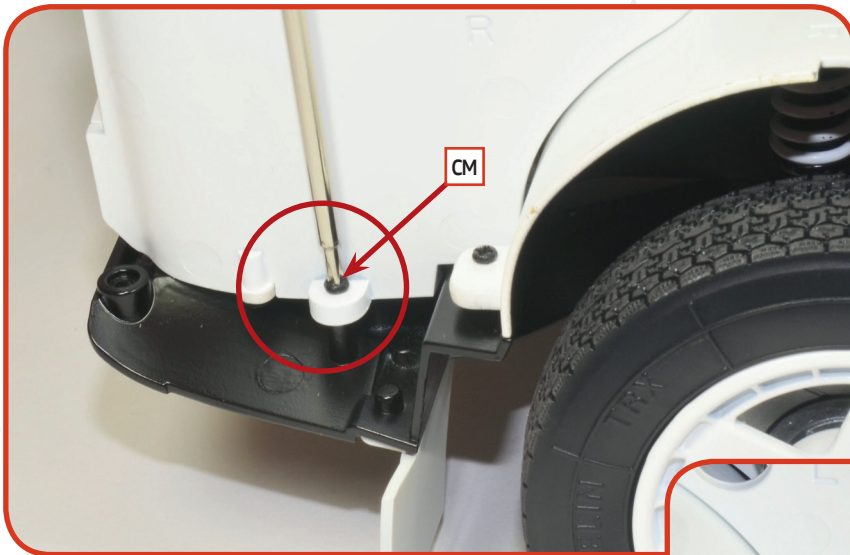

05 Schließen Sie die Befestigung des Kofferraums an der Bodenplatte ab, indem Sie zwei weitere Schrauben vom Typ **CM** in den Schlitzn der seitlichen Trennwände festziehen. Sobald dies geschehen ist, ziehen Sie die beiden **CM**-Schrauben, die Sie in Schritt 4 eingesetzt haben, fest.

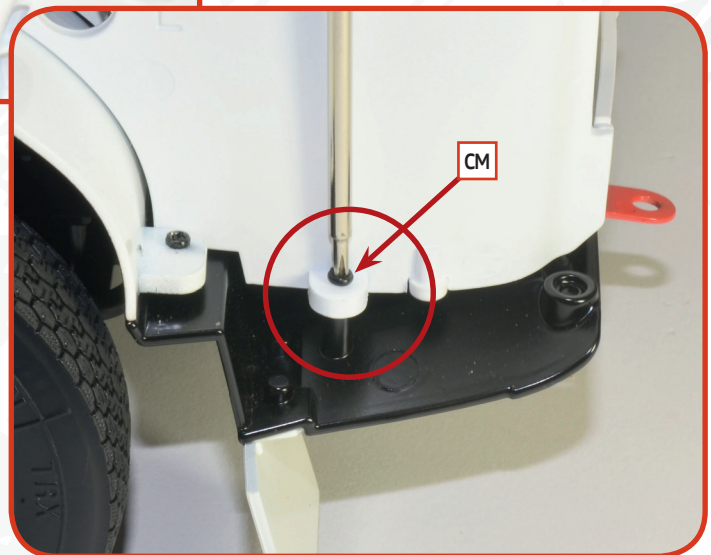

DAS ERGEBNIS

So sieht der Kofferraum aus, nachdem er ordnungsgemäß auf der Bodenplatte Ihres Modells installiert wurde.

