


DIE VERKLEIDUNGEN DES ÜBERROLLKÄFIGS

In dieser Bauphase werden Sie die Verkleidung des Überrollkäfigs hinzufügen.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

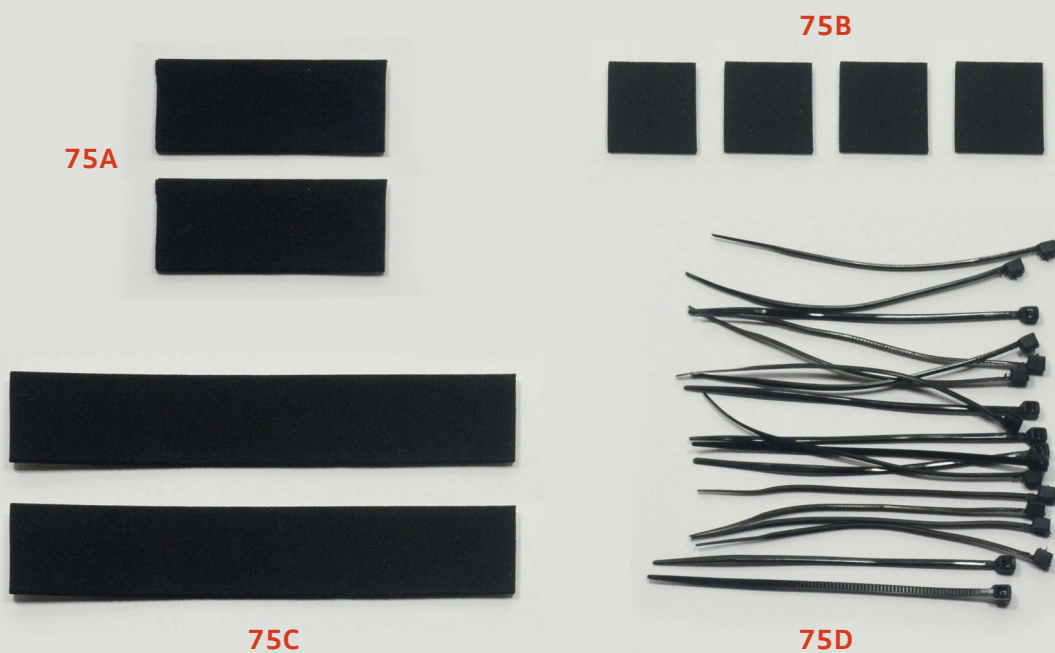


75A Mittelgroße Verkleidungen (x2)

75C Lange Verkleidungen (x2)



75D Kabelbinder (x18)

75B Kurze Verkleidungen (x4)




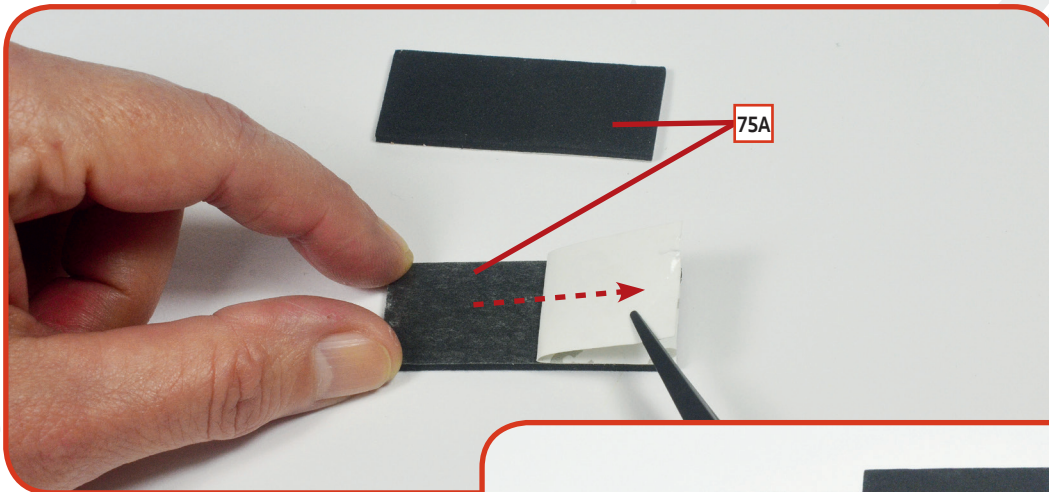


01 Entfernen Sie die Schutzfolien auf der Unterseite der beiden mittleren Verkleidungen **75A**. Nehmen Sie jetzt den Überrollkäfig Ihres Modells wieder zur Hand und bringen Sie die Verkleidungen an den markierten Stellen an.

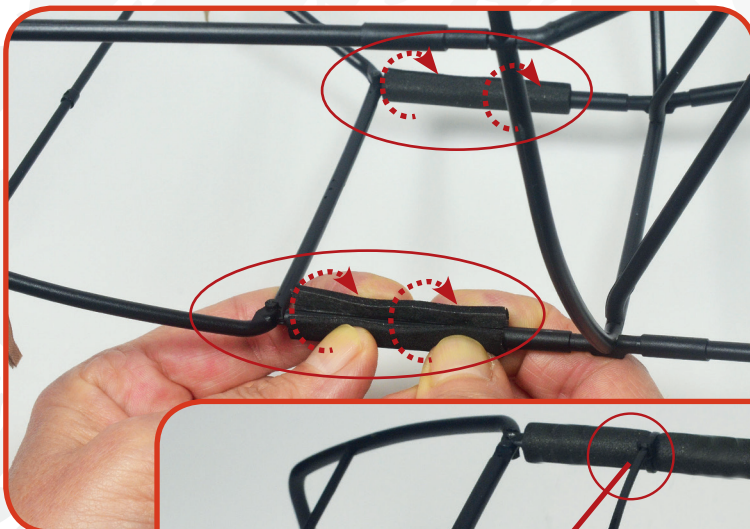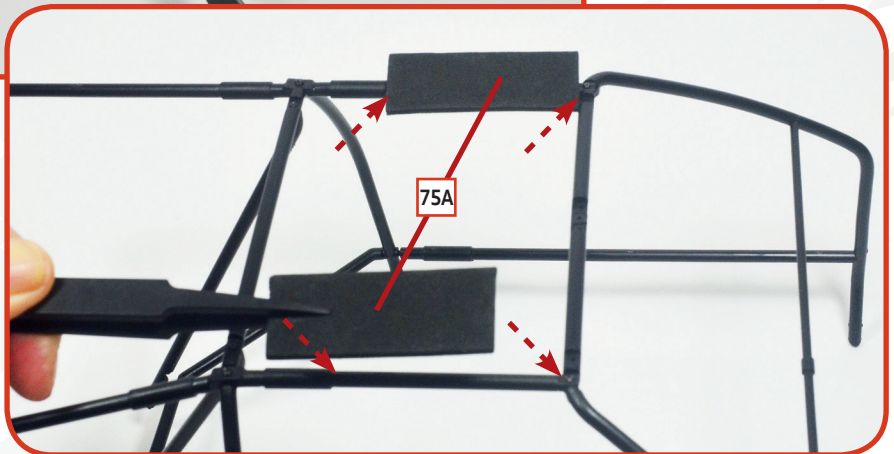




02 Rollen Sie die Verkleidungen um die Stützen und drücken Sie sie gut an, damit sie festsitzen. Befestigen Sie sie an den Stützen, indem Sie vier Kabelbinder **75D** an den markierten Punkten anziehen (drei für die Verkleidung der linken Stütze, eine für die Verkleidung der rechten Stütze). Schneiden Sie anschließend den überstehenden Teil jedes Kabelbinders ab.

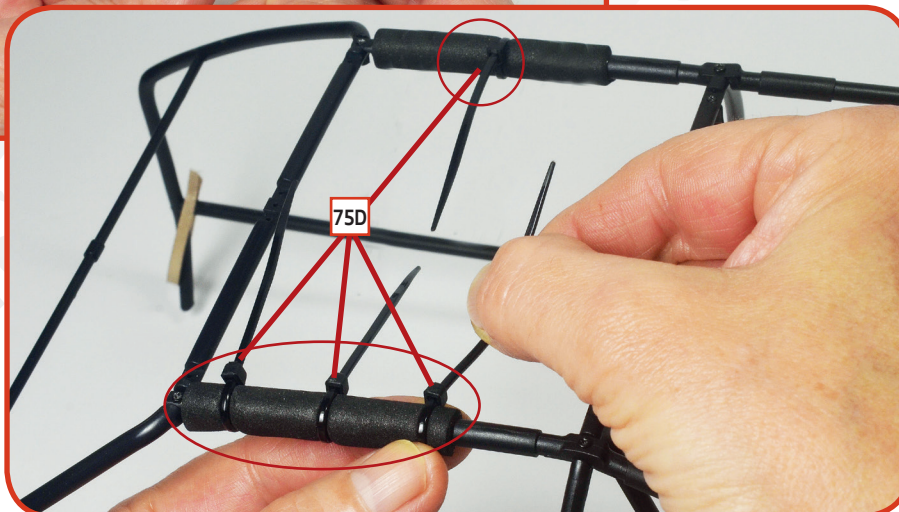


BAUANLEITUNG

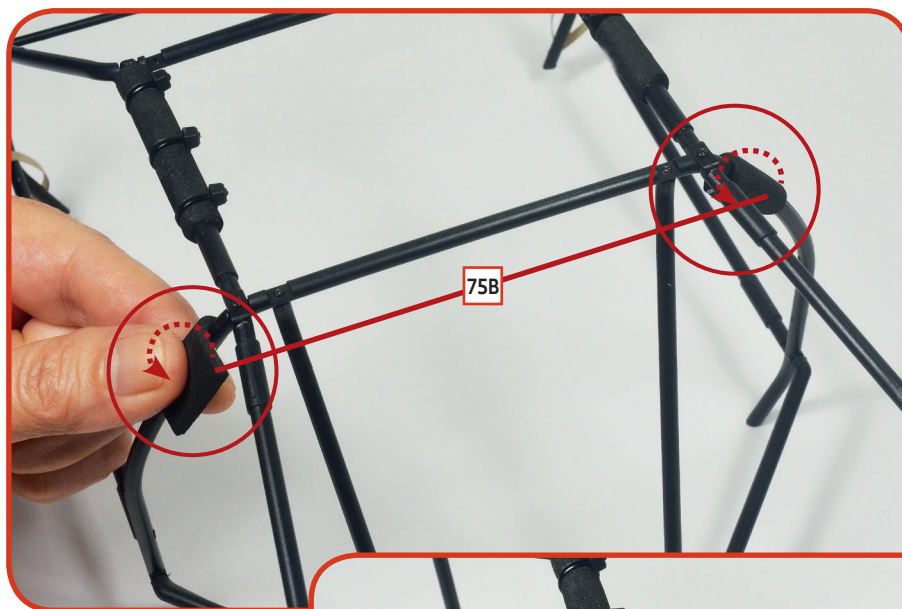


03 Entfernen Sie die Schutzfolien auf der Unterseite der vier kurzen Verkleidungen **75B**. Wickeln Sie sie um das Mittelteil und die inneren Stützen des Überrollkäfigs wie auf den Fotos markiert und sichern Sie sie mit vier Kabelbindern **75D** (einen pro Verkleidung). Schneiden Sie anschließend den überstehenden Teil jedes Kabelbinders ab.

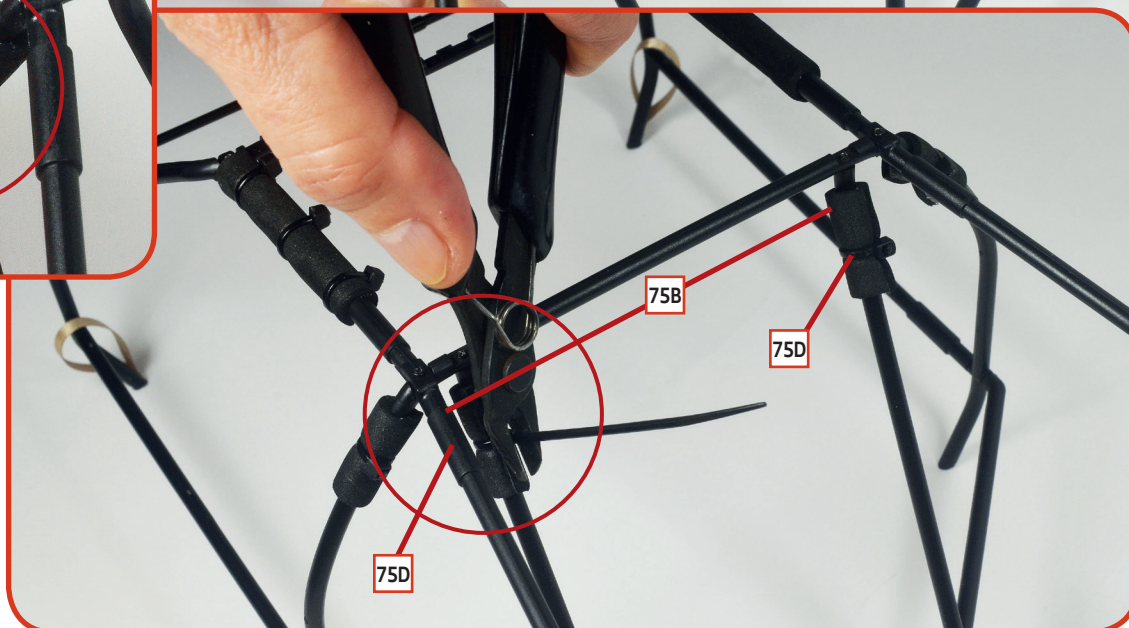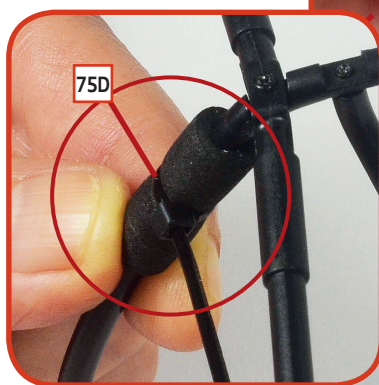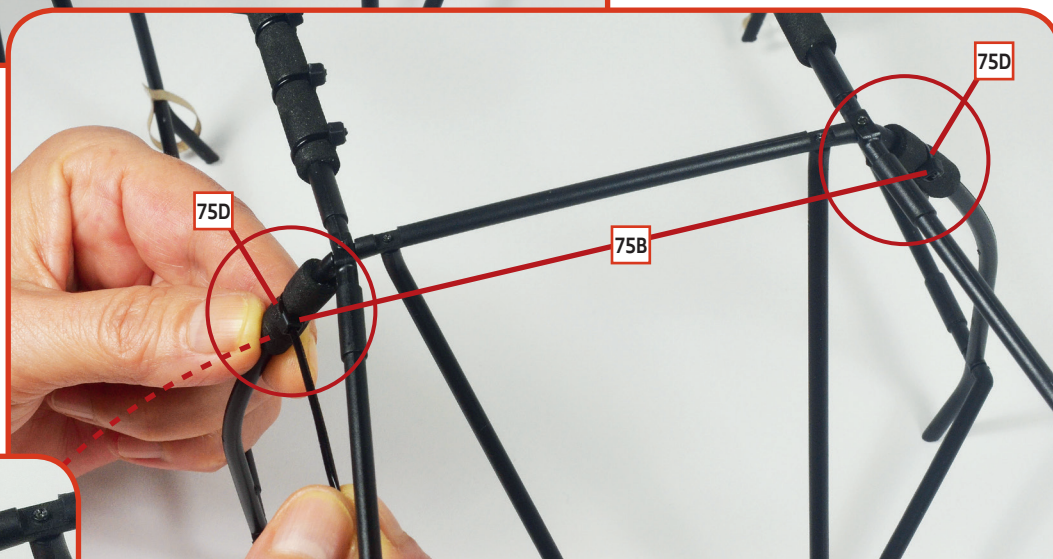

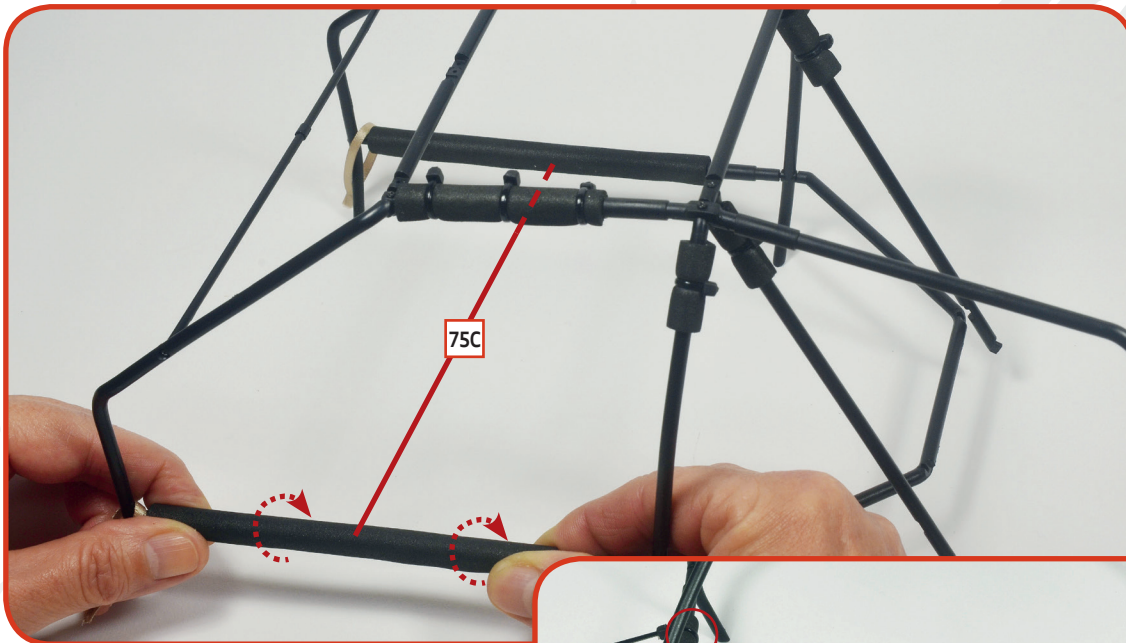

04 Entfernen Sie die Schutzfolien auf der Unterseite der beiden langen Verkleidungen **75C**. Wickeln Sie sie über die Seitenteile des Überrollkäfigs wie auf den Fotos markiert und befestigen Sie sie mit zehn Kabelbindern **75D** (fünf pro Verkleidung). Schneiden Sie anschließend den überstehenden Teil jedes Kabelbinders ab.

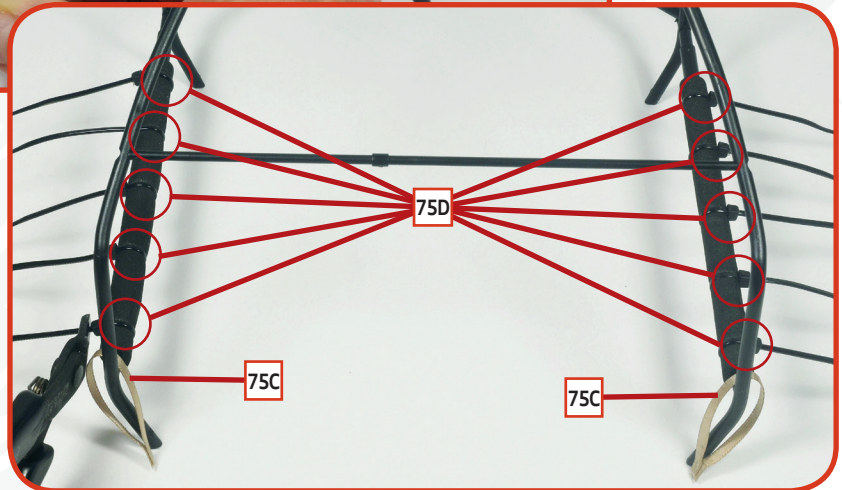

DAS ERGEBNIS

So sieht der Überrollkäfig nach dem Anbringen der Verkleidungen aus.

