


DIE LINKE INNERE SCHOTTWAND

In dieser Bauphase verbinden Sie die linke innere Schottwand und den Überrollkäfig mit dem Boden des Innenraums. Anschließend installieren Sie den Boden auf der Bodenplatte Ihres Modells.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

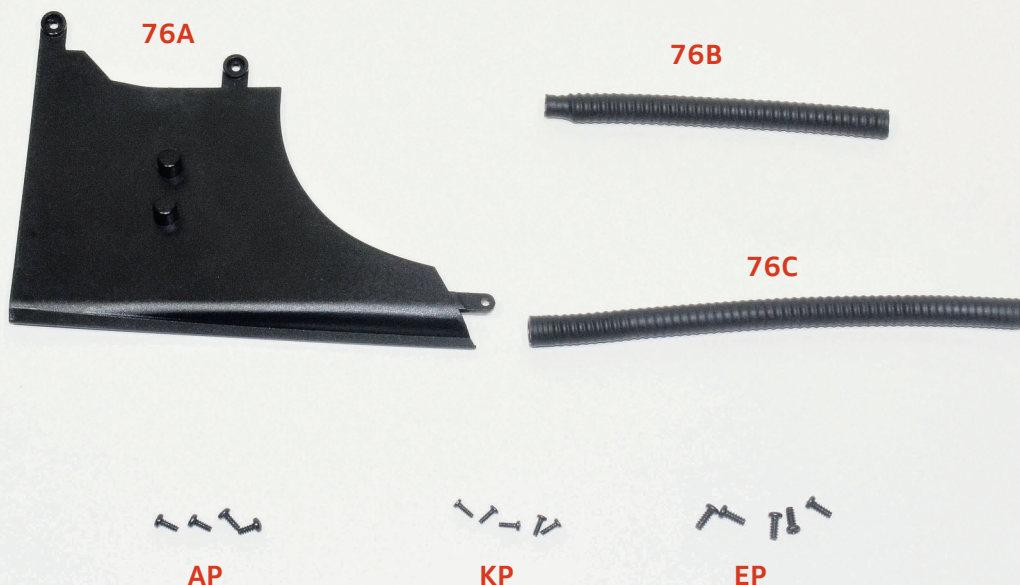


Schrauben

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 76A Linke innere Schottwand | AP vier Schrauben (1.7 x 4 mm) |
| 76B Kurzer Entlüftungsschlauch | KP fünf Schrauben (1.4 x 4 mm) |
| 76C Langer Entlüftungsschlauch | EP fünf Schrauben (2 x 5 mm) |




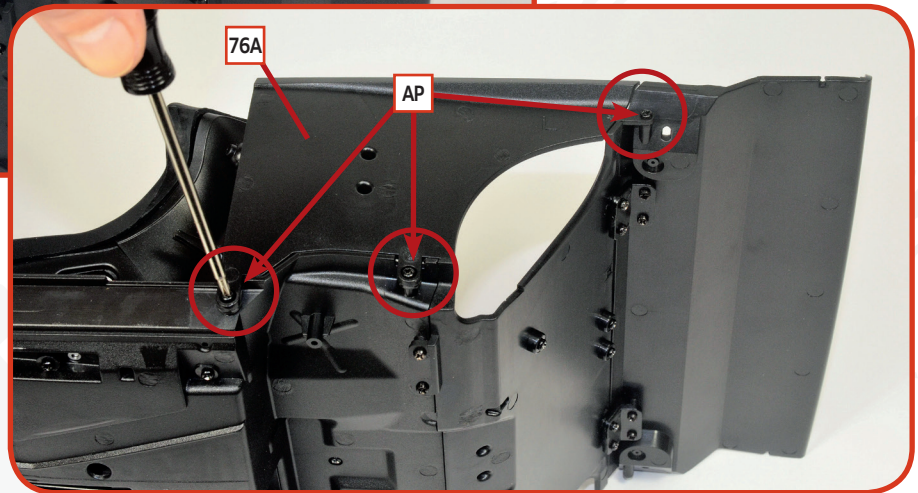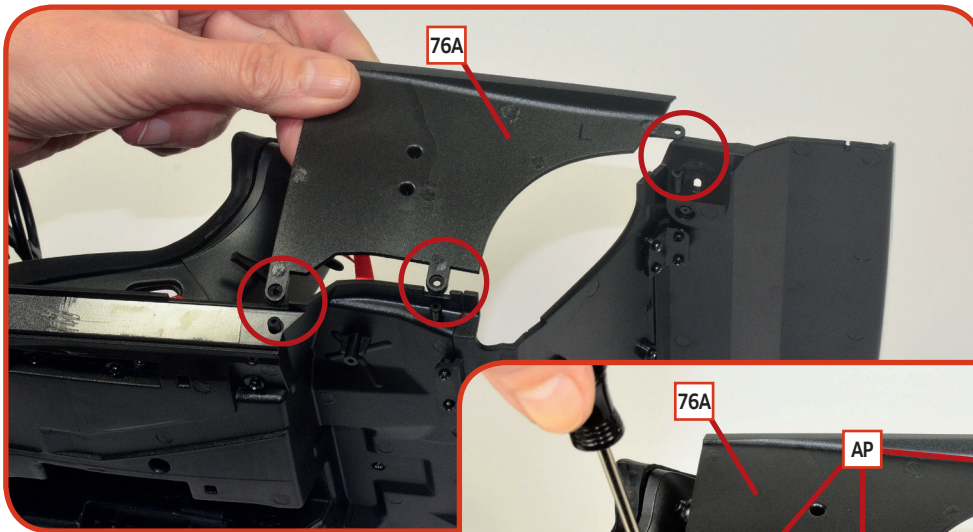

01 Nehmen Sie jetzt die Bodenplatte des Innenraums Ihres Modells zur Hand. Bringen Sie die linke innere Schottwand **76A** in der angegebenen Position an und befestigen Sie sie mit drei **AP**-Schrauben an der Baugruppe.

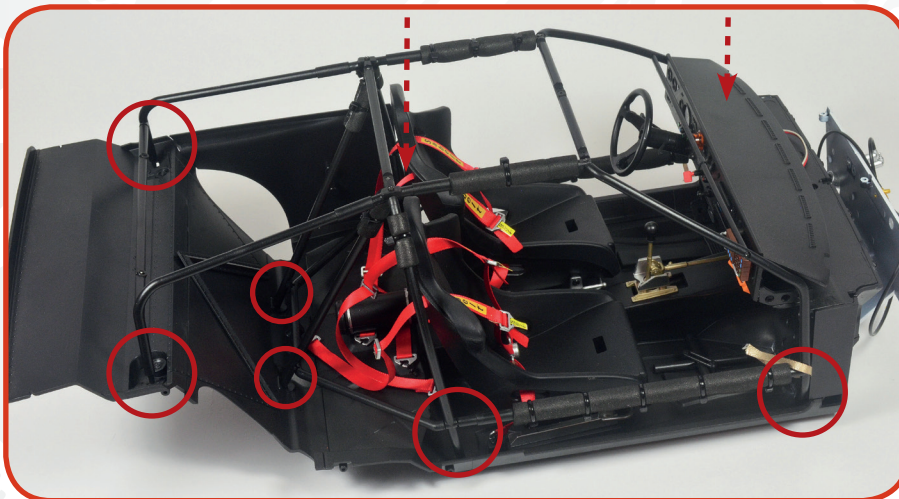


02 Nehmen Sie jetzt den Überrollkäfig zur Hand, den Sie in den vorangegangenen Bauphasen zusammengebaut haben. Bringen Sie ihn an der Bodenplatte des Innenraums an, indem Sie die Endstücke in die entsprechenden Vertiefungen stecken.

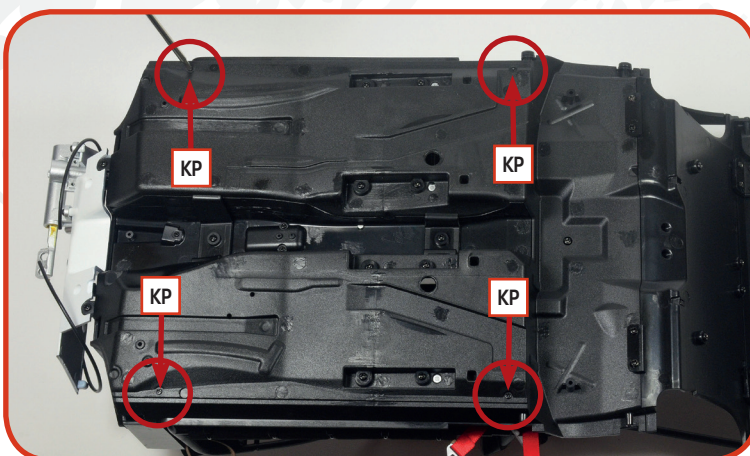



03 Befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie vier **KP**-Schrauben in den markierten Löchern an der Unterseite der Bodenplatte anziehen.

BAUANLEITUNG


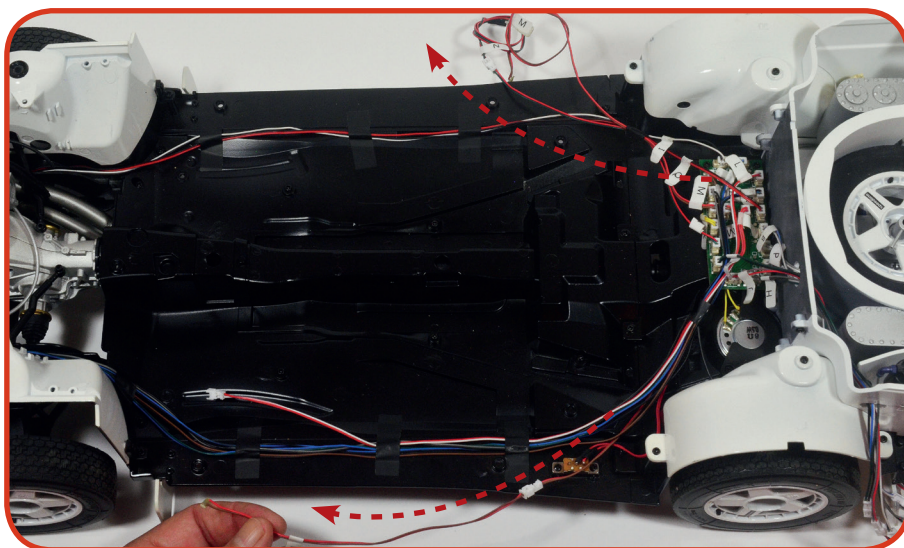


04 Nehmen Sie die Bodenplatte Ihres Modells zur Hand und legen Sie die Enden der mit „L“, „M“ (es gibt zwei, eines auf jeder Seite) und „N“ gekennzeichneten Kabel wie gezeigt neben die Bodenplatte.

05 Bringen Sie den Boden des Innenraums auf der Bodenplatte an, ohne die Kabel dabei zu beschädigen. Die beiden oberen Stifte der Trennwände des Kofferraums werden in die entsprechenden Löcher in der Bodenplatte gesteckt, wie die runde Abbildung zeigt.

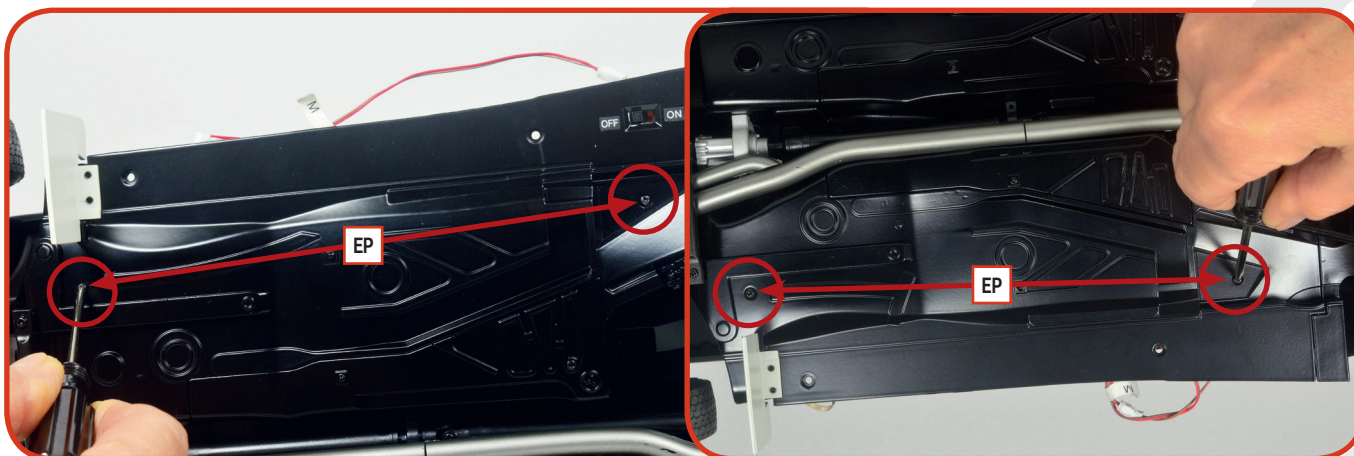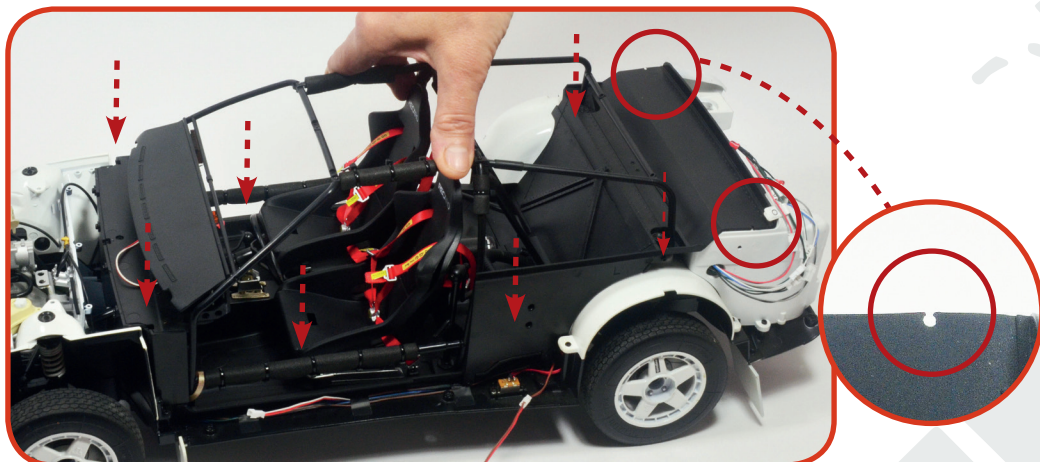

06 Befestigen Sie den Boden des Innenraums an der Bodenplatte, indem Sie vier EP-Schrauben in den markierten Löchern an der Unterseite der Baugruppe anziehen.

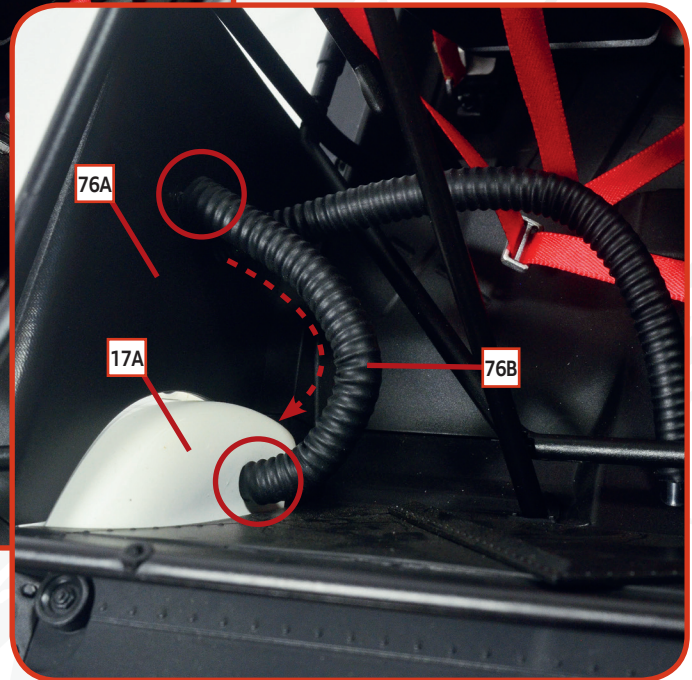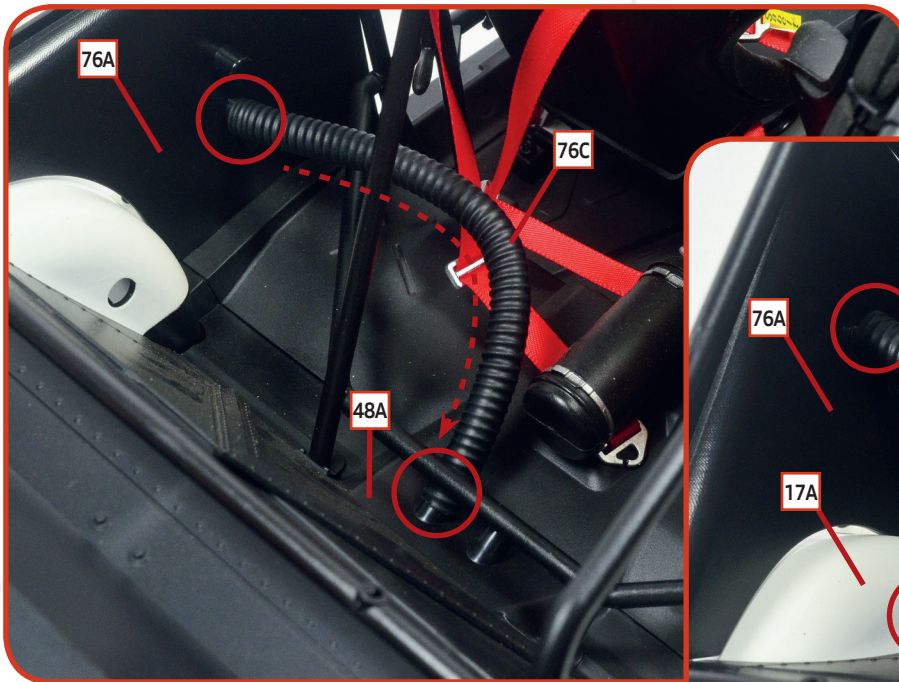

07 Stecken Sie ein Ende des langen Schlauchs **76C** auf den unteren Stift der linken inneren Schottwand **76A**. Führen Sie den Schlauch unter der Querstange des Überrollkäfigs hindurch und stecken Sie sein anderes Ende auf den nächstliegenden Stift der hinteren Schottwand des Innenraums **48A**. Stecken Sie dann das breitere Ende des kurzen Schlauchs **76B** auf den oberen Stift der linken inneren Schottwand **76A** und führen Sie sein anderes Ende in das Loch des linken hinteren Kotflügels **17A** ein.

DAS ERGEBNIS

So sieht Ihr Modell am Ende dieser Bauphase aus.

