

DER RECHTE VORDERE RADKASTEN

In dieser Bauphase verbinden Sie den rechten vorderen Radkasten mit dem Rest der Karosserie.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:




81A Radkasten vorne rechts

Schrauben

CM vier Schrauben (2 x 4 mm)



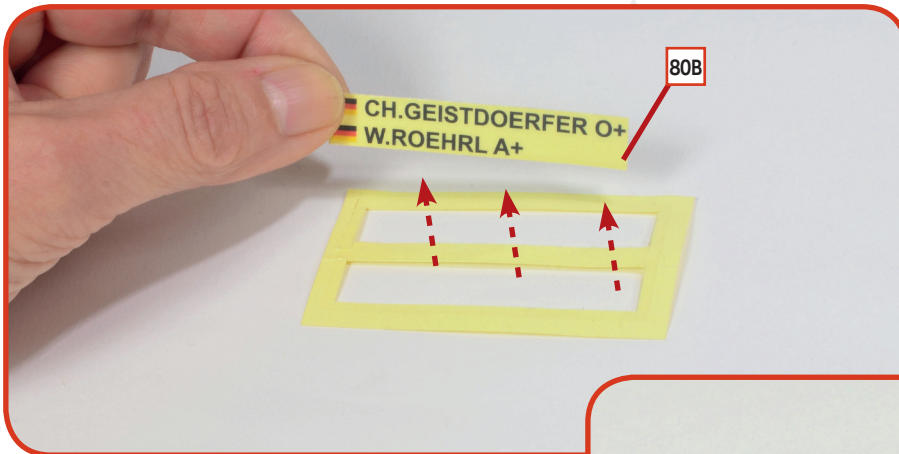

01 Nehmen Sie jetzt die aus Bauphase 80 übrig gebliebene Trägerfolie mit Aufklebern, auf dem noch der Streifen mit dem Beifahrer-Fahrer-Duo (in unserem Fall GEISTDÖRFER-RÖHRL, Aufkleber **80B**) vorhanden ist. Trennen Sie den Streifen von der Trägerfolie und ziehen Sie den Aufkleber mit Hilfe einer Pinzette ab.





02 Bringen Sie den Aufkleber am rechten vorderen Radkasten **81A** an, und zwar an der auf dem Foto gezeigten Stelle.




BAUANLEITUNG




03 Drücken Sie den Aufkleber gleichmäßig über die gesamte Fläche an, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.

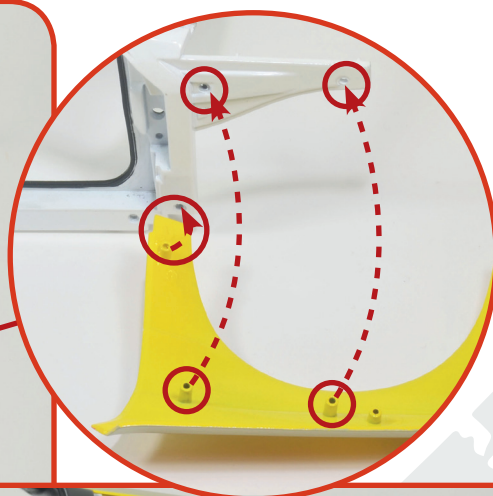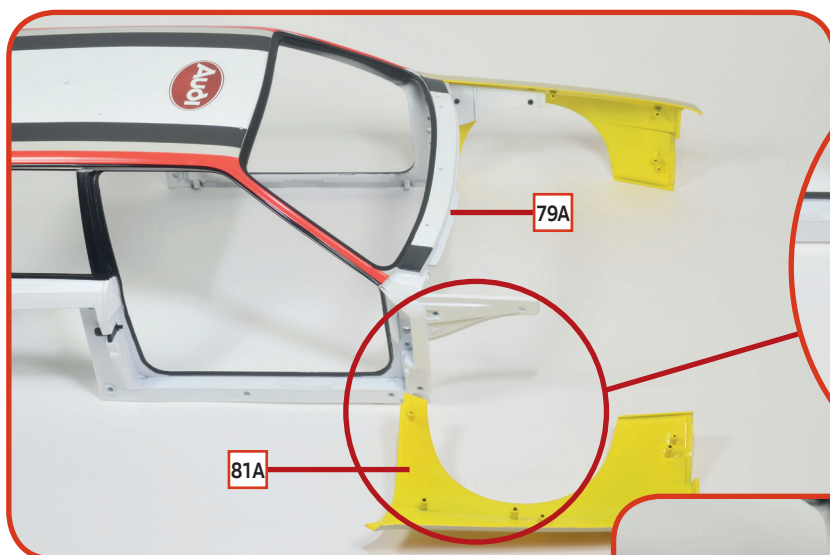

04 Nehmen Sie den mittleren Teil der Karosserie **79A** zur Hand und bringen Sie den rechten vorderen Radkasten **81A** an der angezeigten Stelle an, indem Sie die gebohrten Zapfen an die Löcher anpassen.

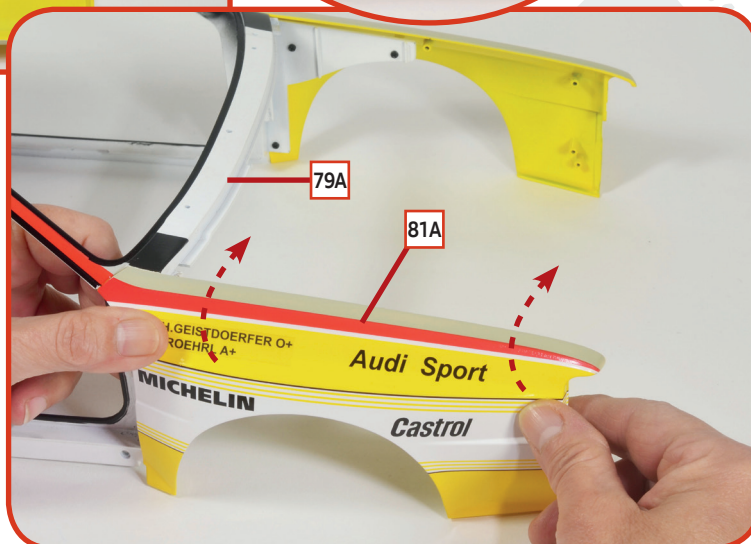

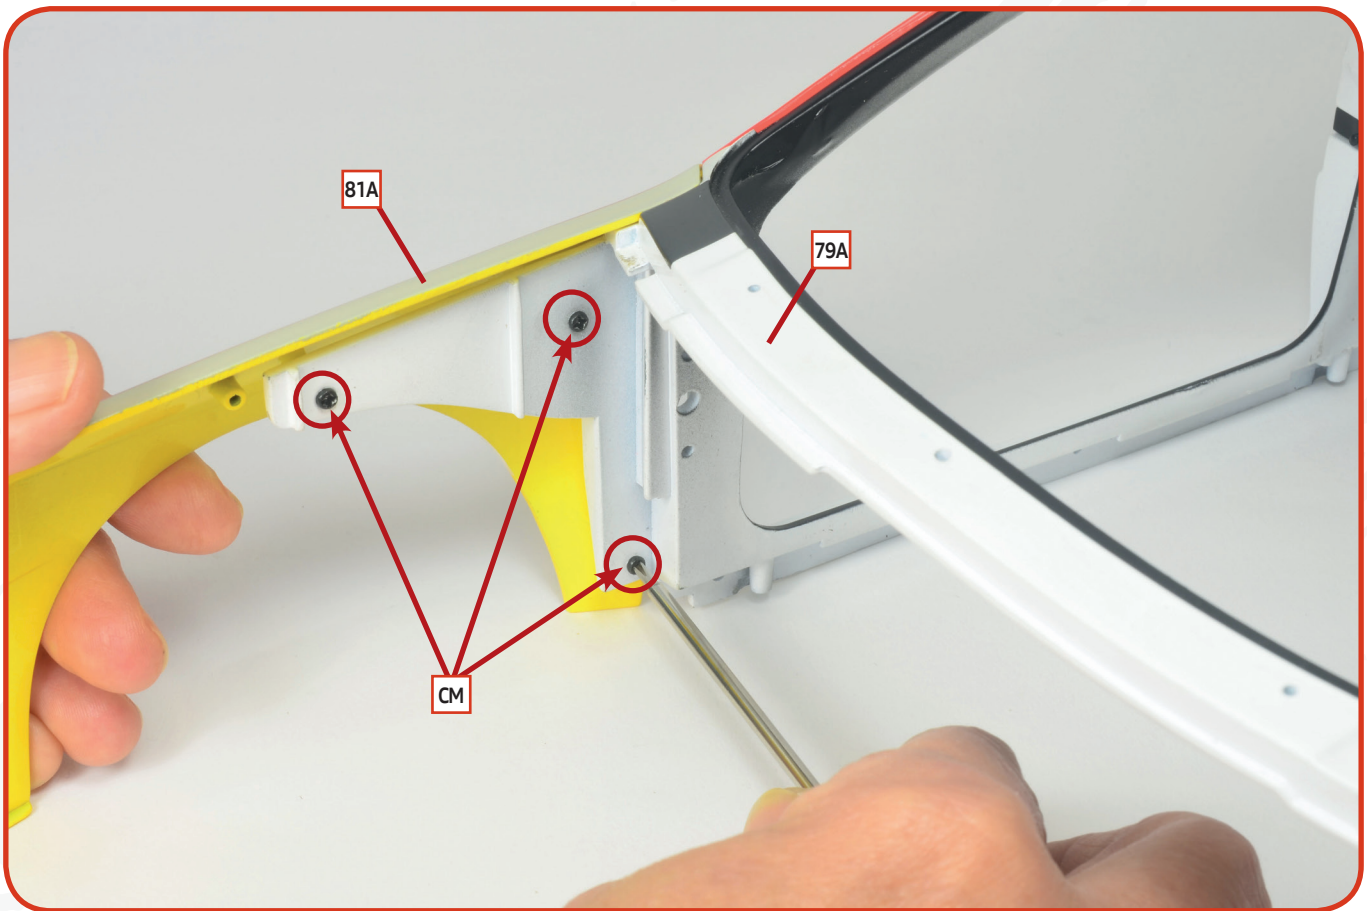

05 Ziehen Sie drei **CM**-Schrauben in den markierten Löchern fest, um den rechten vorderen Radkasten an der Karosserie zu befestigen.

DAS ERGEBNIS

So sieht die Karosserie Ihres Modells aus, nachdem Sie auch den rechten vorderen Radkasten montiert haben.

