


# DIE FERNBEDIENUNG (I)

Der Zusammenbau der Fernbedienung beginnt. Die mittlere Platine wird mit dem Vorderteil der Fernbedienung verschraubt, das Schild mit der Loknummer festgeklebt.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
101A	Vorderteil der Fernbedienung	ABS
101B	mittlere Platine	Elektronikteil
101C	Schild mit der Loknummer	ABS

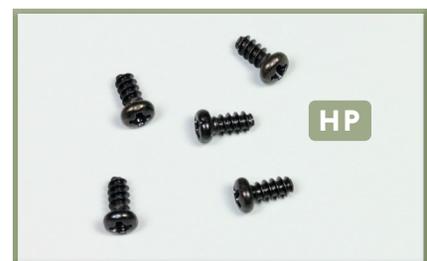


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
HP	4 + 1	2,3 x 5 mm


## SCHRITT 1: Erste Arbeiten an der Fernbedienung

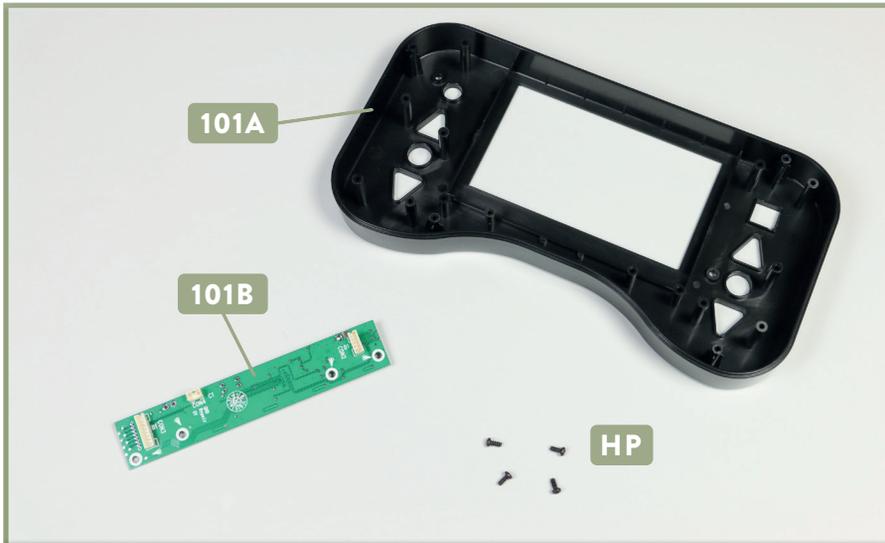


**1** Legen Sie das Vorderteil der Fernbedienung **101A** mit der Innenseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie daneben die Platine **101B** und vier Schrauben **HP**, wie abgebildet.

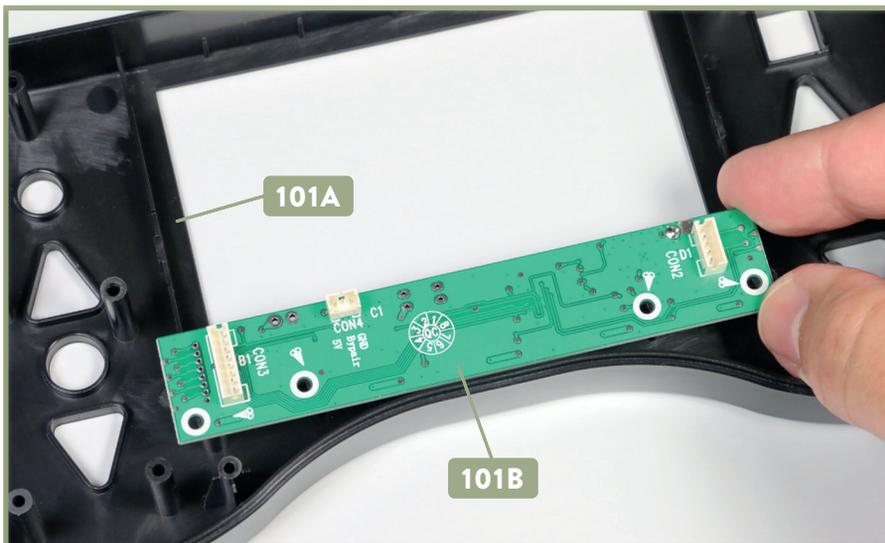


**2** Richten Sie die Platine **101B** so aus, wie es das Foto zeigt, und setzen Sie sie unten mittig in das Vorderteil der Fernbedienung **101A** ein.

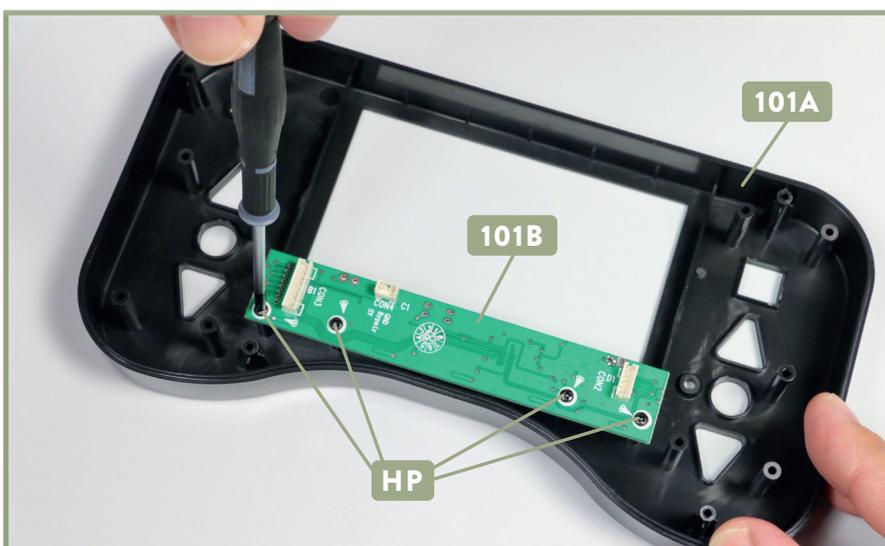

**3** Fixieren Sie die Platine **101B** am Vorderteil der Fernbedienung **101A**, indem Sie die vier Schrauben **HP** eindrehen.

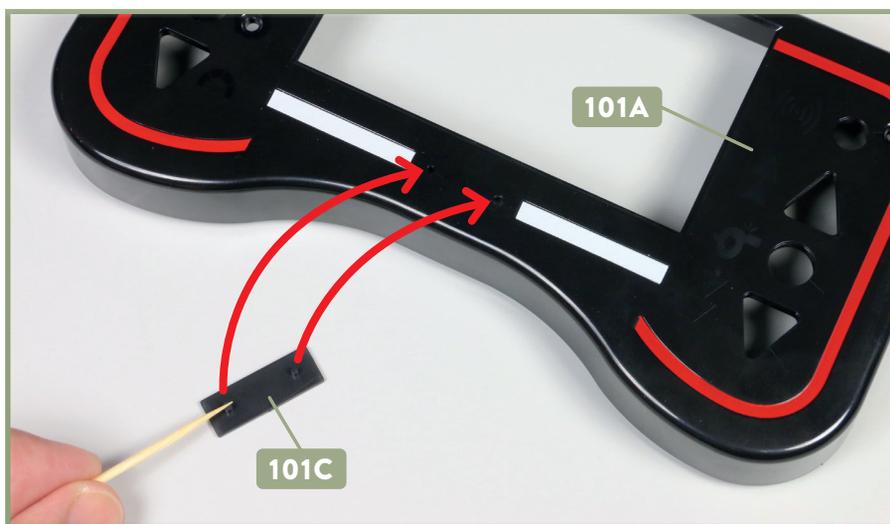

**4** Drehen Sie das Vorderteil der Fernbedienung **101A** um. Legen Sie das Schild mit der Loknummer **101C** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Versehen Sie die zwei Zapfen des Schilds mit etwas Sekundenkleber. Die beiden Pfeile zeigen an, wo die Zapfen in das Vorderteil der Fernbedienung eingefügt werden.

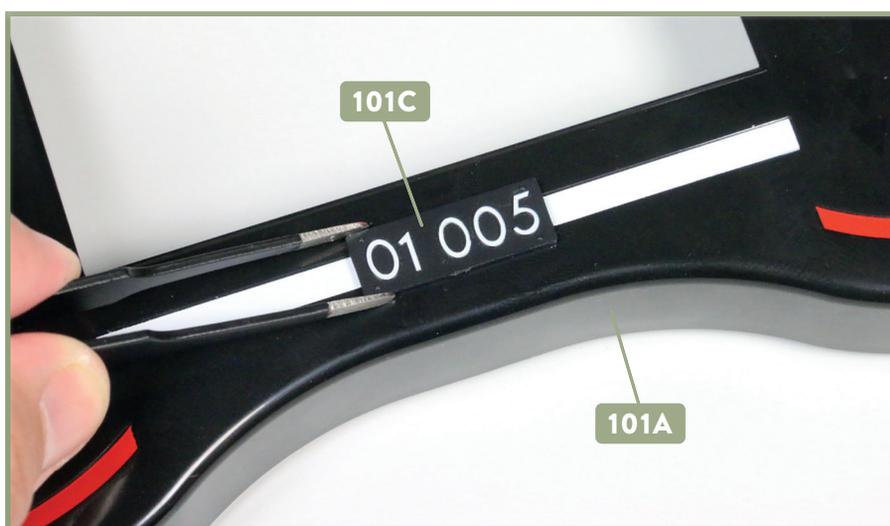

**5** Das Schild mit der Loknummer **101C** ist unten am Vorderteil der Fernbedienung **101A** festgeklebt.

## DAS BAUERGBNIS



Der Zusammenbau der Fernbedienung hat begonnen: Eine Platine und das Schild mit der Loknummer sind montiert.