



DIE FERNBEDIENUNG (III)

Der Zusammenbau der Fernbedienung geht weiter mit der rechten Platine, den zugehörigen Bedienknöpfen und einem weiteren Kabel.

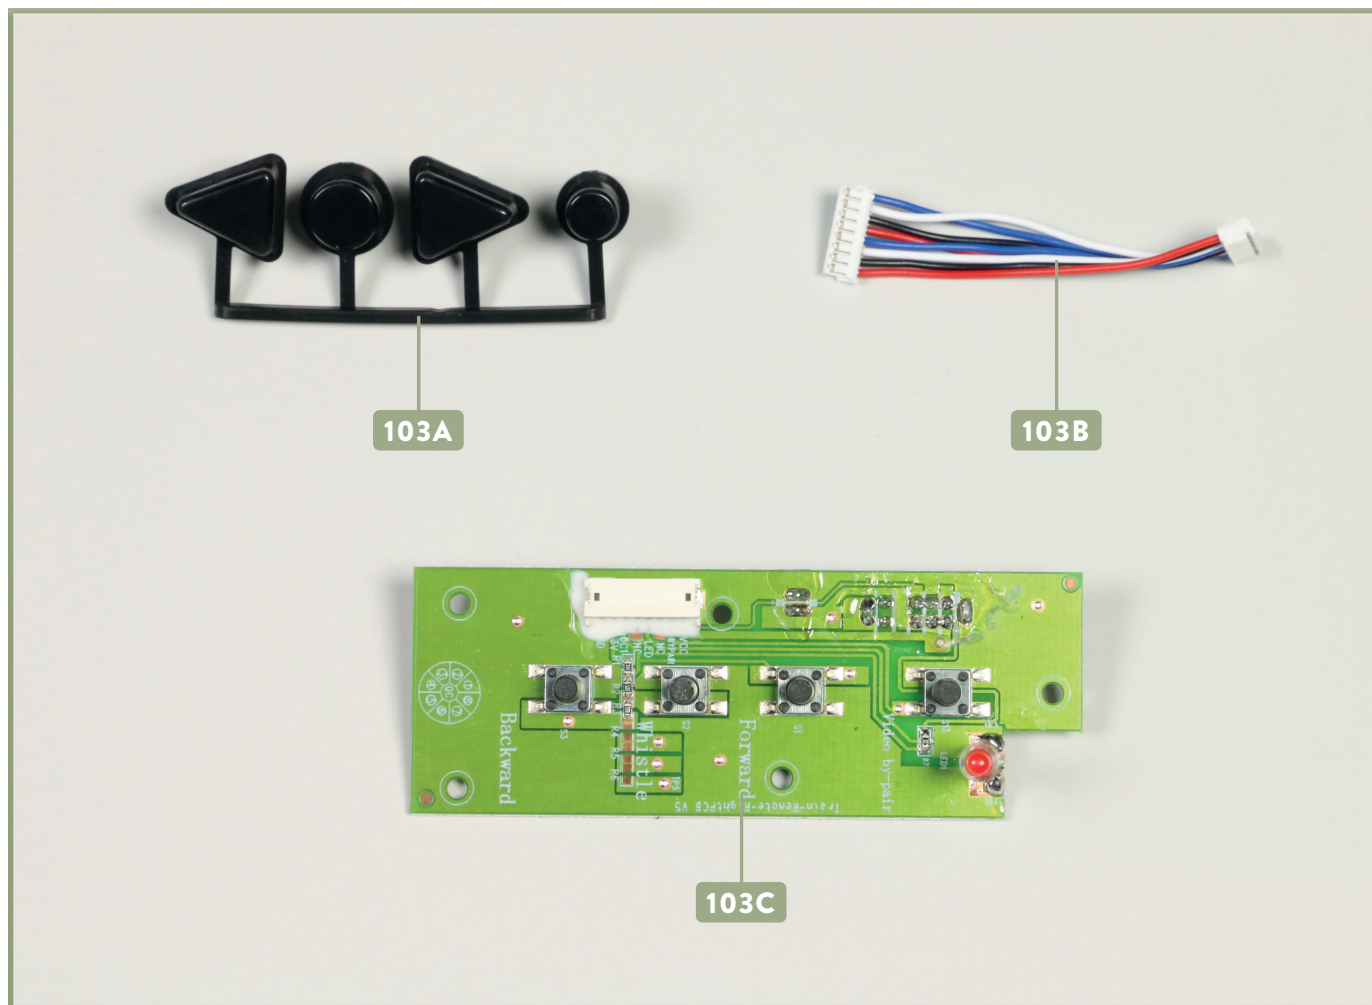


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
103A	rechte Bedienknöpfe	ABS
103B	rechtes Kabel	Elektronikteil
103C	rechte Platine	Elektronikteil

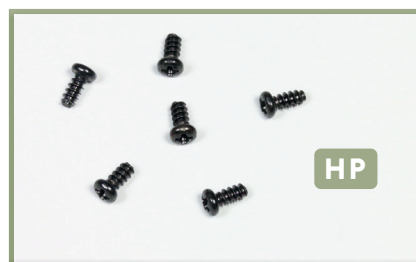


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
HP	5 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1: Weitere Arbeiten an der Fernbedienung

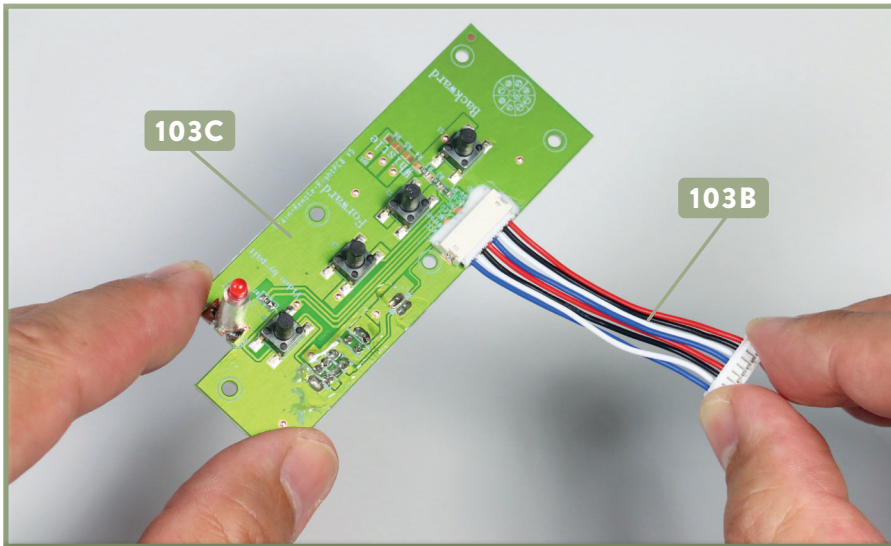


1 Nehmen Sie das Kabel **103B** und verbinden Sie einen seiner zwei Stecker mit dem Port der Platine **103C**, wie abgebildet.

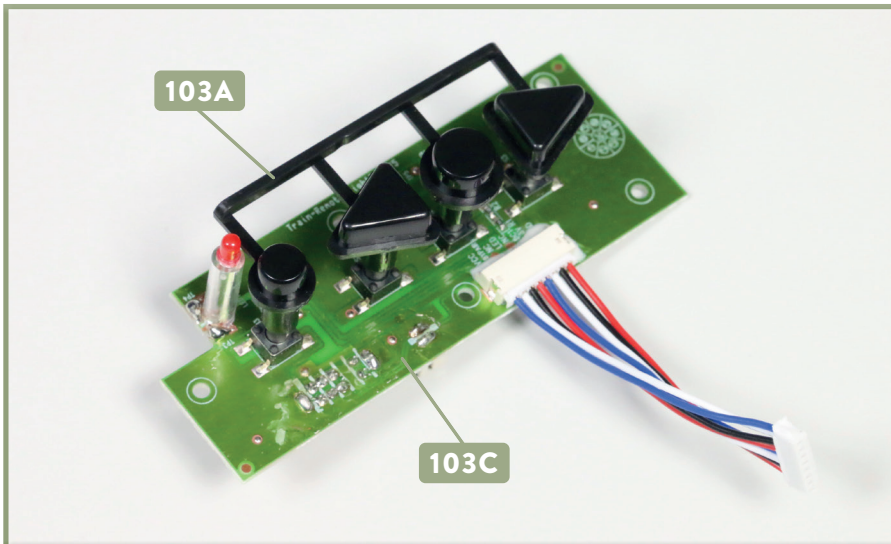


2 Platzieren Sie die Bedienknöpfe **103A** auf den Tasten der Platine **103C**. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Bedienknöpfe.

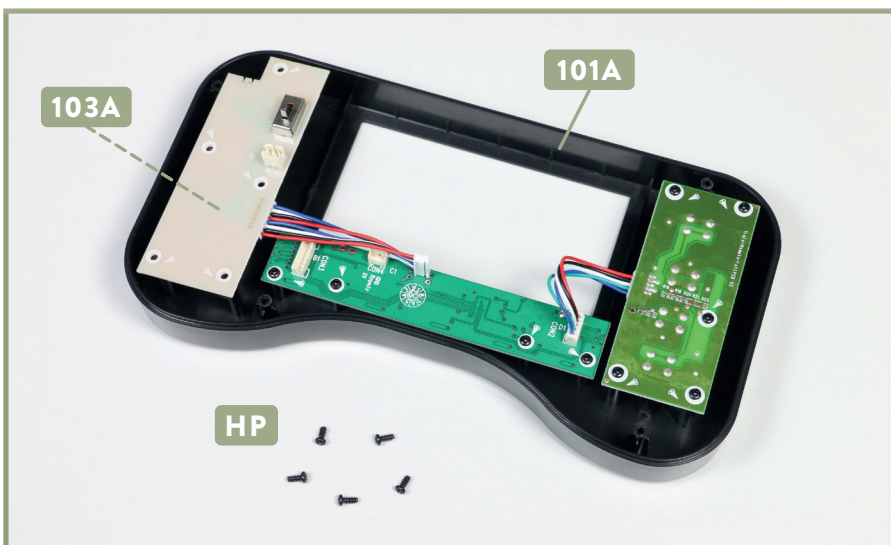

3 Legen Sie das Vorderteil der Fernbedienung **101A** (ausgerichtet wie abgebildet) und fünf Schrauben **HP** auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie die Bedienknöpfe **103A** in die Aussparungen auf der rechten Seite der Fernbedienung ein.

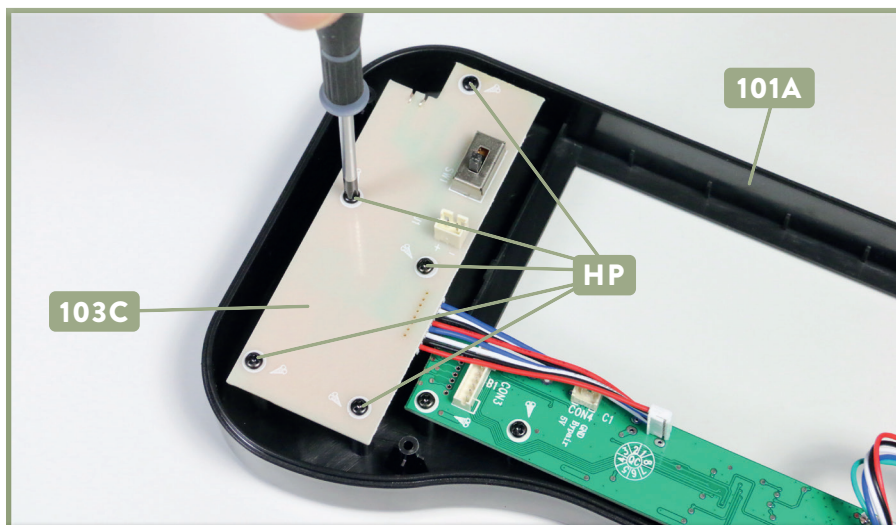

4 Fixieren Sie die Platine **103C** mit den fünf Schrauben **HP** am Vorderteil der Fernbedienung **101A**, wie abgebildet.

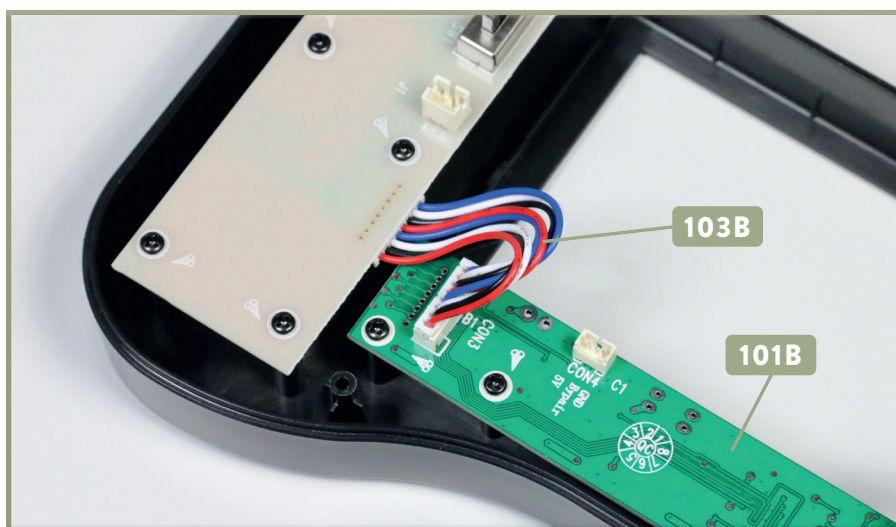

5 Verbinden Sie den freien Stecker vom Kabel **103B** mit dem Port der mittleren Platine **101B**, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS



Der Zusammenbau der Fernbedienung ist vorangeschritten: Die dritte Platine mit ihren Bedienknöpfen wurde eingebaut.