


# DIE LINKE RAHMENWANGE

Der Zusammenbau des Hauptrahmens der Lokomotive beginnt auf der linken Seite: Die linke Rahmenwange wird mit der vorderen linken Rahmenverlängerung verbunden.

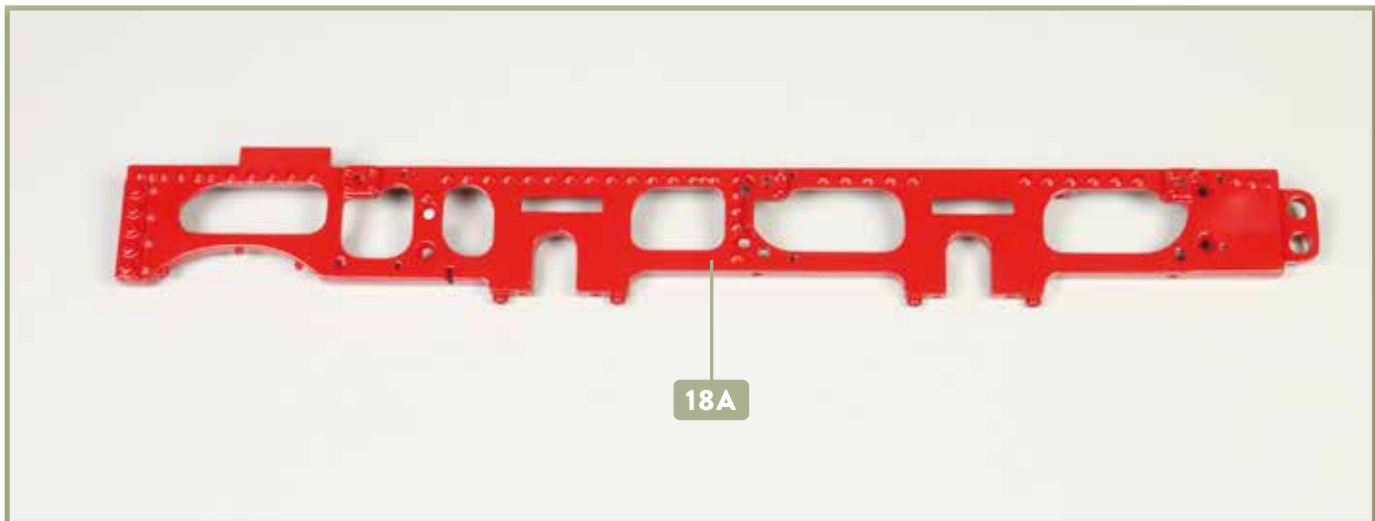


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
18A	linke Rahmenwange	Zink


## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	2 + 1	2,6 x 4 x 6 mm


## SCHRITT 1: Zusammenbau der Rahmenteile

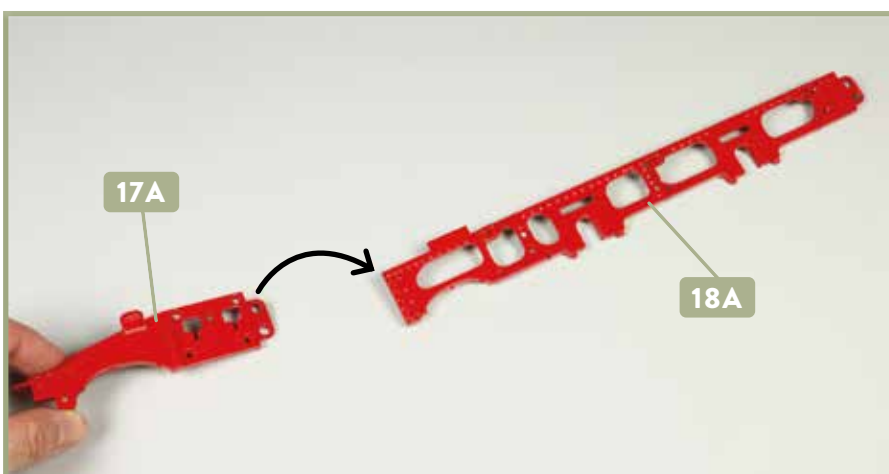

**1** Legen Sie die linke Rahmenwange **18A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die vordere linke Rahmenverlängerung **17A** und führen Sie deren hinteres Ende zum vorderen Ende der Rahmenwange, wie angedeutet.

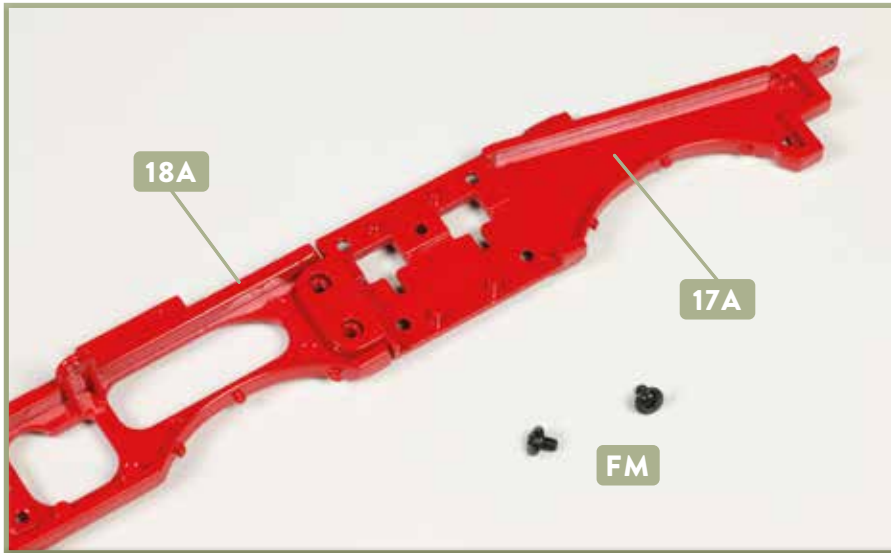

**2** Drehen Sie die zusammengefügte Baugruppe 17A/18A um, sodass die Schraubenaufnahmen nach oben weisen. Legen Sie zwei Schrauben FM bereit.

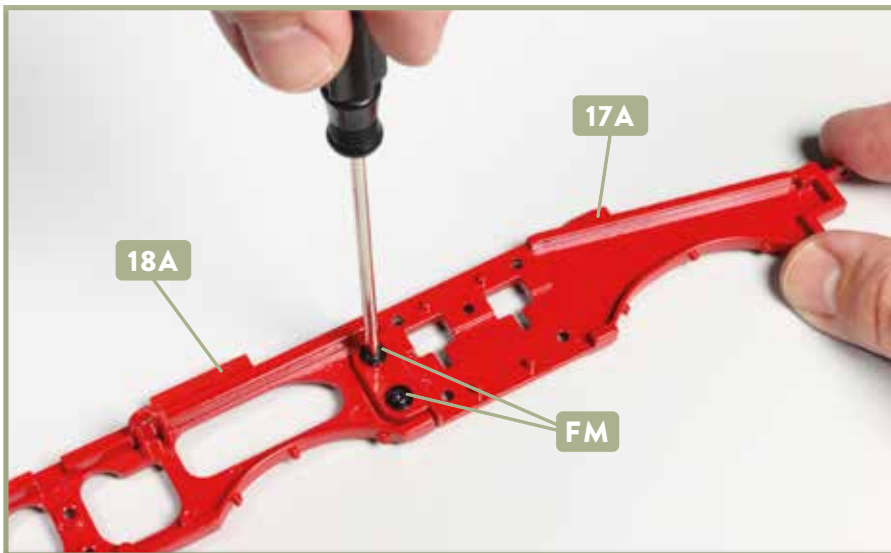

**3** Fixieren Sie die beiden Rahmenteile 17A und 18A aneinander, indem Sie die zwei Schrauben FM eindrehen.

## DAS BAUERGBNIS



Der Zusammenbau des Hauptrahmens hat begonnen: Die beiden ersten Rahmenteile der linken Seite sind aneinander fixiert.