


DER TENDER-BEHÄLTER

Am Behälter des Tenders werden zwei Griffstangen, die Führerstandstür, diverse Halterungen und Führungen sowie Riegel für das Geschränk angebracht.

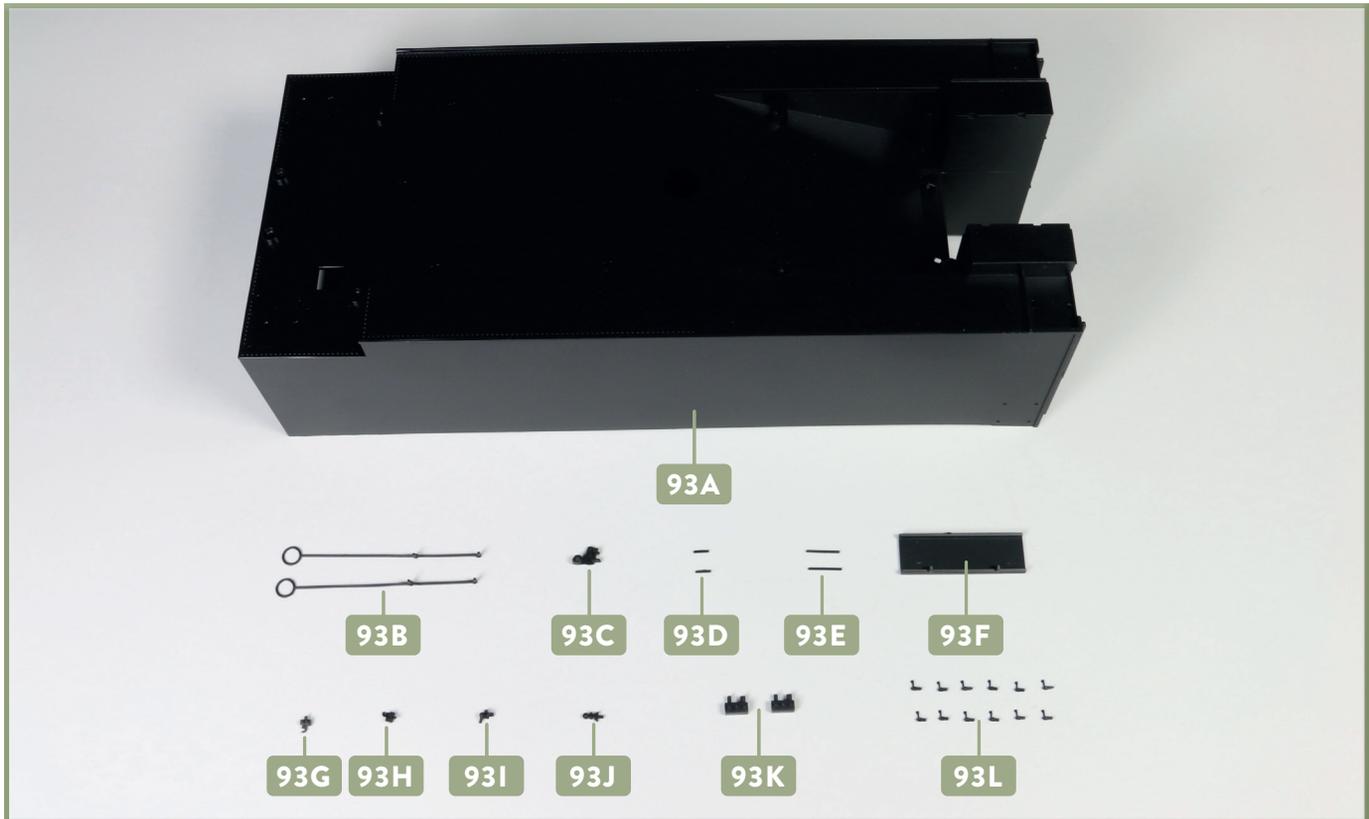


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
93A	Behälter des Tenders	ABS
93B	zwei Griffstangen für Wassereinflüsse	ABS
93C	Anschlag	ABS
93D	zwei kurze Stifte (einer als Ersatz)	ABS
93E	zwei lange Stifte (einer als Ersatz)	ABS
93F	Führerstandstür	ABS
93G	rechte Stangenhalterung	ABS
93H	linke Stangenhalterung	ABS
93I	Führung	ABS
93J	Führung	ABS
93K	zwei Kästen	ABS
93L	elf Riegel für das Geschränk (einer als Ersatz)	ABS


SCHRITT 1: Arbeiten am Behälter des Tenders



1 Platzieren Sie folgende Bauteile neben der Vorderseite des Behälters vom Tender **93A**: die Führerstandtür **93F**, die Stangenhalterungen **93G** und **93H** sowie die Führung **93J**.

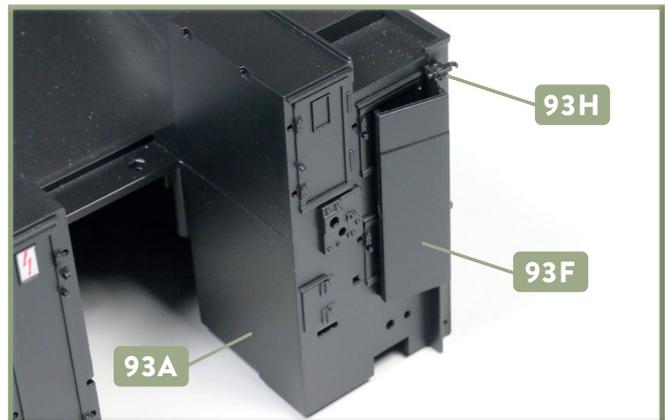

2 Versehen Sie die beiden Zapfen der Führerstandtür **93F** mit Sekundenkleber und fixieren Sie das Teil vorne links am Behälter des Tenders. Darüber wird die linke Stangenhalterung **93H** festgeklebt.

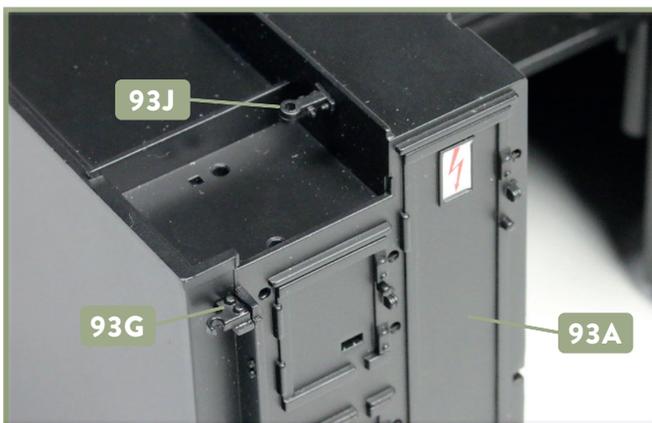


3 Rechts vorne am Behälter des Tenders **93A** werden die rechte Stangenhalterung **93G** und die Führung **93J** festgeklebt, wie es das Foto zeigt.




4 Legen Sie den Anschlag **93C**, jeweils einen Stift **93D** und **93E** sowie die Führung **93I** bereit.




5 Kleben Sie die Stifte **93D** und **93E** in den Sacklöchern des Anschlags **93C** fest. Das freie Ende des langen Stifts **93E** wird im Sackloch der Führung **93I** festgeklebt.

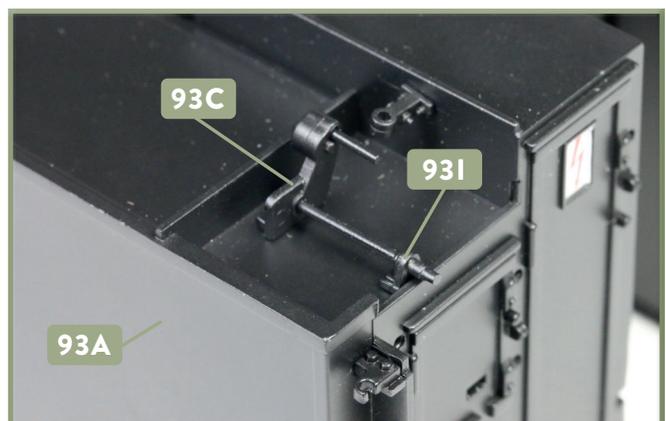


6 Versehen Sie die Zapfen an der Unterseite der Teile **93C** und **93I** mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie in den Löchern auf der Oberseite rechts vorne am Behälter **93A**.

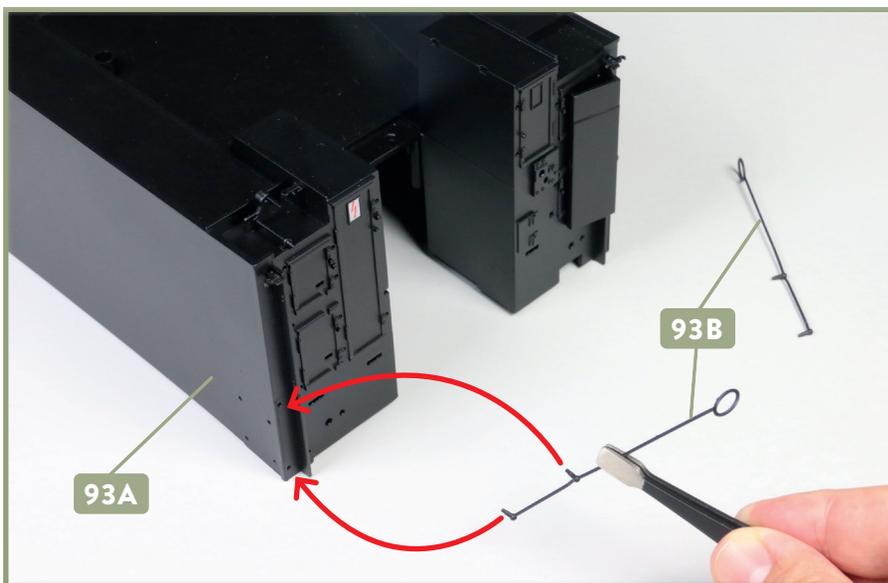


7 Legen Sie die beiden Griffstangen **93B** bereit. Nehmen Sie eine von ihnen und versehen Sie die zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Die Zapfen gehören in die Bohrungen ganz rechts außen an der Vorderseite des Behälters **93A**, wie es die Pfeile andeuten.

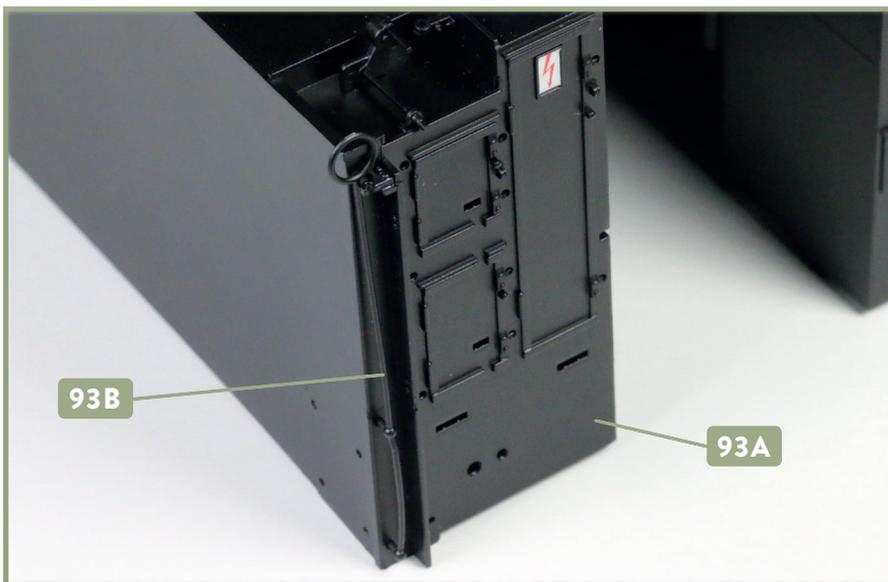


8 Die erste Griffstange **93B** ist rechts an der Vorderseite des Behälters **93A** fixiert.

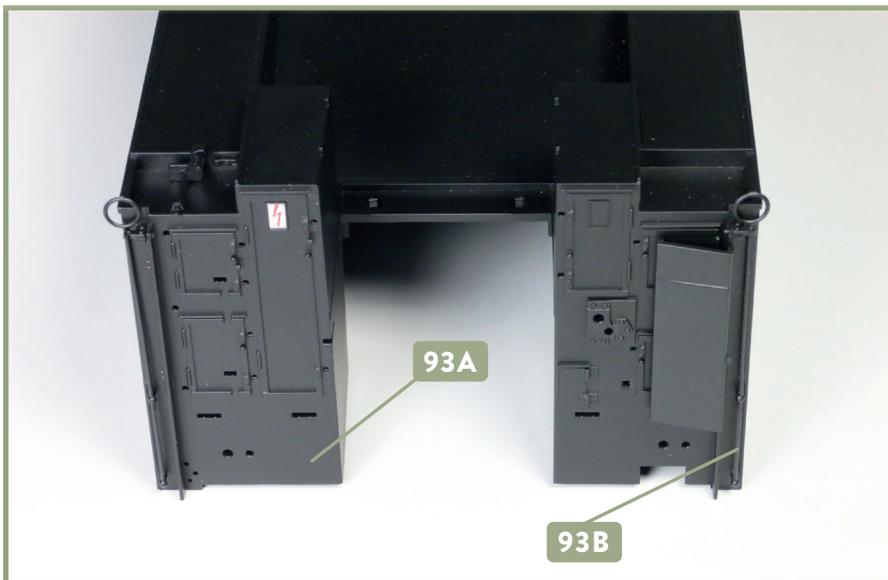


9 Die zweite Griffstange **93B** wird links vorne am Behälter **93A** festgeklebt.

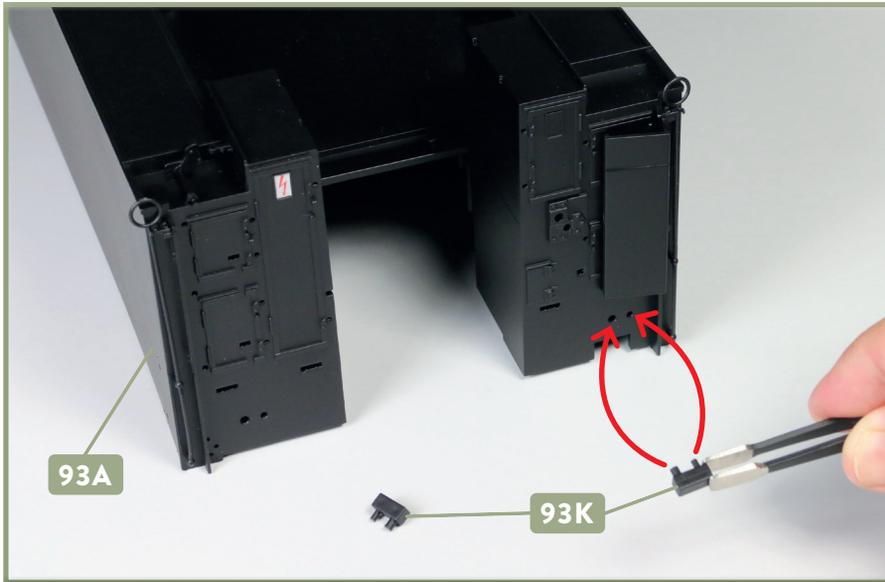


10 Legen Sie die beiden Kästen **93K** bereit. Versehen Sie die unterschiedlich großen Zapfen des ersten Kastens mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Bohrungen vorne links am Behälter **93A** ein, wie es die Pfeile andeuten.

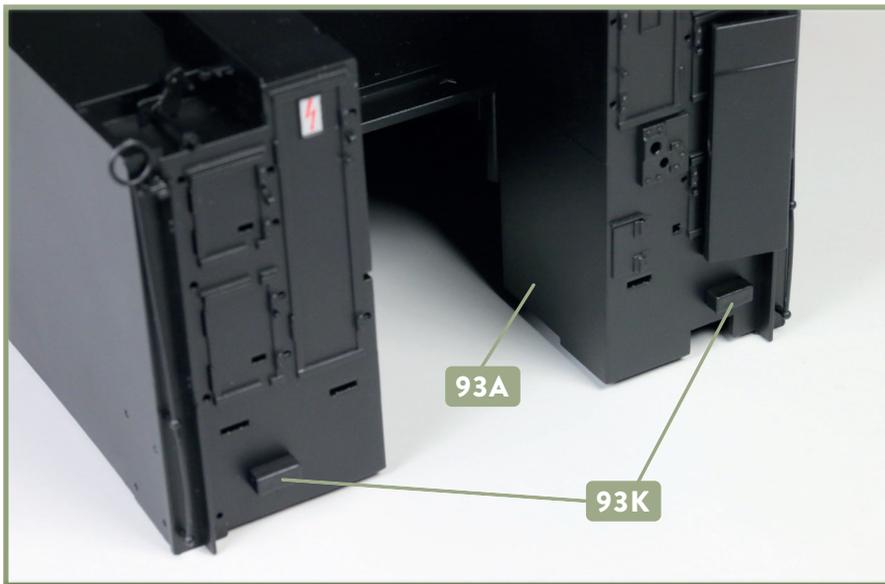


11 Der erste Kasten **93K** ist links vorne am Behälter **93A** fixiert, der zweite wird rechts vorne festgeklebt.

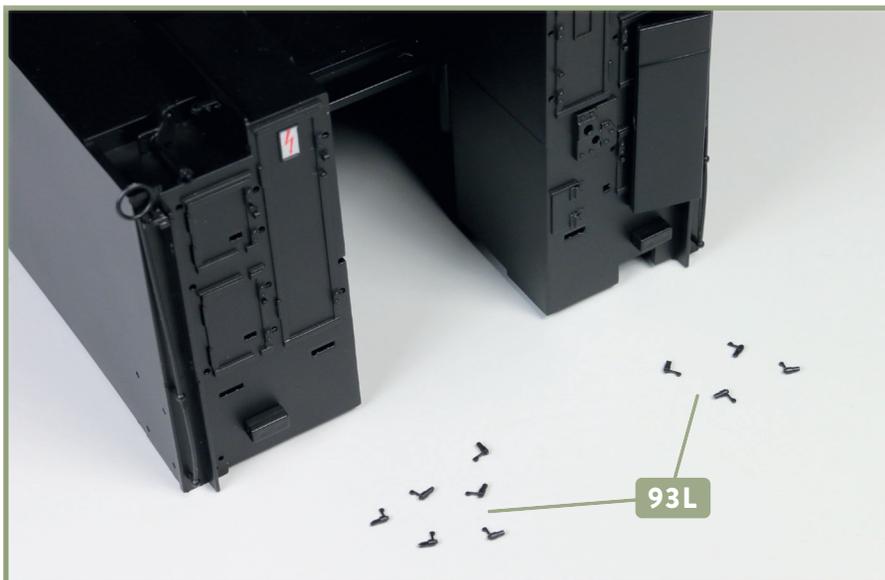

12 Legen Sie insgesamt zehn Riegel **93L** bereit: sechs vorne rechts neben dem Behälter **93A**, vier vorne links.

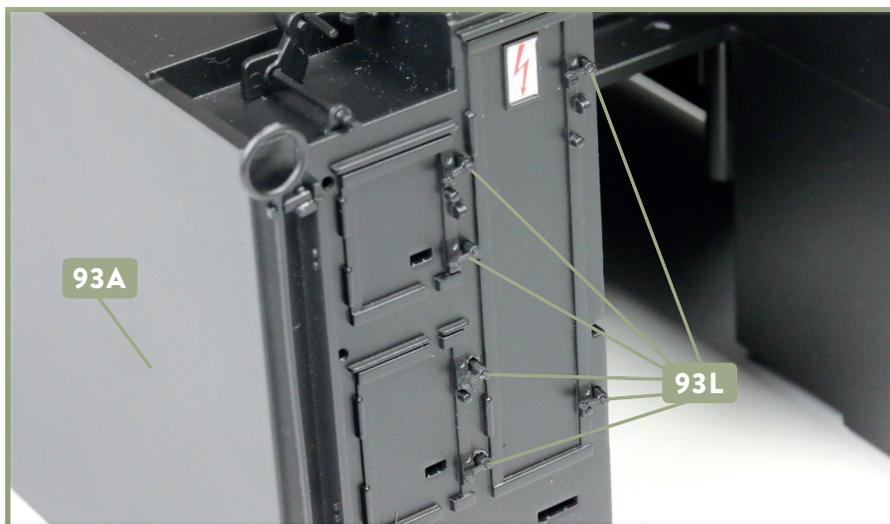

13 Drücken Sie sechs Riegel **93L** in die Bohrungen rechts vorne am Behälter **93A** hinein. Fixieren Sie sie gegebenenfalls mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber, die Sie von innen auftragen.

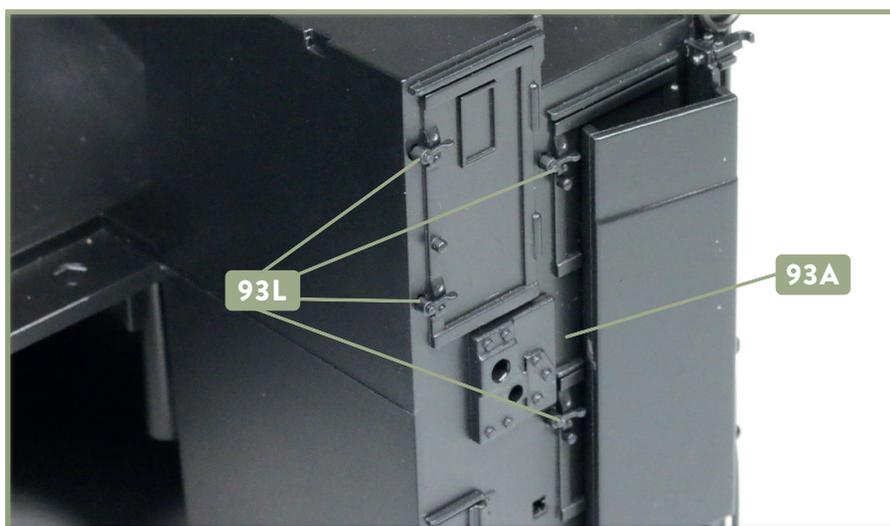

14 Die übrigen vier Riegel **93L** werden in den Bohrungen links vorne am Behälter **93A** befestigt.

DAS BAUERGBNIS



Erste Bauteile sind am Behälter des Tenders befestigt, u. a. zwei Griffstangen, zehn Riegel, zwei Kästen und die Führerstandstür.