



# SEITENBLECHE DES TENDERS

Die Seitenbleche des Tenders werden mit doppelseitigen Klebefolien versehen und am Behälter des Tenders angebracht. Die Rahmen für Wagenzettel werden am Tender befestigt.

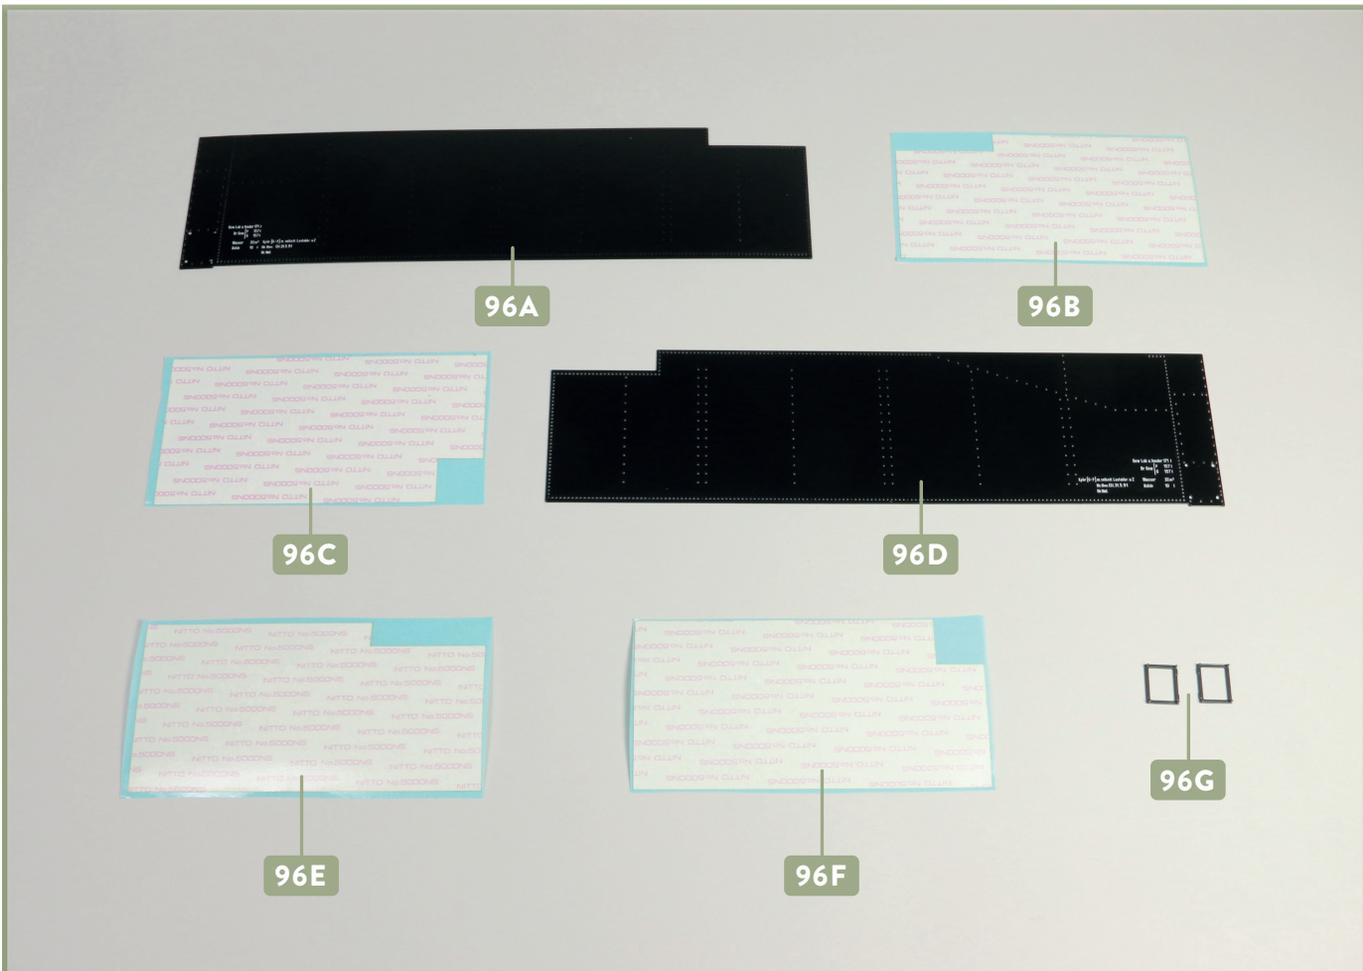


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilnummer	Name	Material
96A	linkes Seitenblech des Tenders	Stahl
96B	doppelseitige Klebefolie (L)	-
96C	doppelseitige Klebefolie (L)	-
96D	rechtes Seitenblech des Tenders	Stahl
96E	doppelseitige Klebefolie (R)	-
96F	doppelseitige Klebefolie (R)	-
96G	zwei Rahmen für Wagenzettel	ABS


## SCHRITT 1: Anbringen der Seitenbleche und Wagenzettel

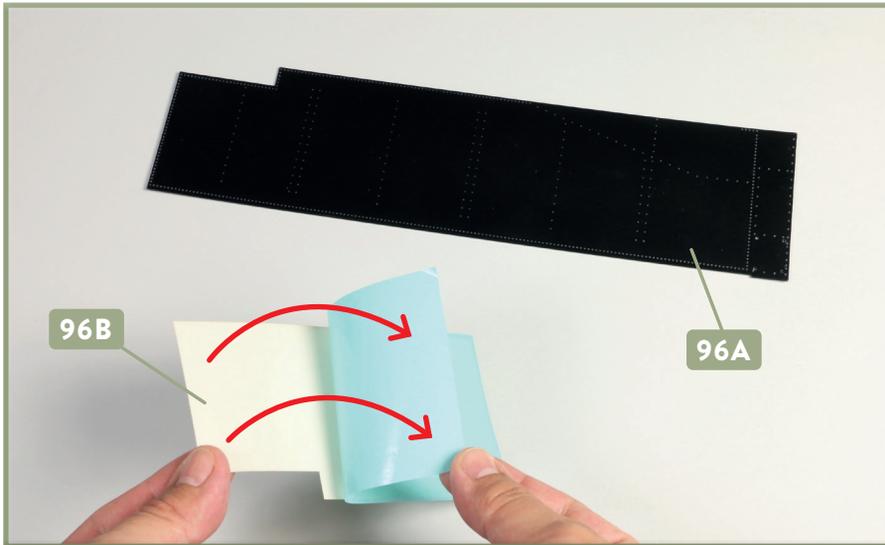


**1** Legen Sie das linke Seitenblech **96A** mit der Außenseite nach unten auf Ihre Arbeitsplatte: Die Beschriftung auf dem Teil ist somit nicht zu sehen. Nehmen Sie die doppelseitige Klebefolie **96B** und entfernen Sie die bläuliche Trägerfolie, wie angedeutet.

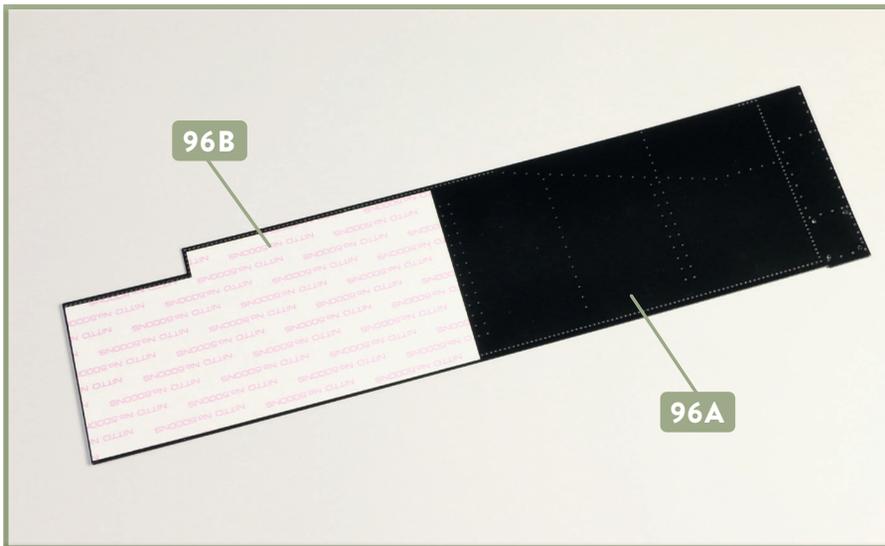


**2** Richten Sie die Klebefolie **96B** exakt aus und bringen Sie sie an der Innenseite des Seitenblechs **96A** an, wie es das Foto zeigt.

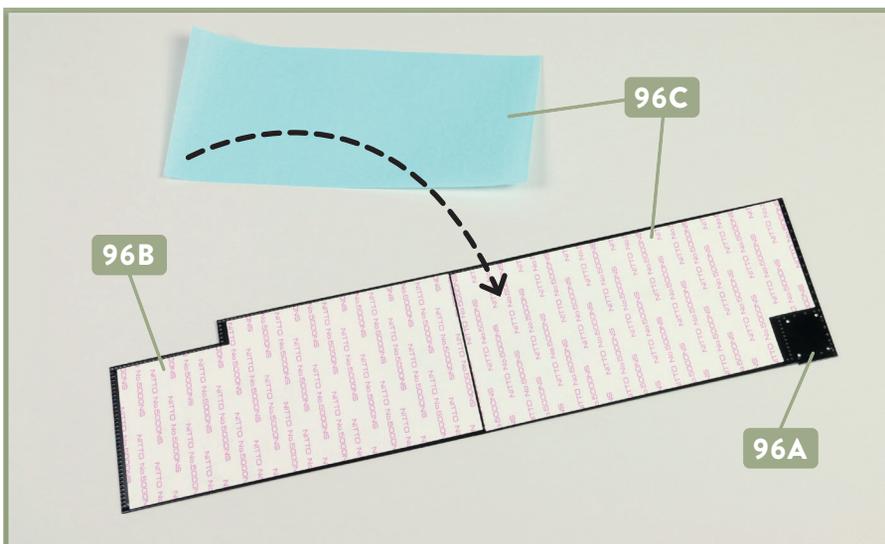


**3** Nehmen Sie die doppelseitige Klebefolie **96C**, entfernen Sie die bläuliche Trägerfolie und befestigen Sie die Folie ebenfalls auf dem Seitenblech **96A**.

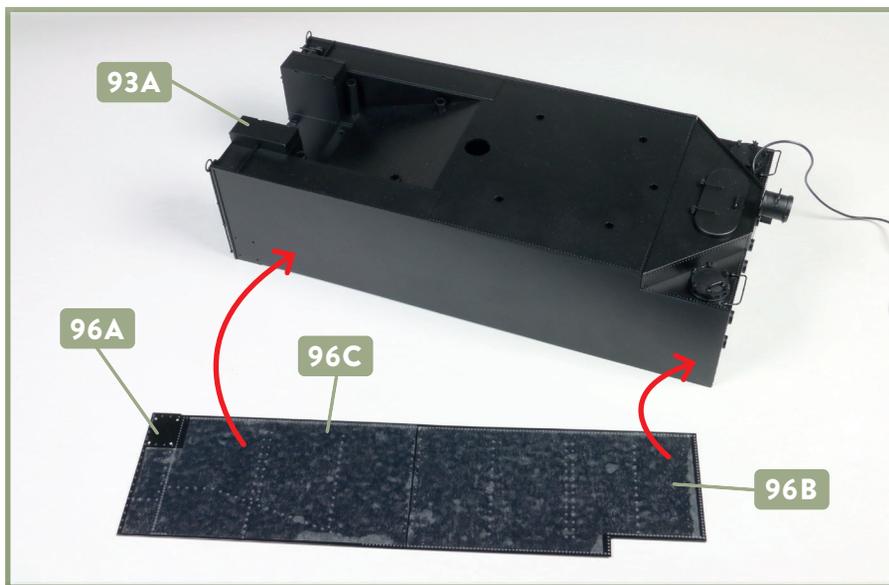


**4** Entfernen Sie von den beiden Klebefolien **96B** und **96C** die weißen Trägerpappen. Stellen Sie den Behälter des Tenders **93A** so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf dessen linke Seite haben. Führen Sie das Seitenblech **96A** zum Behälter, wie es die Pfeile andeuten.

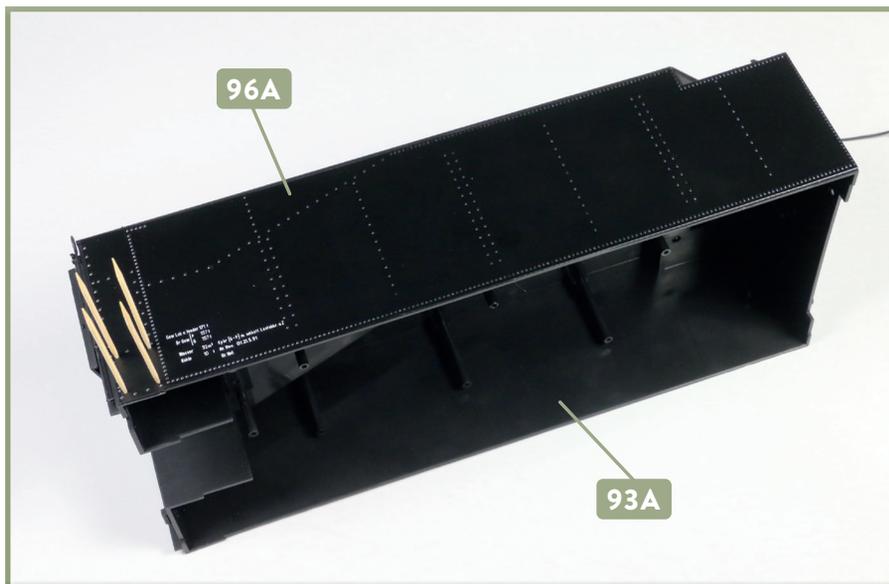


**5** Um das Seitenblech **96A** ganz exakt auf dem Tender-Behälter **93A** anzubringen, empfehlen wir, zuvor Zahnstocher in die vier Löcher links unten auf dem Seitenteil zu stecken. Die Spitzen der Zahnstocher führen Sie dann zu den entsprechenden Löchern im Behälter und drücken das Seitenteil von vorne nach hinten fest an.

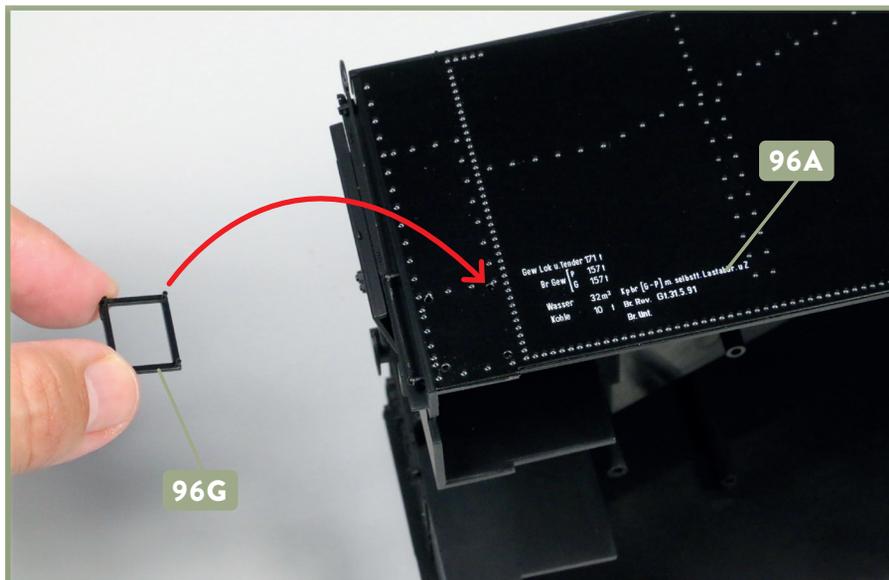


**6** Nehmen Sie einen der beiden Rahmen für Wagenzettel **96G** und versehen Sie dessen vier Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Führen Sie den Rahmen zu den Löchern, die sich links unten im Seitenblech **96A** befinden.

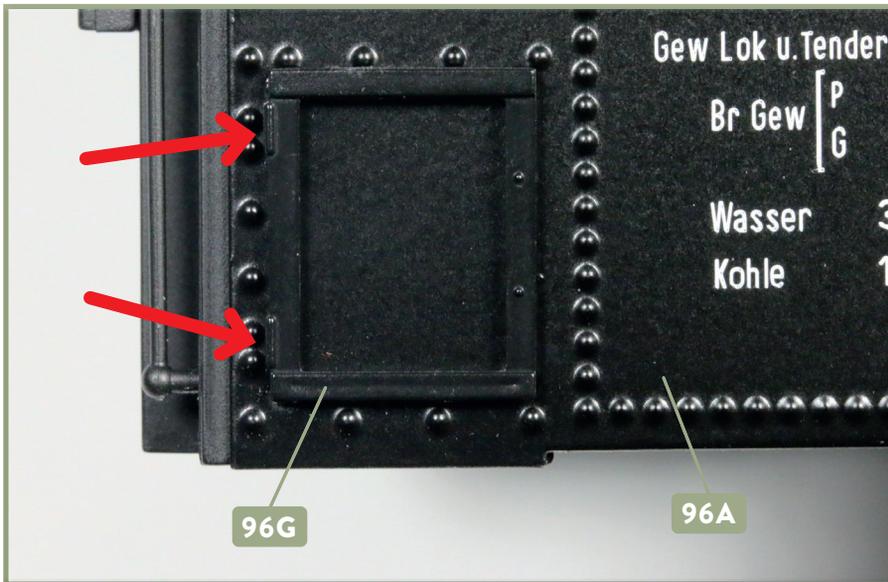


**7** Der Rahmen für Wagenzettel **96G** ist am Seitenblech **96A** fixiert. Achten Sie auf die Ausrichtung des Rahmens: Seine beiden Auswüchse befinden sich auf der linken Seite (die Pfeile weisen auf die Stellen).

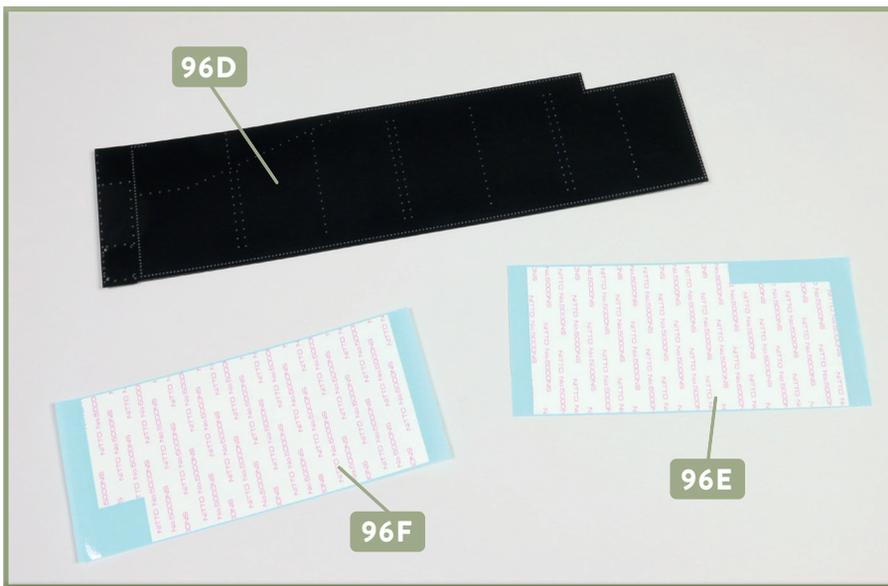


**8** Weiter geht es mit dem rechten Seitenblech **96D** und den beiden doppelseitigen Klebefolien **96E** und **96F**. Legen Sie das Seitenblech so auf Ihre Arbeitsplatte, dass seine Außenseite nach unten weist, wie es das Foto zeigt.

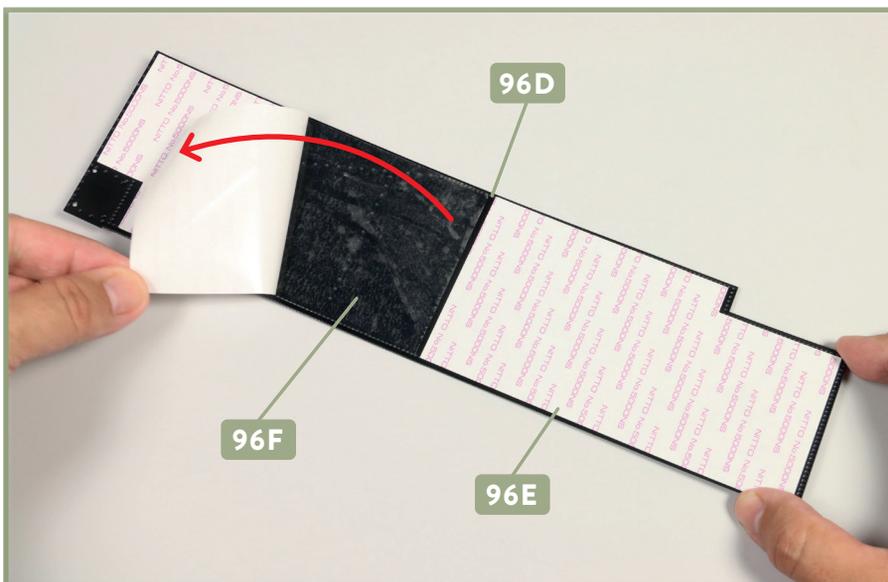

**9** Lösen Sie die bläuliche Trägerfolie von den Klebefolien **96E** und **96F** und bringen Sie diese auf dem Seitenblech **96D** an. Anschließend werden von beiden Klebefolien die weißen Trägerpappen entfernt.

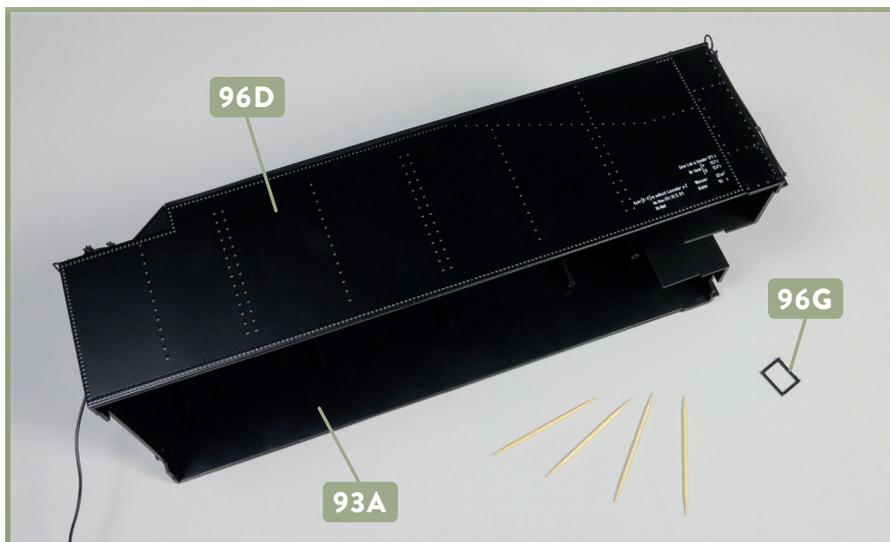


**10** Drehen Sie den Tender-Behälter **93A** auf die andere Seite. Bringen Sie auf dieser Seite das rechte Seitenblech **96D** an. Nehmen Sie dabei zur exakten Ausrichtung wieder vier Zahnstocher zu Hilfe. Legen Sie den verbliebenen Rahmen für Wagenzettel **96G** bereit, wie abgebildet.

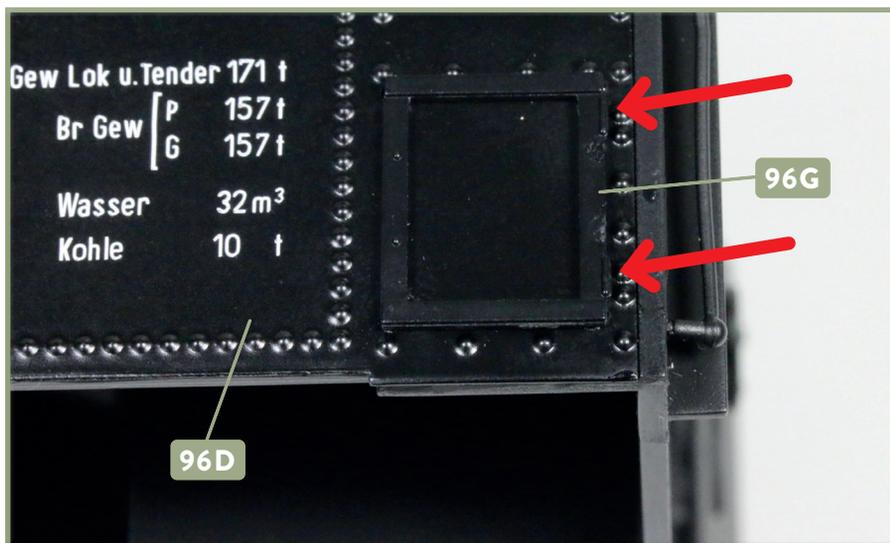

**11** Versetzen Sie die vier Zapfen des Rahmens **96G** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie diese in die entsprechenden Löcher im Seitenblech **96D** ein. Achten Sie wieder auf die Ausrichtung des Rahmens: Seine beiden Auswüchse, auf die die Pfeile weisen, befinden sich auf der rechten Seite.

## DAS BAUERGEBNIS

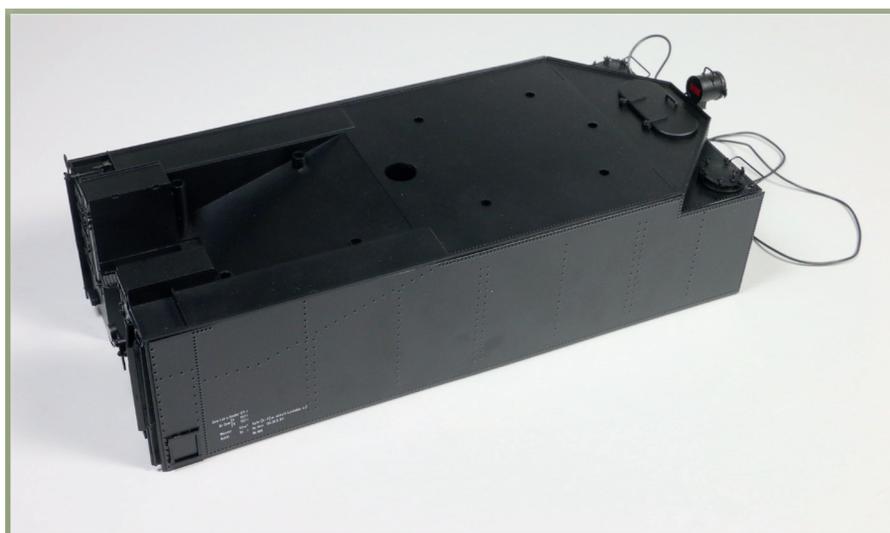

An den beiden Seiten des Tender-Behälters wurden zwei Bleche befestigt. An den Blechen ist jeweils ein Rahmen für Wagenzettel fixiert.