

DER KOHLEBERG


Eine Halterung für den Luftbehälter wird zusammengebaut. Der Luftbehälter und zwei Trittbleche werden am Tenderrahmen montiert. Sie erhalten die Kohle für den Tender.




Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
98A	Kohle	ABS
98B	Schelle	ABS
98C	Halterung des Luftbehälters	ABS
98D	Halterung des Luftbehälters	ABS
98E	Schelle	ABS
98F	zwei Trittbleche	ABS
98G	seitlicher Werkzeugkasten	ABS
98H	Trittstufen am Kohleauslass	ABS

SCHRITT 1: Arbeiten am Tenderrahmen

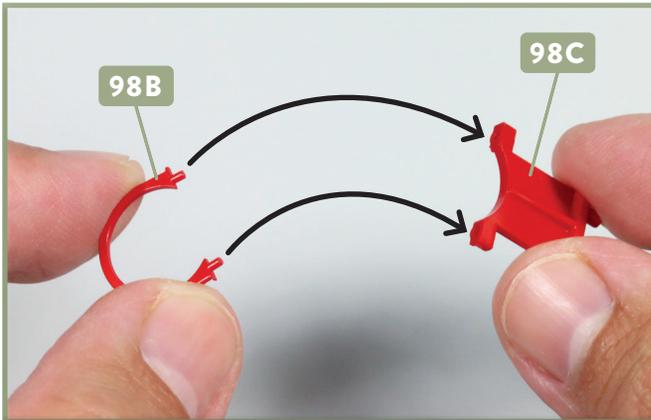


1 Nehmen Sie die Schelle **98B**, versehen Sie deren zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie diese in die Bohrungen der Halterung **98C** ein, wie es die Pfeile andeuten.

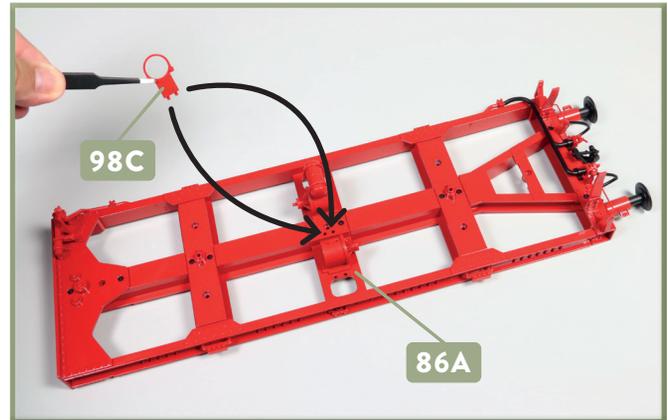


2 Legen Sie den Tenderrahmen mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die beiden Zapfen der Halterung **98C** und fügen Sie diese in die Bohrungen des Querträgers **86A** ein, auf die die Pfeile weisen.




3 Die Halterung **98C** ist mittig zwischen den beiden Bremszylindern auf dem Querträger **86A** fixiert.

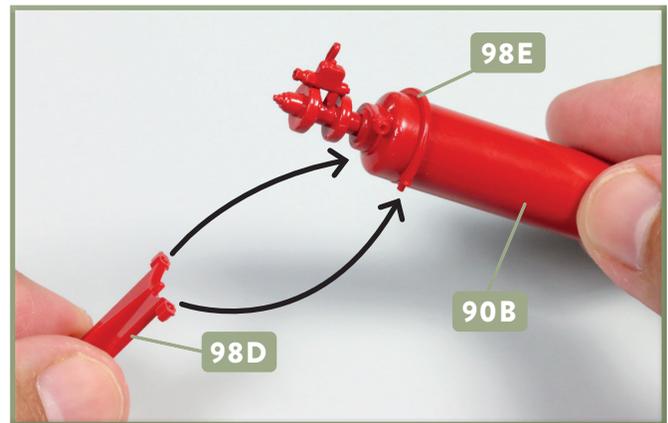


4 Versehen Sie den Zapfen, der sich mittig an der Schelle **98E** befindet, mit Sekundenkleber und fixieren Sie das Teil am Luftbehälter **90B**. An den äußeren Zapfen der Schelle wird die Halterung **98D** festgeklebt, wie es die Pfeile andeuten.

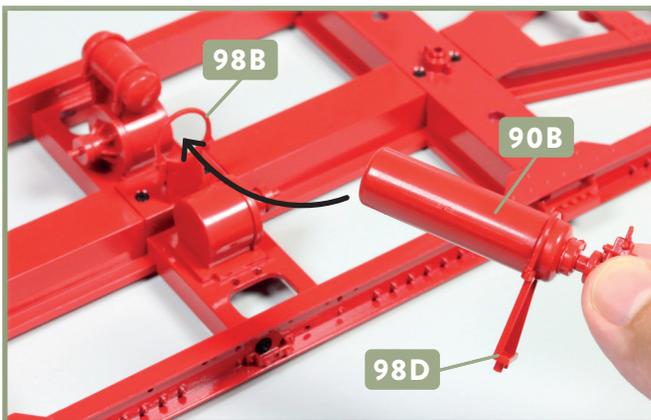


5 Führen Sie das freie Ende des Luftbehälters **90B** durch die Schelle **98B**, wie es der Pfeil andeutet.

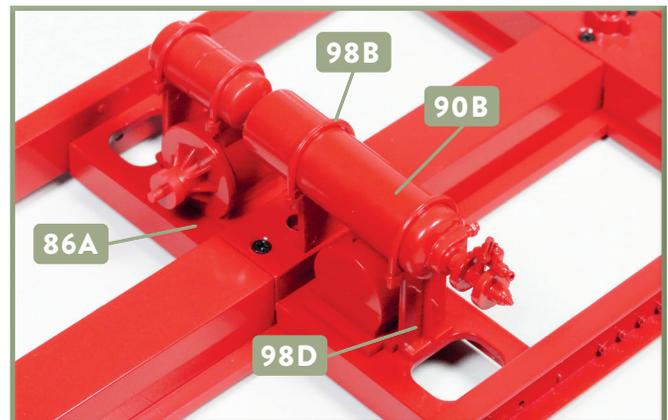

6 Schieben Sie den Luftbehälter **90B** weiter durch die Schelle **98B** und kleben Sie die Halterung **98D** am Querträger **86A** fest.

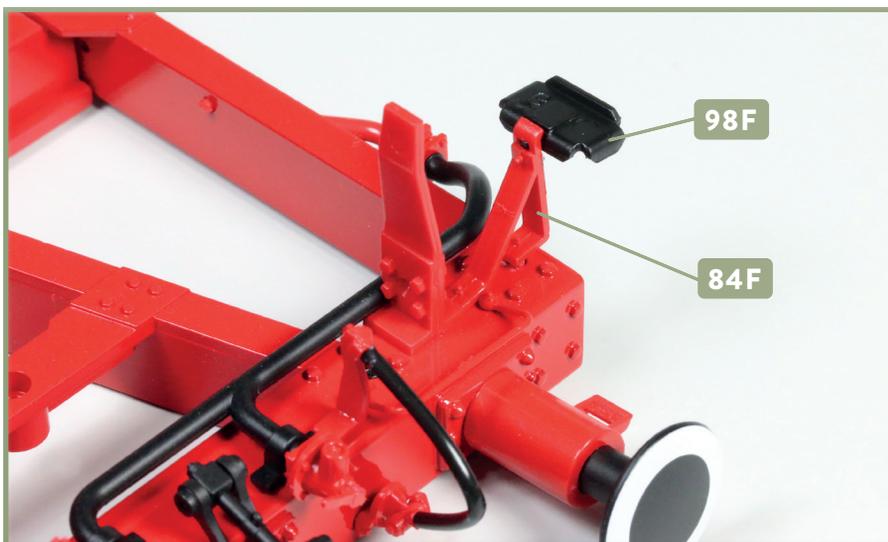

7 Sprung ans hintere Ende des Tenderrahmens: Kleben Sie eines der Trittbleche 98F an der linken Befestigung 84F fest, wie es das Foto zeigt.

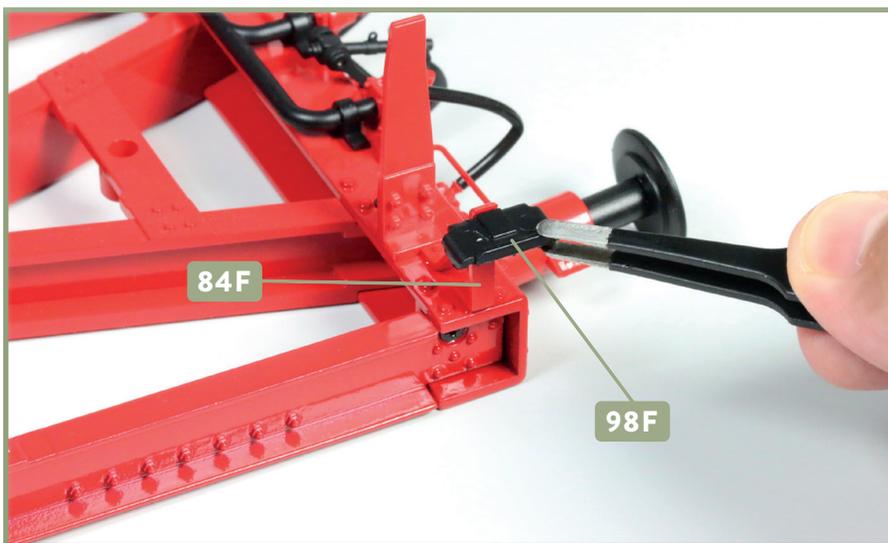

8 Das verbliebene Trittblech 98F wird an der rechten Befestigung 84F fixiert.

DAS BAUERGBNIS



Am Tenderrahmen wurden der Luftbehälter und zwei Trittbleche festgeklebt. Bewahren Sie die Kohle 98A, den Werkzeugkasten 98G und die Trittstufen 98H gut auf: Sie werden mit der übernächsten Bauanleitung montiert.