

DIE RECHTE TURMSEITE

An der rechten Turmwand werden vier Halterungen angebracht. Die Turmwand wird mit der Rückwand verbunden, das Turmdach-Vorderteil wird verschraubt.



Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
13A	rechte Turmwand	Zink-Druckguss
13B	rechtes Eckteil	ABS
13C	vier Halterungen	ABS


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
HM	2+1	2,0 x 4 mm
IM	6+1	2,3 x 3 x 6 mm
CP	4+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 ▶ Die Montage der rechten Turmwand




1 ▶ Legen Sie die rechte Turmwand 13A, die vier Halterungen 13C und vier Schrauben CP auf Ihrer Arbeitsplatte bereit, wie abgebildet.

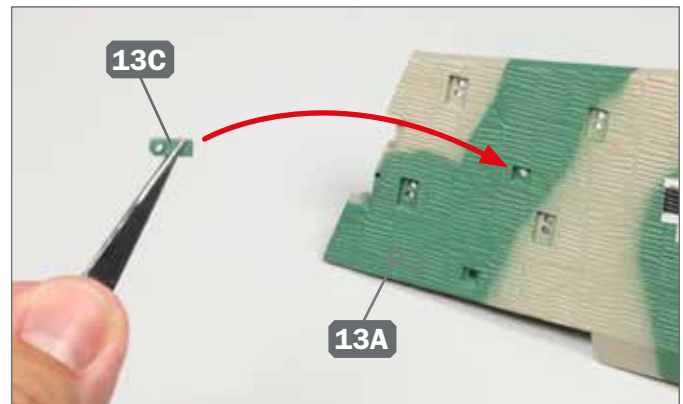


2 ▶ Nehmen Sie die erste Halterung 13C und führen Sie sie zur Vertiefung hinten an der Turmwand 13A, auf die der Pfeil weist.

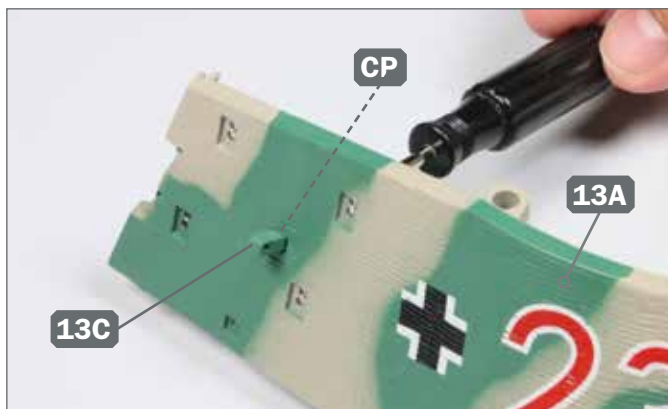


3 ▶ Befestigen Sie die Halterung 13C an der Turmwand 13A, indem Sie von hinten eine Schraube CP in die Turmwand eindrehen.

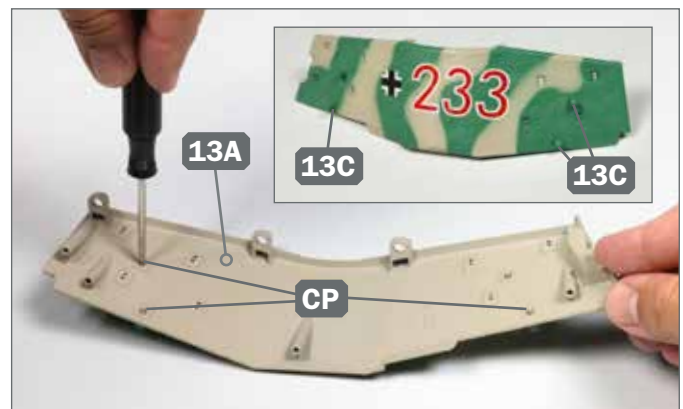


4 ▶ Bringen Sie die drei übrigen Halterungen 13C mit jeweils einer Schraube CP an der Turmwand 13A an, wie es die beiden Bilder zeigen.

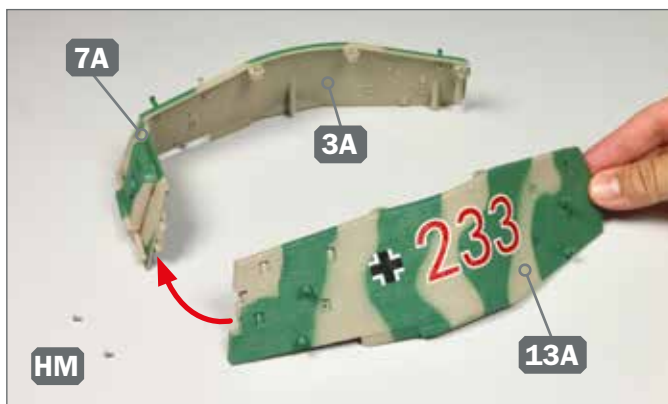


5 ▶ Legen Sie die Seiten-Rückwand-Baugruppe 3A/7A und zwei Schrauben HM bereit. Führen Sie die Rückseite der rechten Turmwand 13A zur Aufnahme an der Rückwand 7A, wie angedeutet.

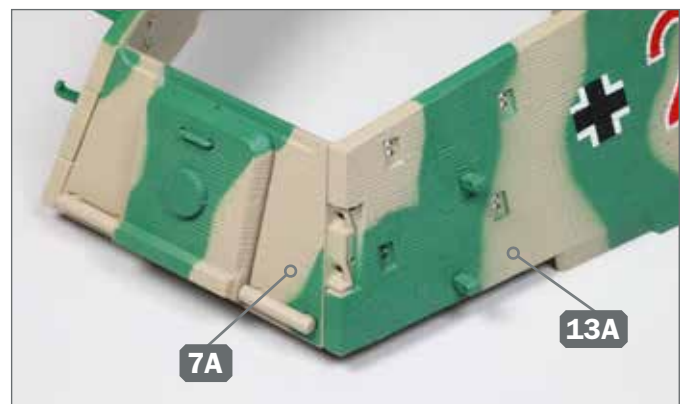

6 ▶ Die rechte Turmwand 13A ist korrekt mit der Rückwand 7A zusammengefügt.

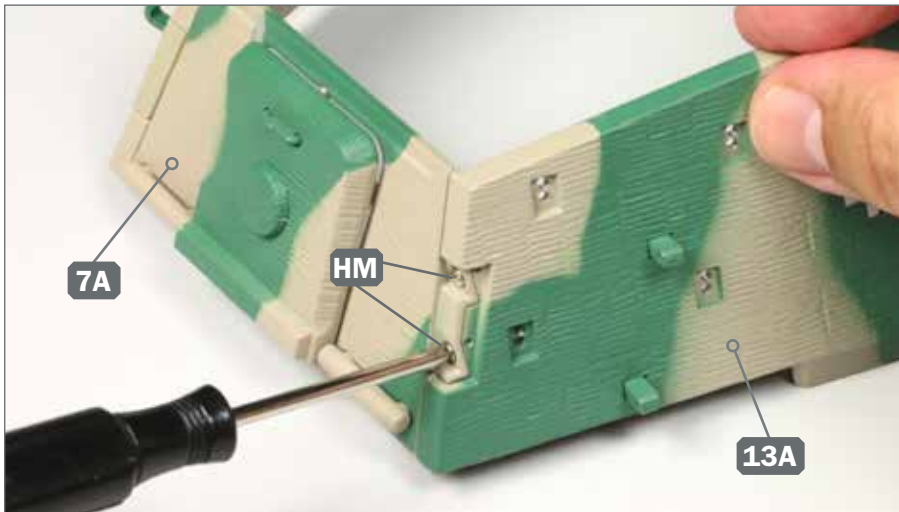


- 7** ▶ Befestigen Sie die rechte Turmwand 13A an der Rückwand 7A, indem Sie die zwei Schrauben HM in die entsprechenden Bohrungen der beiden Teile eindrehen, wie es das Foto zeigt.

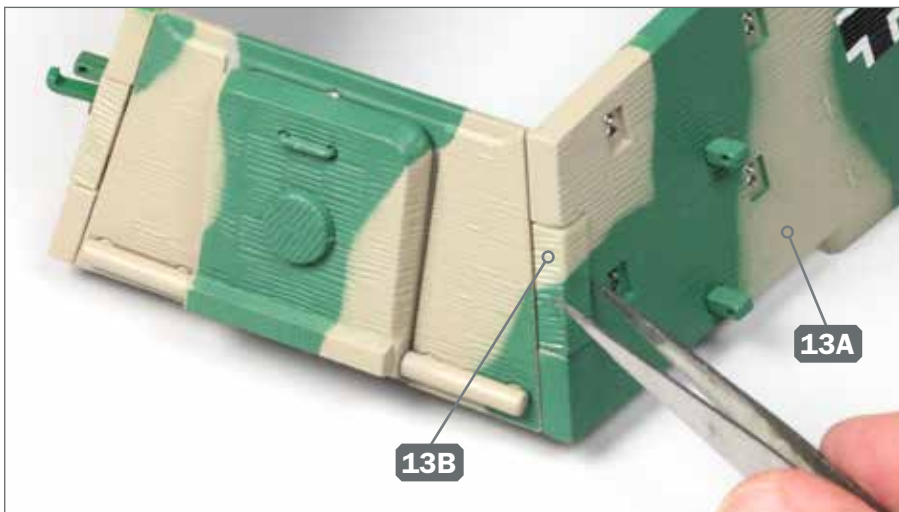


- 8** ▶ Nehmen Sie das rechte Eckteil 13B und fügen Sie dessen zwei kleine Zapfen in die beiden Bohrungen an der Turmwand 13A ein. Sichern Sie die Verbindung gegebenenfalls mit etwas Sekundenkleber, den Sie auf die Zapfen geben.


SCHRITT 2 ▶ Das Turmdach-Vorderteil wird verschraubt

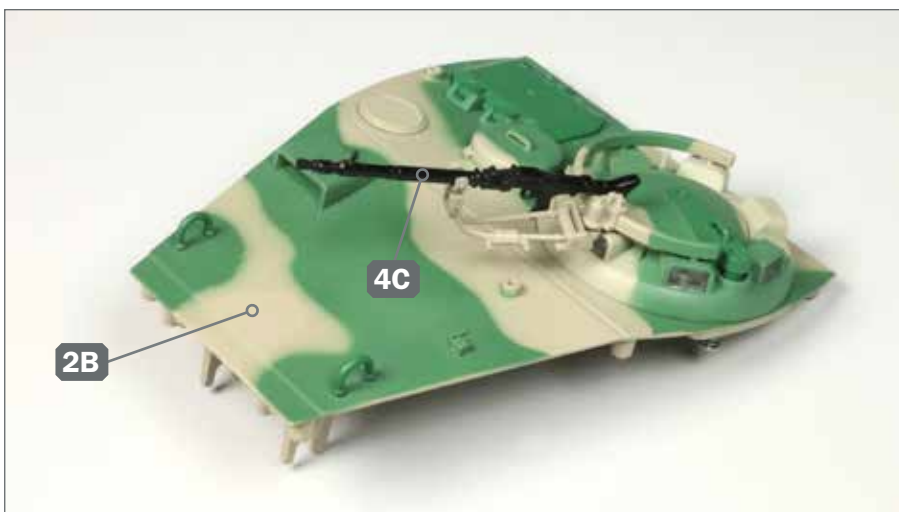


- 1** ▶ Legen Sie das Turmdach-Vorderteil 2B auf Ihre Arbeitsplatte. Da die folgenden Arbeitsschritte am umgedrehten Turmdach erfolgen, empfehlen wir Ihnen, das Flieger-MG 4C zeitweise vom Turmdach zu entfernen.

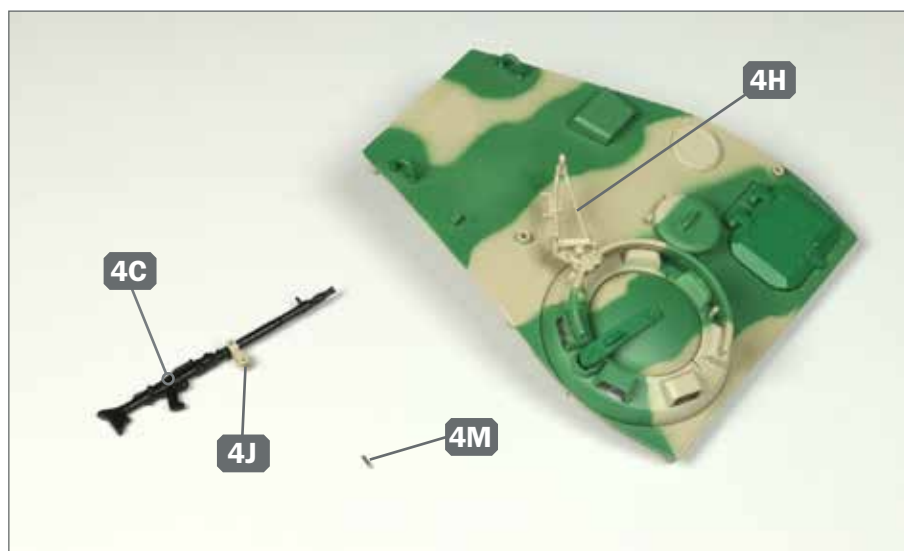


2 ▶ Schieben Sie dazu ganz einfach mit einer spitzen Pinzette oder einem passenden Handbohrer den Scharnierstift 4M aus der MG-Aufnahme 4J heraus. Anschließend können Sie das Flieger-MG 4C von der Lafette 4H entfernen.

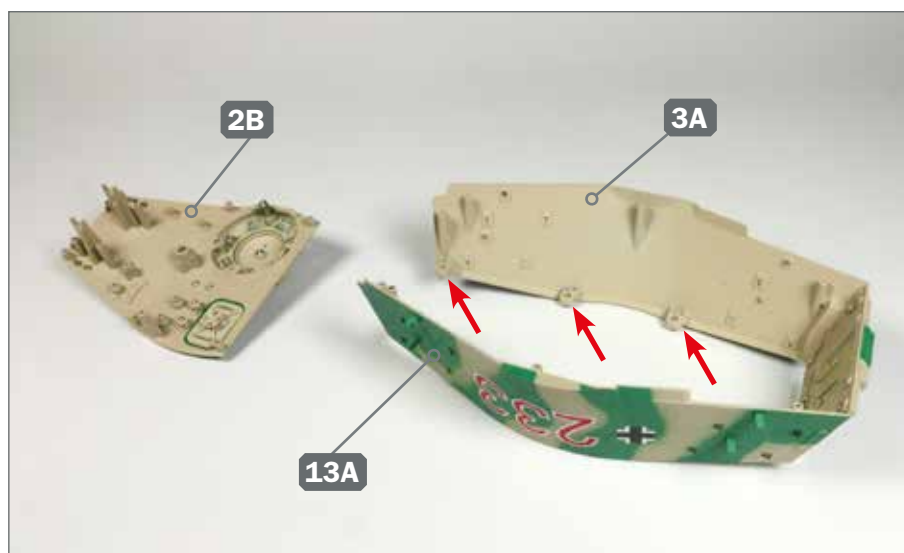


3 ▶ Drehen Sie das Turmdach 2B um und legen Sie es vor die große Turmwand-Baugruppe, die Sie so ausrichten, wie es das Foto zeigt. Die drei Pfeile weisen auf die Aufnahmen der linken Turmwand, in die die Zapfen des Dachs eingefügt werden sollen.

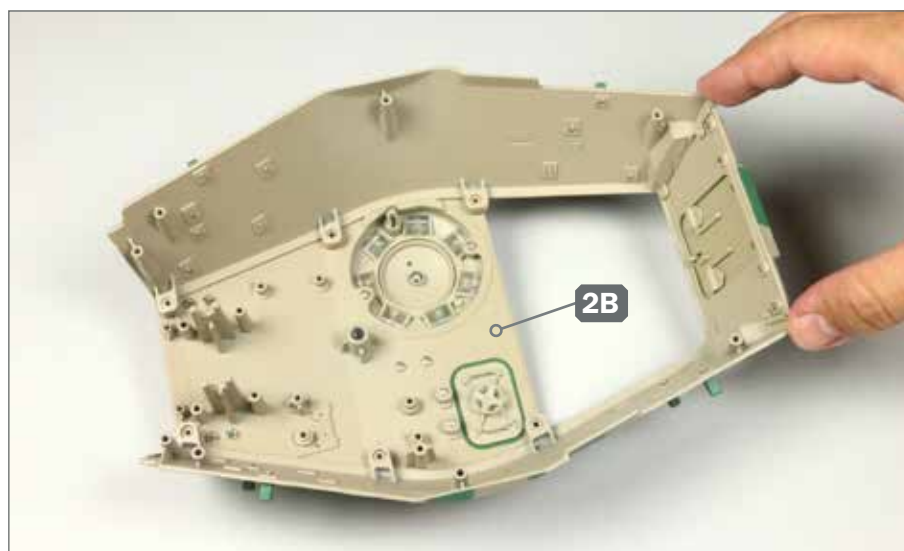

4 ▶ Setzen Sie die Turmwand-Baugruppe auf das Turmdach 2B: Die sechs Zapfen des Dachs sind in die Aufnahmen der beiden seitlichen Turmwände eingefügt.

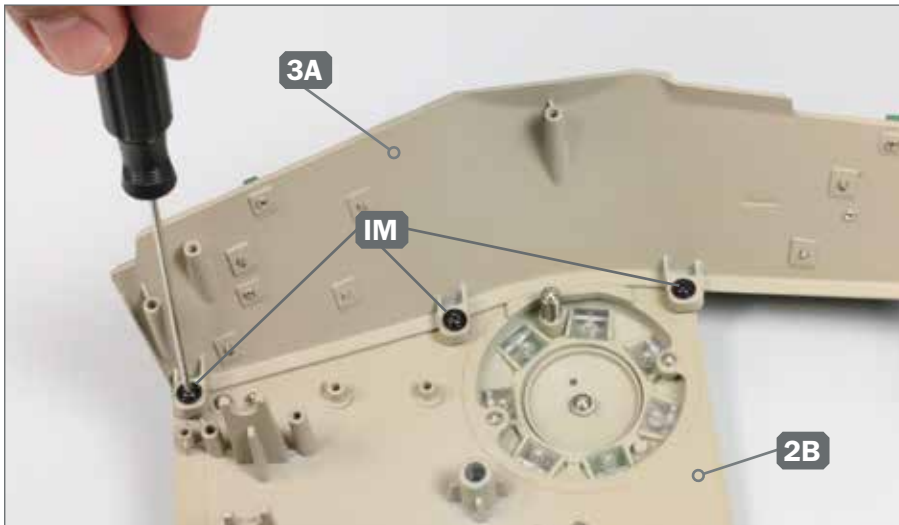

- 5** ▶ Fixieren Sie die linke Turmwand 3A mit drei Schrauben IM am Turmdach 2B, wie abgebildet.

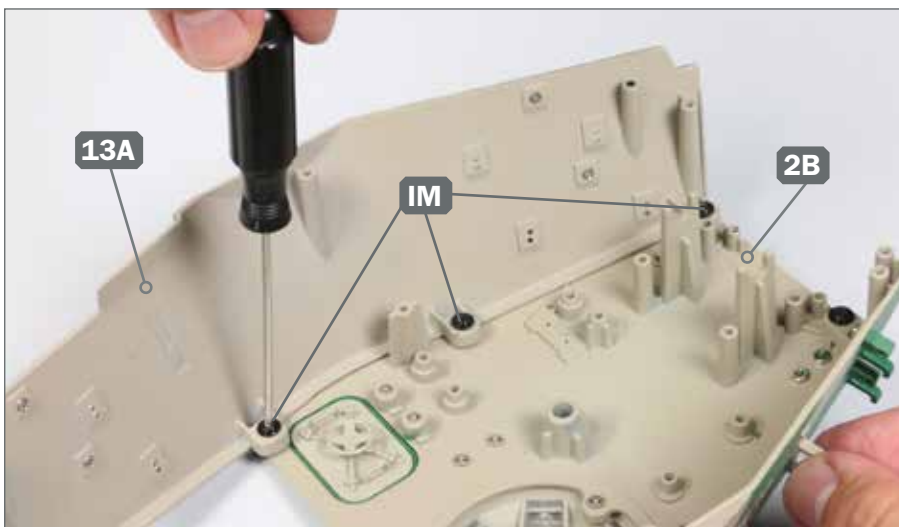

- 6** ▶ Auch die rechte Turmwand 13A wird mit drei Schrauben IM am Turmdach 2B befestigt.

DAS BAUERGESBNIS



- ▶ Der Turm nimmt weiter Gestalt an: Die rechte Seitenwand und das Turmdach-Vorderteil wurden montiert. Das Flieger-MG 4C und der Scharnierstift 4M wurden vom Turmdach entfernt: Bewahren Sie die beiden Teile an einem sicheren Ort auf, bis sie wieder am Turmdach angebracht werden.