


DIE PANZERWANNE

Am Oberteil der Panzerwanne werden eine Platine, eine Belüftungsabdeckung, ein Anschluss und ein Haken sowie zwei Stifte und zwei Griffe angebracht.




Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
17A	Oberteil der Panzerwanne	Aluminium
17B	Belüftungsabdeckung	ABS
17C	Anschluss der Scheinwerferleitung	ABS
17D	Haken	ABS
17E	zwei Stifte	ABS
17F	Griff der Fahrerluke	ABS
17G	Griff der Funkerluke	ABS

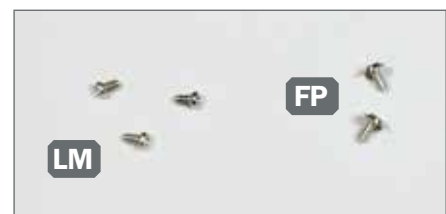


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
LM	2+1	2,3 x 3,5 mm
FP	1+1	2,3 x 5 x 6 mm

SCHRITT 1 ▶ Erste Arbeiten am Oberteil der Panzerwanne

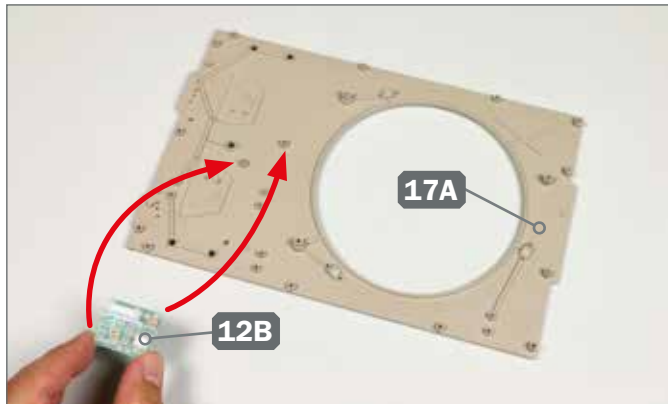


1 ▶ Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die Platine 12B zu den Zapfen, auf die die Pfeile weisen.

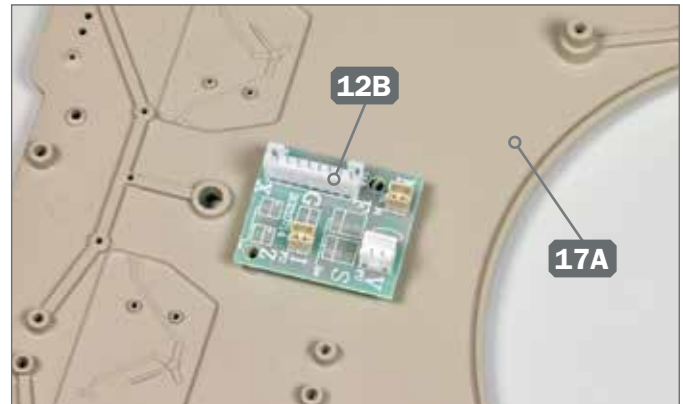


2 ▶ Die Platine 12B ist korrekt auf der Unterseite vom Oberteil der Panzerwanne 17A aufgesetzt.




3 ▶ Befestigen Sie die Platine 12B mit zwei Schrauben LM am Oberteil der Panzerwanne 17A.

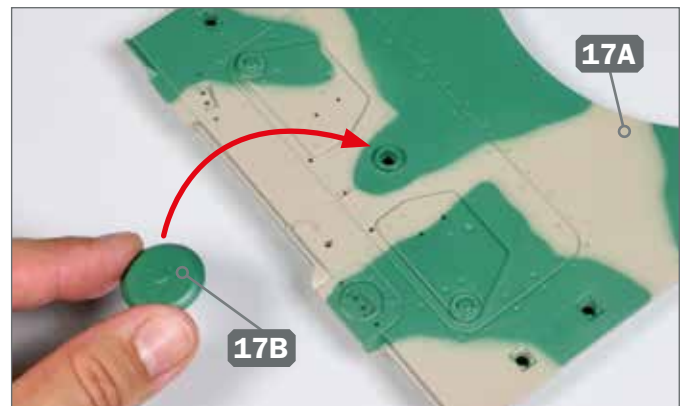


4 ▶ Drehen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A um und führen Sie die Belüftungsabdeckung 17B zur großen Bohrung, auf die der Pfeil weist.

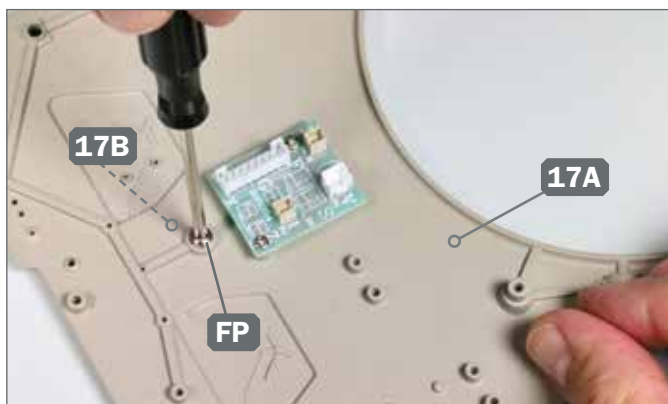

5 ▶ Befestigen Sie die Belüftungsabdeckung 17B, mit einer Schraube FP, die Sie von der Unterseite aus in die Bohrung der Panzerwanne 17A eindrehen.

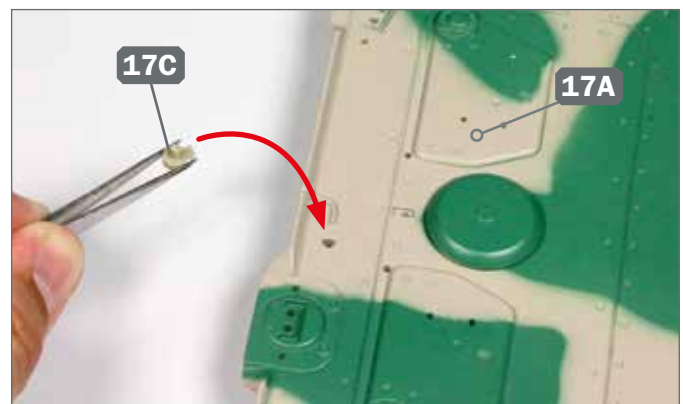

6 ▶ Drehen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A erneut um. Geben Sie etwas Sekundenkleber auf den Zapfen am Anschluss 17C. Führen Sie den Anschluss zur Bohrung der Panzerwanne, auf die der Pfeil weist.

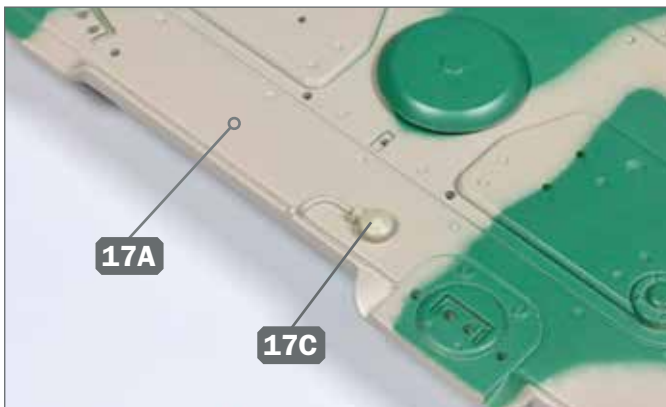

7 ▶ Kleben Sie den Anschluss 17C auf der Panzerwanne 17A fest, wie abgebildet.



8 ▶ Als Nächstes werden die beiden Griffe 17F und 17G auf der Panzerwanne 17A festgeklebt, und zwar in den Bohrungen der Funker- bzw. Fahrerluke.



9 ▶ Die beiden Stifte 17E werden in den kleinen Bohrungen unmittelbar vor der Funker- bzw. Fahrerluke an der Panzerwanne 17A festgeklebt, wie es das Foto zeigt.



10 ▶ Zuletzt wird der Haken 17D, ausgerichtet wie abgebildet, vor der Belüftungsabdeckung 17B auf der Panzerwanne 17A festgeklebt.

DAS BAUERGBNIS



▶ Erste Details wurden auf dem Oberteil der Panzerwanne festgeklebt. An dessen Unterseite wurde eine Platine befestigt.