



DER RECHTE LÜFTER

Der rechte Lüfter wird zusammengebaut und am Oberteil der Panzerwanne fixiert.
Der Feuerlöscher und der Antennenfuß werden montiert.

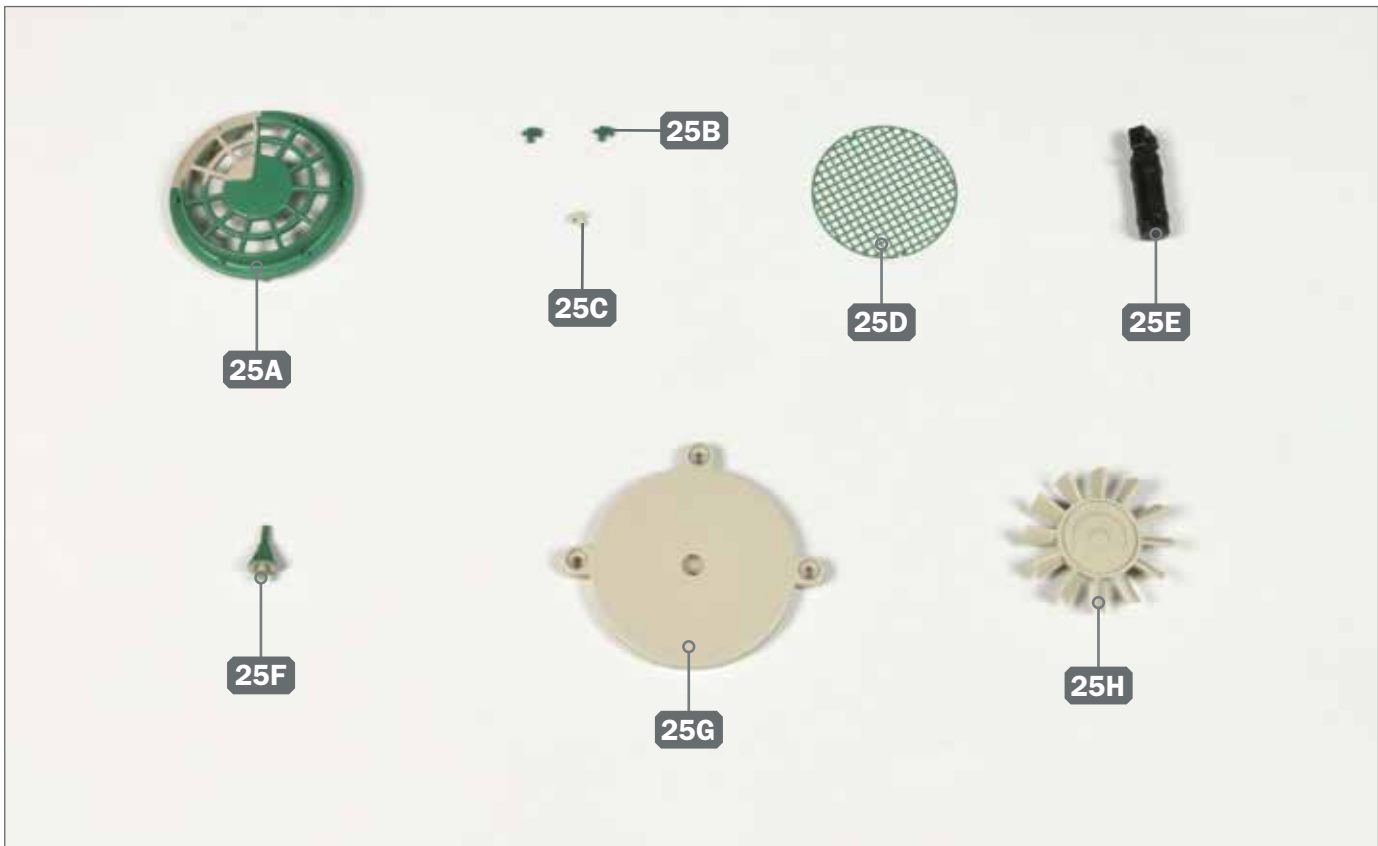

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
25A	rechte Lüfterabdeckung	ABS
25B	zwei grüne Haken	ABS
25C	dunkelgelber Haken	ABS
25D	rechtes Schutzgitter	Fotoätzteil
25E	Feuerlöscher	ABS
25F	Antennenfuß	ABS
25G	Bodenplatte des Lüfters	ABS
25H	Lüfter	ABS

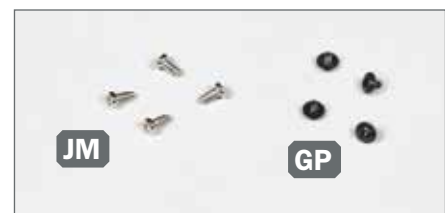


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
JM	3+1	2,3 x 4,5 mm
GP	3+1	1,7 x 3 x 5 mm


SCHRITT 1 ▶ Der rechte Lüfter wird zusammengebaut

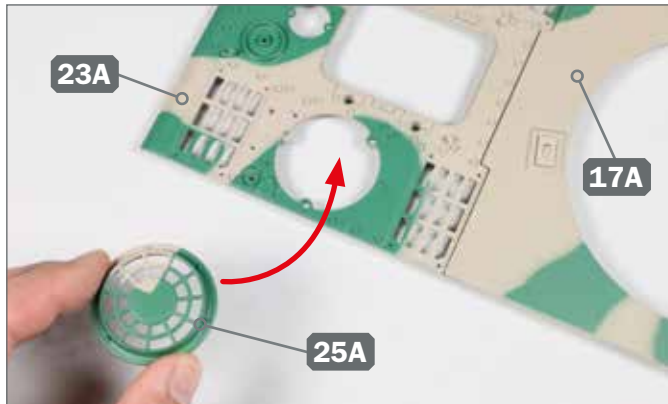


1 ▶ Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne 17A/23A bereit. Nehmen Sie die rechte Lüfterabdeckung 25A und führen Sie sie zur Aussparung, wie angedeutet.

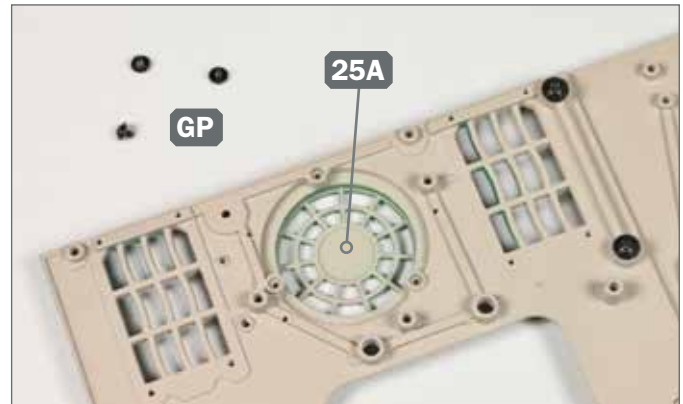


2 ▶ Halten Sie die aufgesetzte Lüfterabdeckung 25A in Position, während Sie das Oberteil der Panzerwanne umdrehen. Legen Sie drei Schrauben GP bereit.

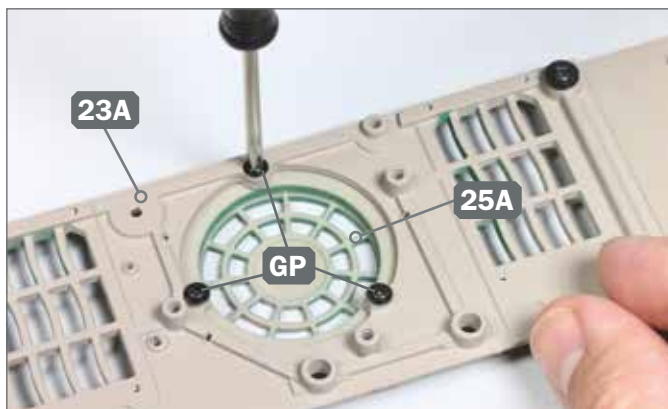


3 ▶ Fixieren Sie die Lüfterabdeckung 25A am Oberteil der Panzerwanne 23A, indem Sie die drei Schrauben GP in die Bohrungen beider Teile eindrehen.

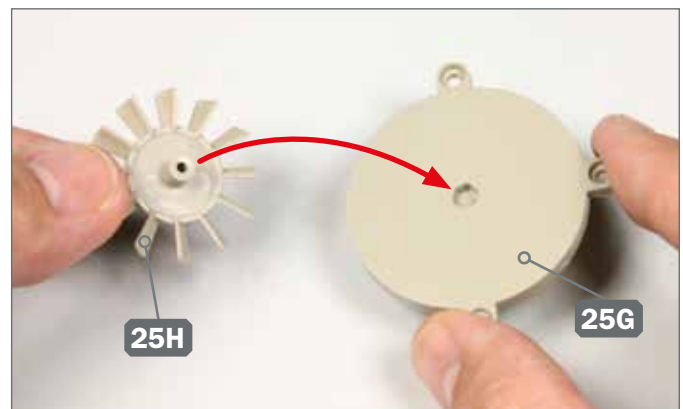

4 ▶ Nehmen Sie den Lüfter 25H und fügen Sie dessen Zapfen in die Aufnahme der Bodenplatte 25G ein, wie es der Pfeil andeutet.

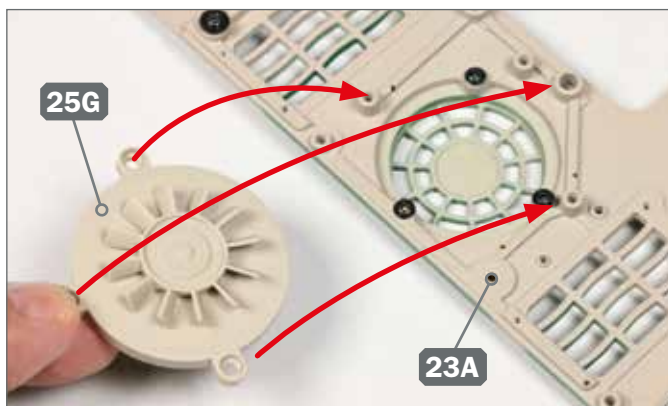


5 ▶ Nehmen Sie die Lüfter-Baugruppe und führen Sie die Laschen des Bodenteils 25G zu den Schraubenaufnahmen an der Unterseite vom Oberteil der Panzerwanne 23A, wie angedeutet.

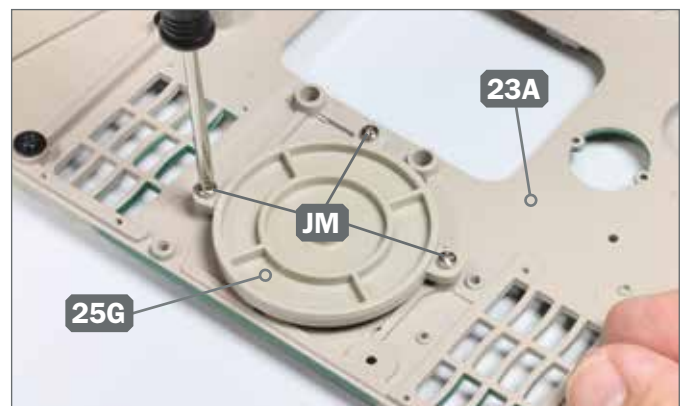


6 ▶ Befestigen Sie das Bodenteil des Lüfters 25G mit drei Schrauben JM am Oberteil der Panzerwanne 23A.

SCHRITT 2 ▶ Montage vom Feuerlöscher und weiteren Details

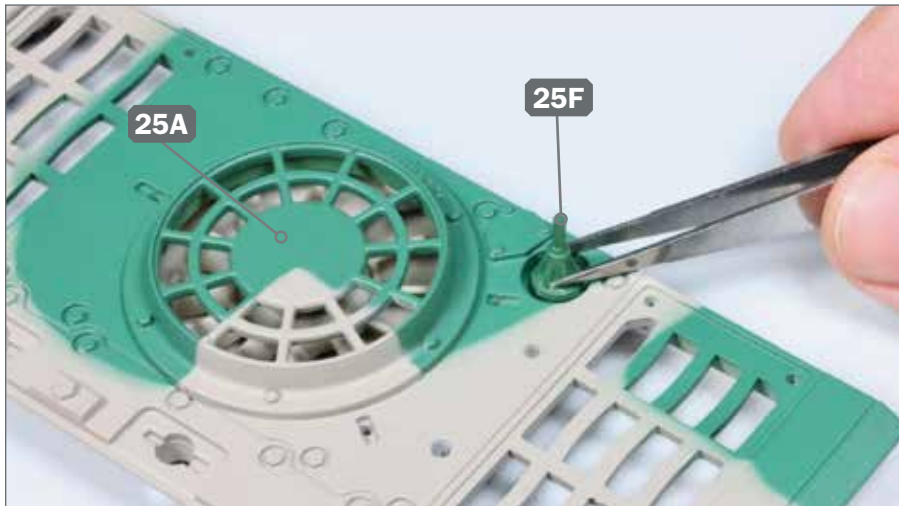


- 1** ▶ Drehen Sie das Oberteil der Panzerwanne wieder um. Nehmen Sie den Antennenfuß 25F und befestigen Sie ihn in der Bohrung neben der zuvor montierten Lüfterabdeckung 25A, auf der Panzerwanne.

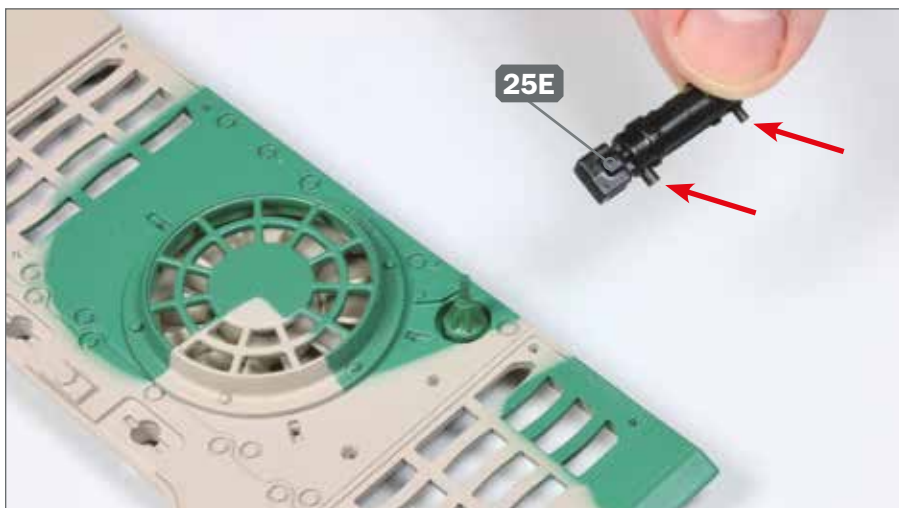

- 2** ▶ Als Nächstes ist der Feuerlöscher 25E an der Reihe. Durch die unterschiedliche Größe seiner zwei Zapfen (Pfeile) ist die Ausrichtung des Teils auf der Panzerwanne vorgegeben.



- 3** ▶ Befestigen Sie den Feuerlöscher 25E am Oberteil der Panzerwanne 23A, indem Sie seine beiden Zapfen in die entsprechenden Bohrungen hineindrücken.

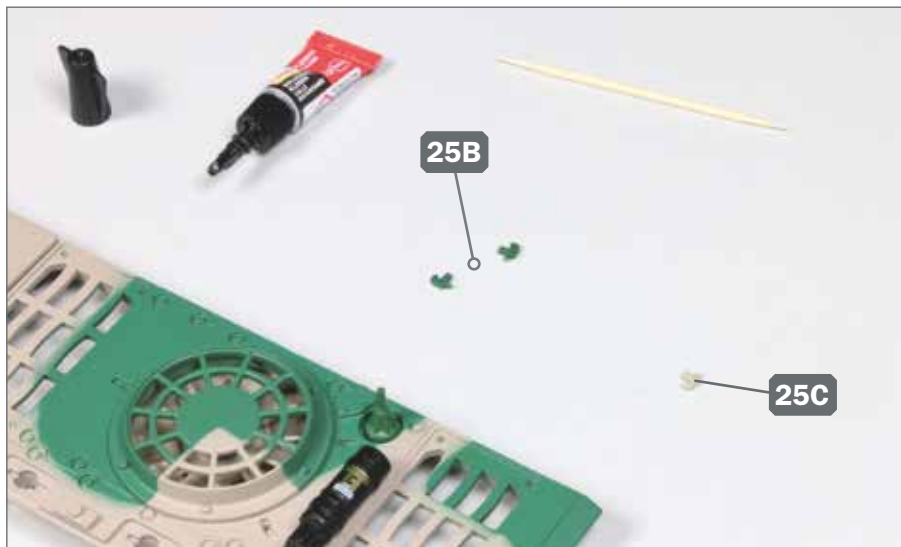


- 4** ▶ Legen Sie die zwei grünen Haken 25B und den dunkelgelben Haken 25C bereit. Zum Fixieren werden die Zapfen der Haken jeweils mit einem Tropfen Sekundenkleber versehen. Zum punktgenauen, sparsamen Auftrag des Klebers verwenden Sie einen Zahnstocher oder einen ähnlichen geeigneten Gegenstand.



- 5** ▶ Der dunkelgelbe Haken 25C wird in der Vertiefung auf dem Oberteil der Panzerwanne 23A festgeklebt, die in der gleichen Farbe lackiert ist.



- 6** ▶ Kleben Sie die beiden grünen Haken 25B in den grünen Vertiefungen rings um die rechte Lüfterabdeckung auf dem Oberteil der Panzerwanne 23A fest, wie abgebildet.

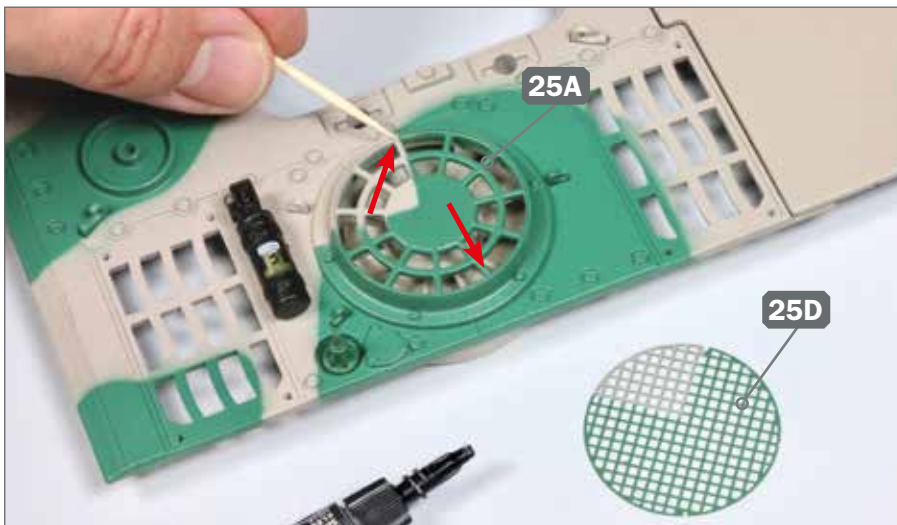

- 7** ▶ Legen Sie das rechte Schutzgitter 25D bereit. Versehen Sie die beiden kleinen Zapfen auf der Lüfterabdeckung 25A mit etwas Sekundenkleber: Die Pfeile weisen auf die Stellen. Zusätzlich können Sie auch etwas Klebstoff auf die Streben der Abdeckung auftragen.



- 8** ▶ Kleben Sie das Schutzgitter 25D auf der Lüfterabdeckung 25A fest: Seine beiden Aussparungen umfassen die kleinen Zapfen der Abdeckung, siehe Pfeile.

DAS BAUERGEBNIS



- ▶ Der zweite Lüfter hat samt Abdeckung und Schutzgitter seinen Platz am Oberteil der Panzerwanne gefunden. Gleiches gilt für den Feuerlöscher und den Antennenfuß.