


HINTERER KETTENSCHUTZ (I)

**Der linke hintere Kettenschutz wird an der Rückwand der Panzerwanne montiert.
Acht weitere Kettenglieder verlängern die erste Laufkette.**

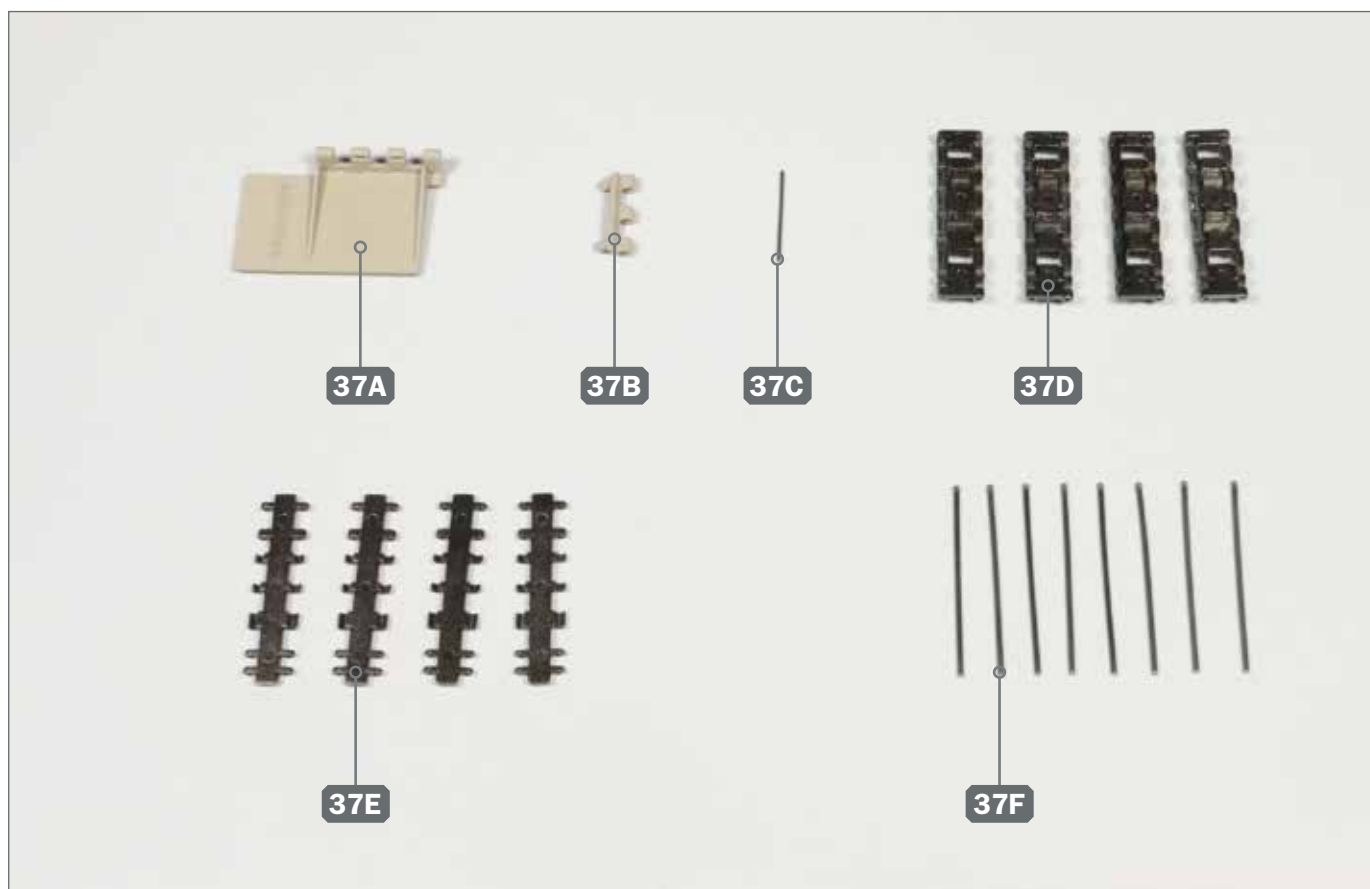

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
37A	linker hinterer Kettenschutz	ABS
37B	Scharnier des Kettenschutzes	Zink
37C	Scharnierstift	Stahl
37D	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
37E	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
37F	acht Verbindungsstifte	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
OM	2+1	1,7 x 3 x 5 mm


SCHRITT 1 ► Montage des Kettenschutzes

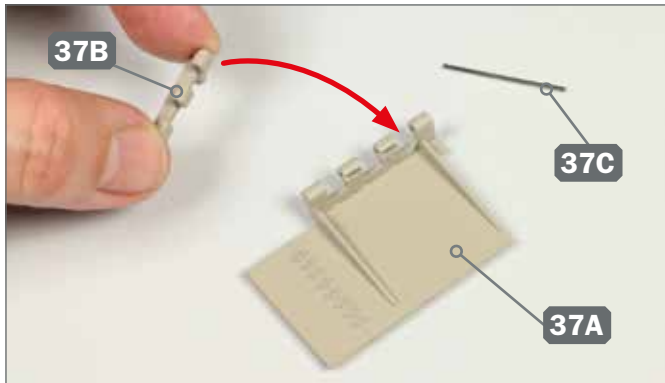


- 1** ► Legen Sie den linken hinteren Kettenschutz 37A und den Scharnierstift 37C bereit. Führen Sie das Scharnier 37B zum Kettenschutz, wie angedeutet.

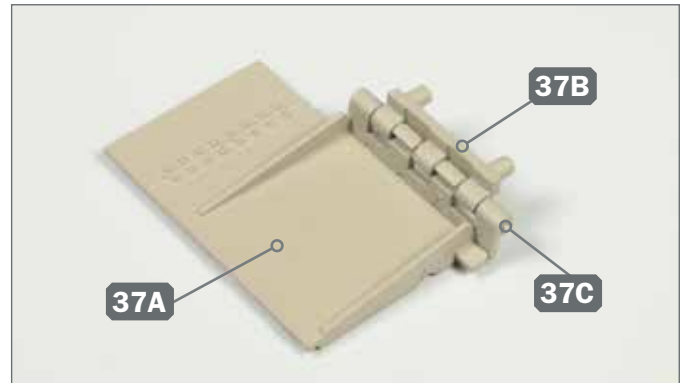

- 2** ► Verbinden Sie das Scharnier 37B mit dem Kettenschutz 37A, indem Sie den Scharnierstift 37C durch die Führungen beider Teile schieben, wie abgebildet.

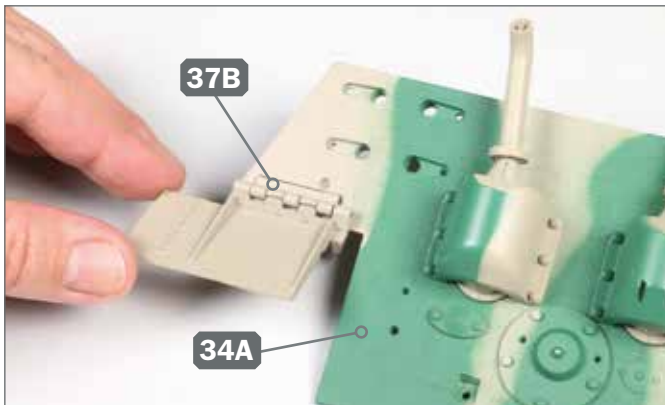


- 3** ► Platzieren Sie das Scharnier 37B in der Vertiefung am linken Ende der Rückwand 34A, wie abgebildet.

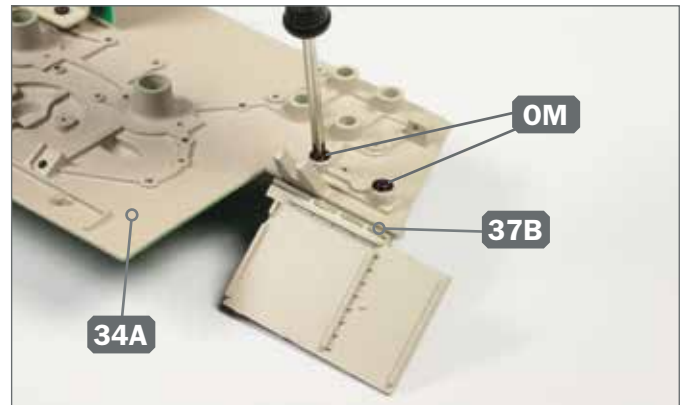


- 4** ► Halten Sie das Scharnier 37B in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Fixieren Sie das Scharnier mit zwei Schrauben OM an der Rückwand 34A.


SCHRITT 2 ► Kettenglieder für die erste Laufkette

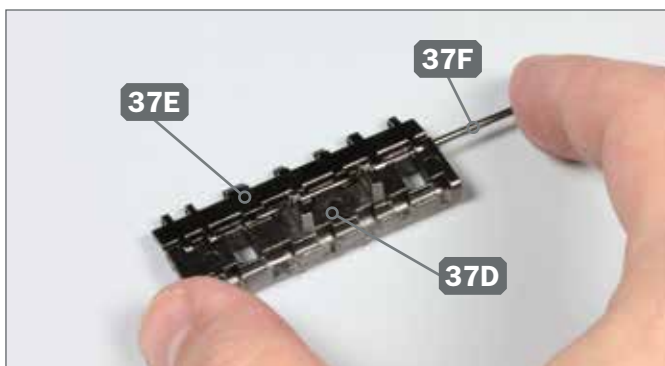


- 1** ► Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 37D und 37E zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 37F.

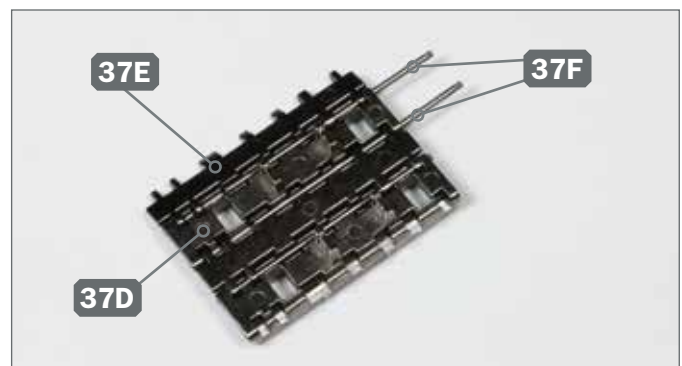


- 2** ► Verlängern Sie den Kettenabschnitt um jeweils ein Kettenglied 37D und 37E, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 37F sichern, wie abgebildet.

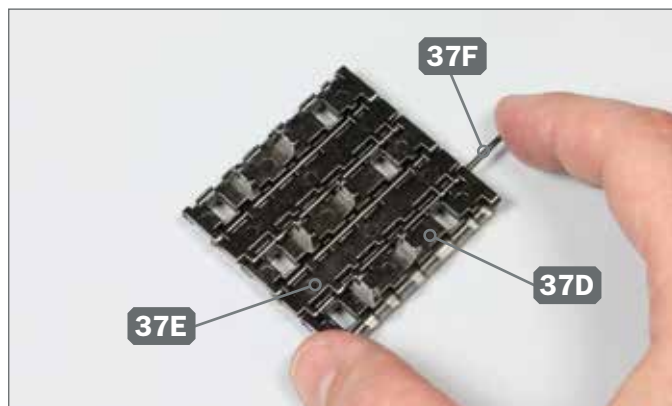


3 ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 37E ein weiteres Kettenglied 37D ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 37F.

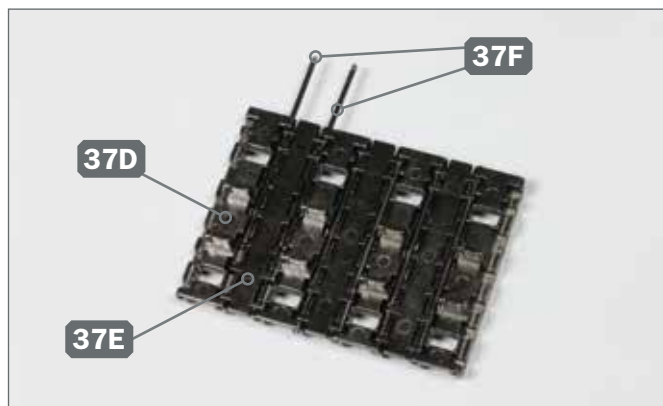

4 ▶ Verlängern Sie den Kettenabschnitt um jeweils ein Kettenglied 37E und 37D, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 37F sichern, wie abgebildet.

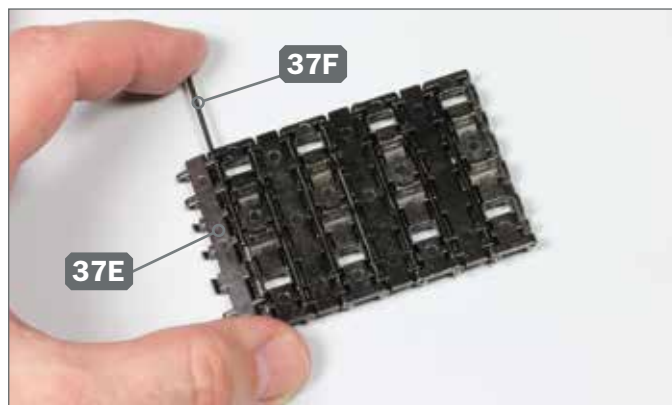


5 ▶ Mit dem verbliebenen Kettenglied 37E, das Sie mit einem Verbindungsstift 37F sichern, komplettieren Sie den Kettenabschnitt.

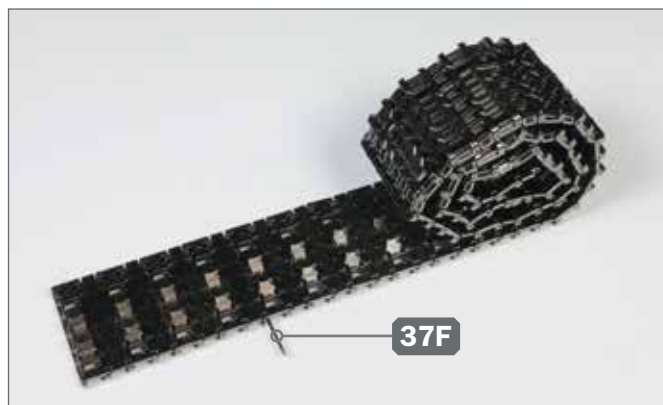

6 ▶ Verbinden Sie den aktuellen achtgliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den Stift 37F durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS

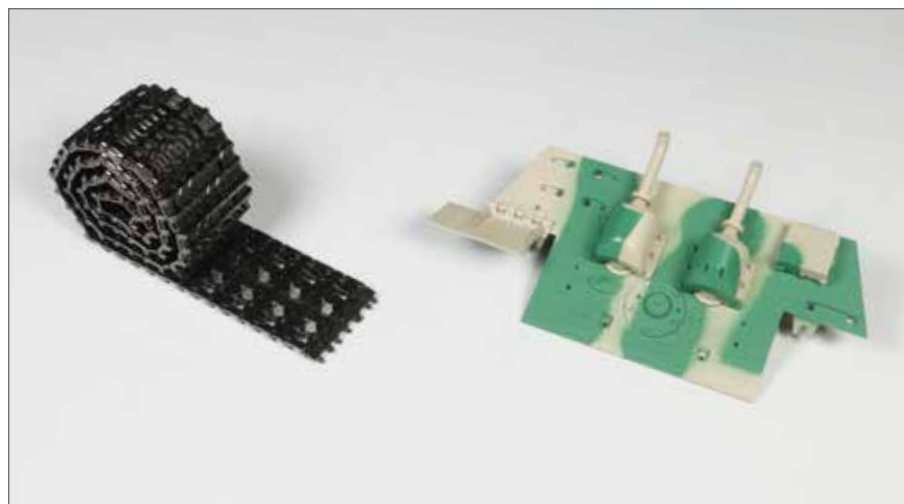

▶ Die erste Laufkette umfasst nun 76 Kettenglieder. Der linke hintere Kettenschutz ist beweglich an der Rückwand der Panzerwanne montiert.