



WEITERE KETTENGLIEDER

Die letzten Kettengliedpaare werden am Turm angebracht. Das Turmdach-Hinterteil erhält einen Verschlussmechanismus und wird am Turm aufgesetzt.

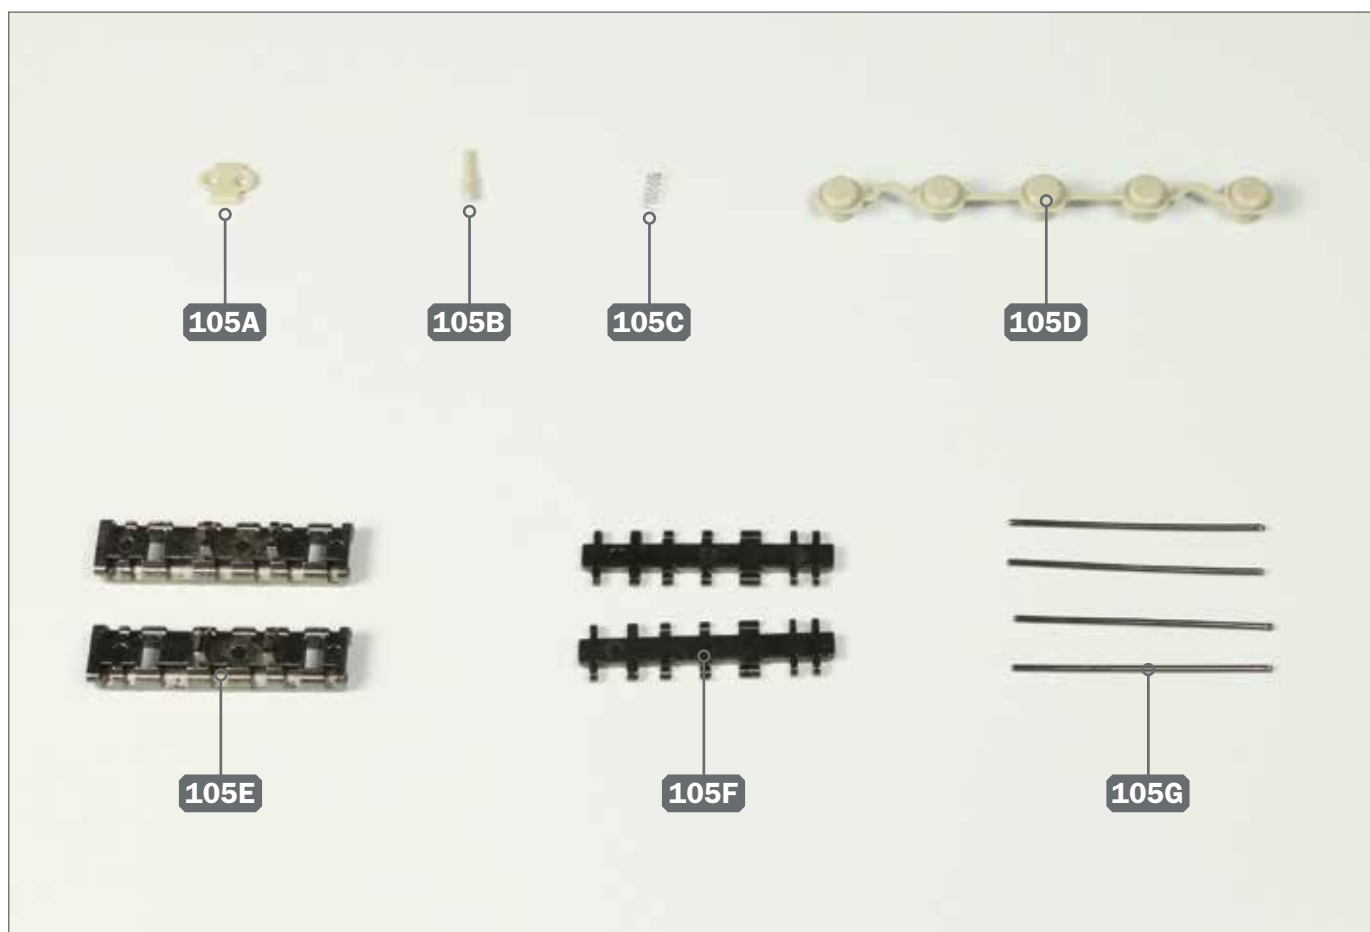

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
105A	Halteplatte	ABS
105B	Stift	ABS
105C	Feder	Stahl
105D	Knopfleiste	ABS
105E	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
105F	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
105G	vier Verbindungsstifte	Stahl

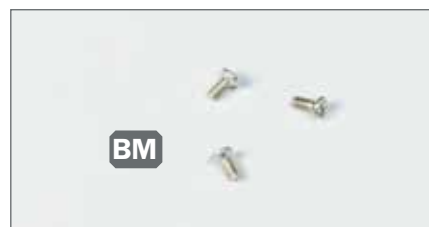


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	2+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 ▶ Die letzten Turm-Kettenglieder

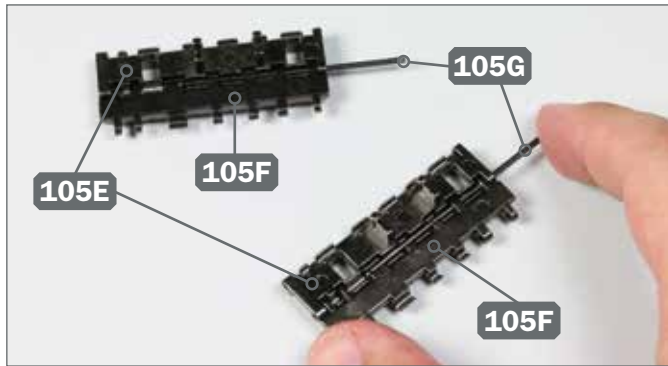


1 ▶ Mithilfe von je einem Verbindungsstift 105G sowie je einem Kettenglied 105E und 105F fertigen Sie zwei identische Kettengliedpaare, wie abgebildet.

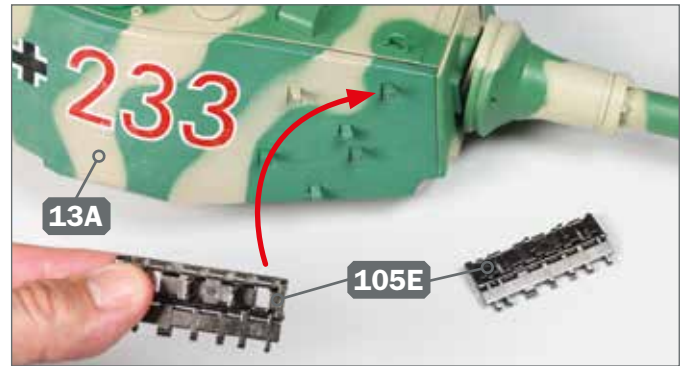

2 ▶ Stellen Sie den Turm bereit. Führen Sie das erste Kettengliedpaar zu den Halterungen im vorderen Bereich der rechten Turmseite 13A, wie angedeutet.

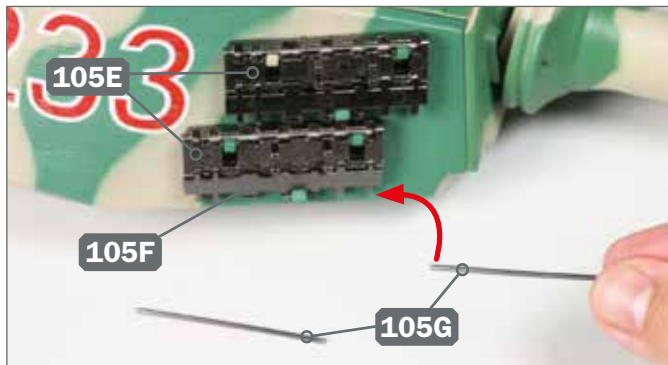

3 ▶ Beide Kettengliedpaare 105E hängen an den Halterungen des Turms. Legen Sie die zwei verbliebenen Verbindungsstifte 105G bereit und führen Sie den ersten zu den Aufnahmen des unteren Kettenglieds 105F.

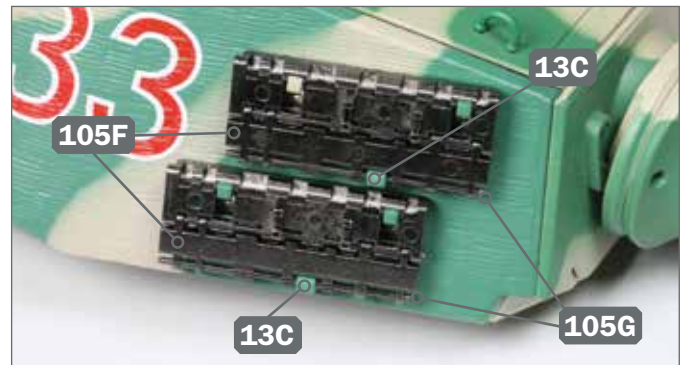


4 ▶ Sichern Sie die beiden Kettengliedpaare am Turm, indem Sie die Verbindungsstifte 105G durch die Bohrungen der Kettenglieder 105F und der Stützen 13C führen, wie abgebildet.


SCHRITT 2 ▶ Aufsetzen des Turmdach-Hinterteils



1 ▶ Legen Sie das Turmdach-Hinterteil 2A mit der Unterseite nach oben bereit. Stülpen Sie die Feder 105C über das lange Ende vom Stift 105B und führen Sie beide zur Aufnahme am Turmdach-Hinterteil, wie angedeutet.

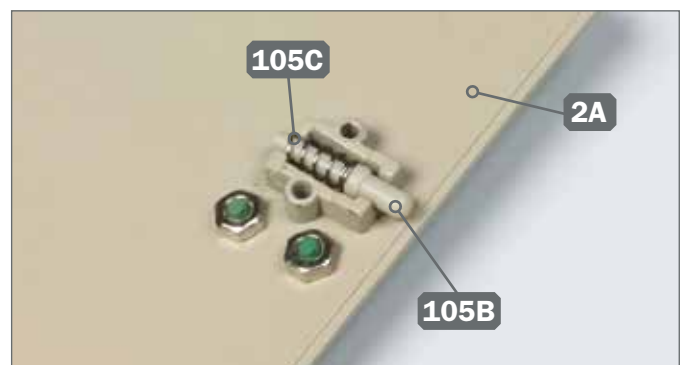

2 ▶ Die Feder 105C und der Stift 105B sind korrekt in die Aufnahme am Turmdach-Hinterteil 2A eingesetzt.

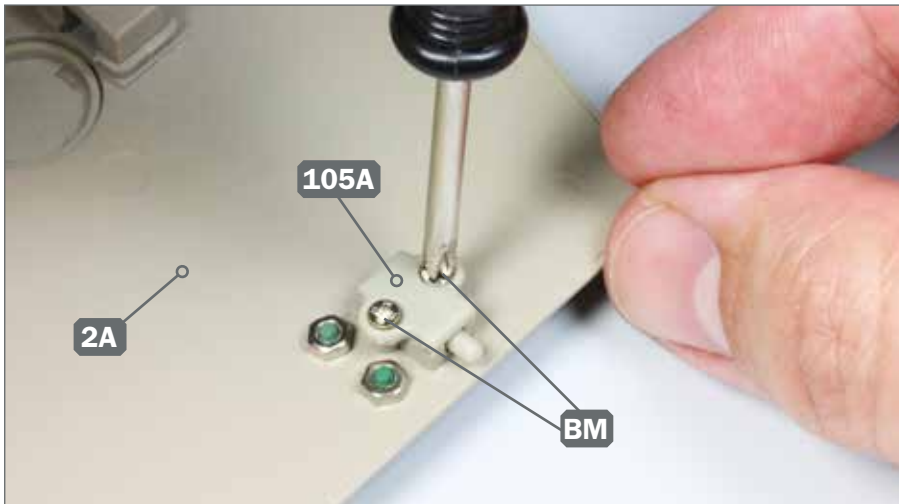

- 3** ▶ Platzieren Sie die Halteplatte 105A über der Aufnahme des Turmdach-Hinterteils (und damit auch über der Feder und Teilen des Stifts) und fixieren Sie sie mit zwei Schrauben BM.



- 4** ▶ Setzen Sie das Turmdach-Hinterteil 2A auf den Turm. Vorne stößt es an das Turmdach-Vorderteil 2B, seitlich an die beiden Seitenteile des Turms, hinten an dessen Rückwand.
Hinweis: Ist das Turmdach-Hinterteil vollständig eingefügt, lässt es sich wieder anheben, indem Sie ganz vorsichtig an der Tragöse 2G ziehen.

DAS BAUERGESBNIS



- ▶ Die beiden letzten Kettengliedpaare wurden am Turm angebracht, das Turmdach-Hinterteil wurde eingefügt. Die Knopfleiste für die Fernbedienung wird erst später benötigt.