

KOLBEN UND ZYKLONBATTERIE


Ein neuer Kolben wird zusammgebaut und die zweite Zyklonbatterie auf dem zweiten Luftfiltergehäuse installiert.




Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
127A	Kolben	Zink
127B	Kolbendach	ABS
127C	Kolbenbolzen	Eisen
127D	Magnet	–
127E	Abdeckung	ABS
127F	Pleuelstange	Zink
127G	acht mittlere Zyklone	ABS
127H	vier seitliche Zyklone	ABS
127I	Halterung der Zyklonbatterie	ABS

SCHRITT 1 ► Montage der zweiten Zyklonbatterie

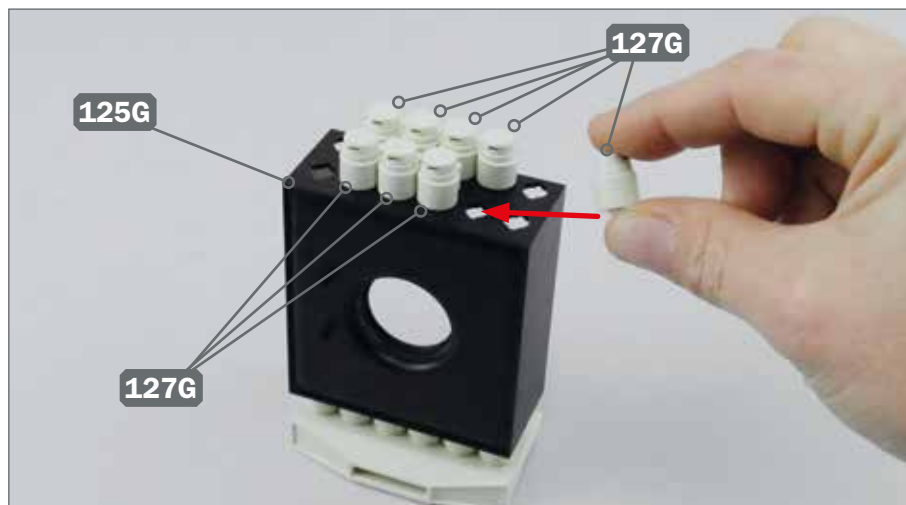

- 1** ► Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse 125G zur Hand und richten Sie es wie abgebildet auf Ihrer Arbeitsfläche aus. Setzen Sie die acht mittleren Zyclone 127G wie abgebildet in die zentralen Löcher des Luftfiltergehäuses 125G ein. Sie können die Stifte der Zyclone vor dem Einsetzen mit etwas Sekundenkleber bestreichen.

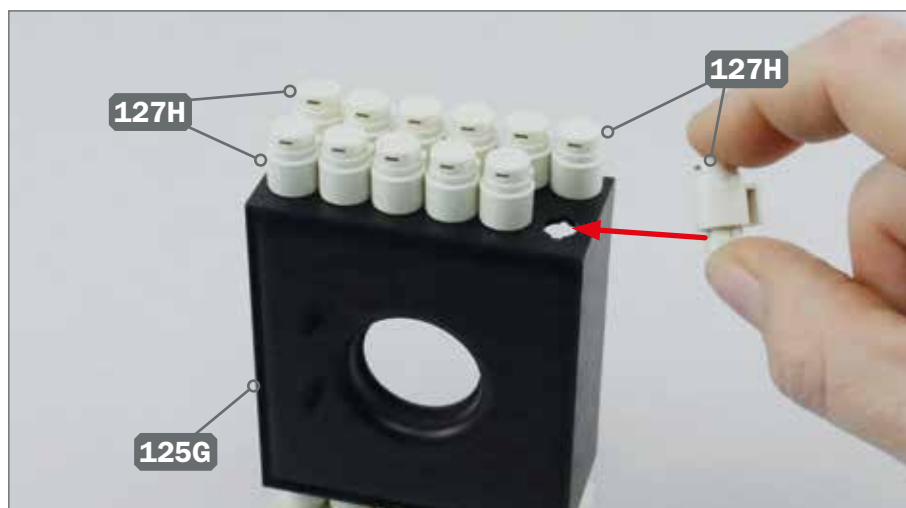


- 2** ► Setzen Sie auf die gleiche Weise die vier seitlichen Zyclone 127H in die verbleibenden Löcher des Luftfiltergehäuses 125G ein. Tragen Sie bei Bedarf vor dem Einsetzen etwas Sekundenkleber auf die Stifte auf.




- 3** ► Nehmen Sie die Halterung 127I zur Hand.



- 4** ▶ Platzieren Sie die Halterung 127I auf der Oberseite der Zyklonbat-
terie, indem Sie die Teile wie
gezeigt ausrichten.

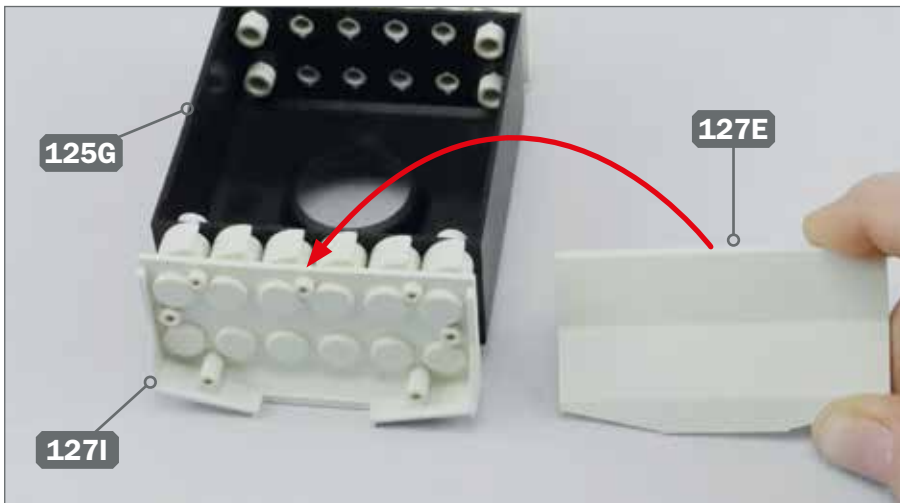


- 5** ▶ Montieren Sie dann die Abde-
ckung 127E wie angedeutet auf
der Halterung 127I.

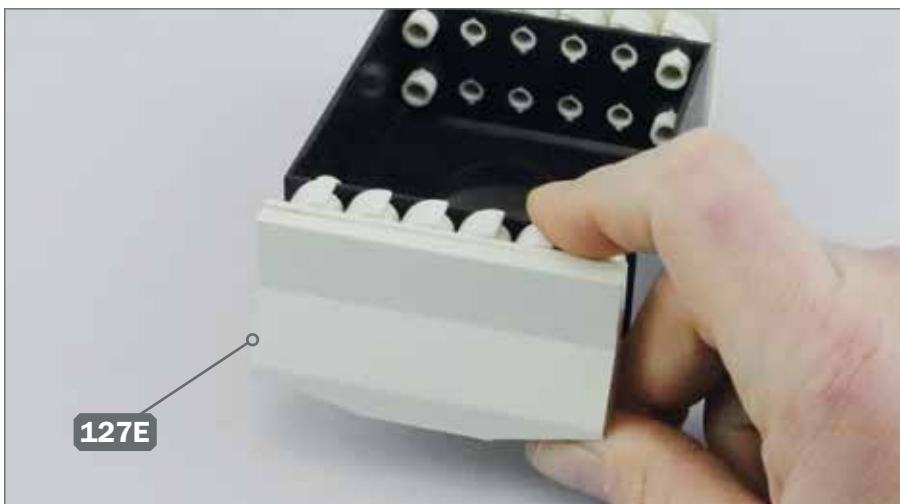

- 6** ▶ So sieht die korrekt montierte
Abdeckung 127E aus.


SCHRITT 2 ► Montage eines weiteren Kolbens

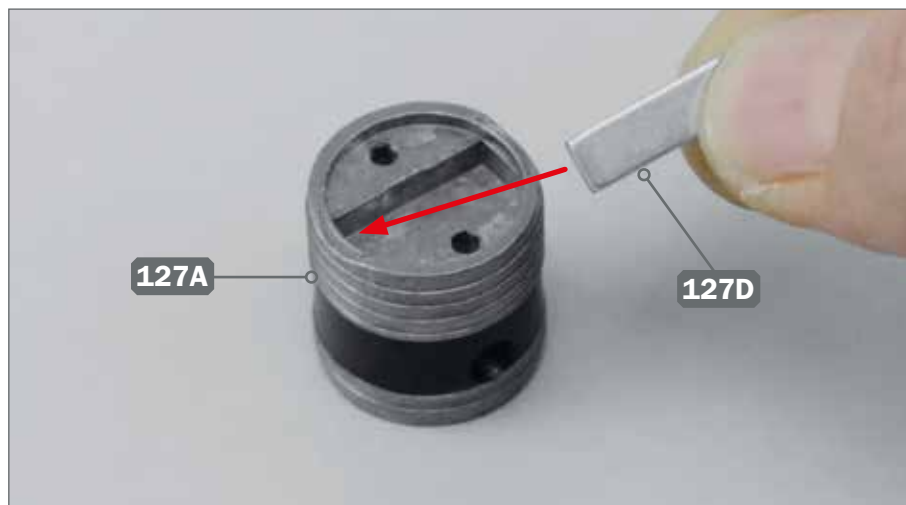

- 1** ► Tragen Sie etwas Kleber in die Nut auf der Oberseite des Kolbens 127A auf. Setzen Sie den Magnet 127D wie angedeutet in die Nut ein.



- 2** ► Stecken Sie die Stifte des Kolbendachs 127B in die Löcher auf der Oberseite des Kolbens 127A.

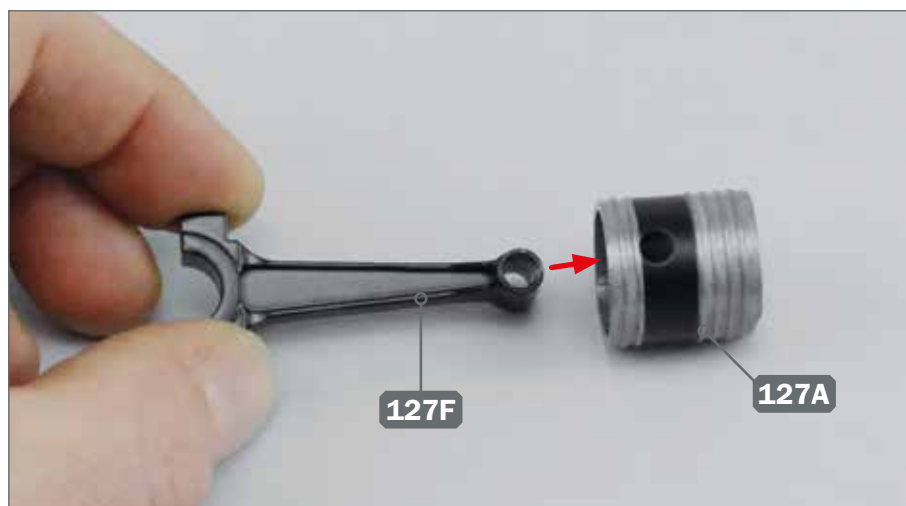

- 3** ► Führen Sie das abgerundete Ende der Pleuelstange 127F in den Kolben 127A ein. Richten Sie den Ring der Pleuelstange an den Löchern des Kolbens aus.



- 4** ▶ Setzen Sie den Kolben 127A in die Schablone 121F und stecken Sie dann den Bolzen 127C in das Loch im Kolben.



- 5** ▶ Drücken Sie den Bolzen 127C mit dem Hammer 121A ganz in den Kolben 127A hinein. Entfernen Sie dann die Schablone 121F und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

DAS BAUERGBNIS



- ▶ Die zweite Zyklonbatterie wurde auf dem zweiten Luftfiltergehäuse installiert und ein neuer Kolben montiert.