


## DIE WINDSCHUTZSCHEIBE

In dieser Ausgabe montieren Sie die Windschutzscheibe an der Vorderseite der Karosserie Ihres Modells.

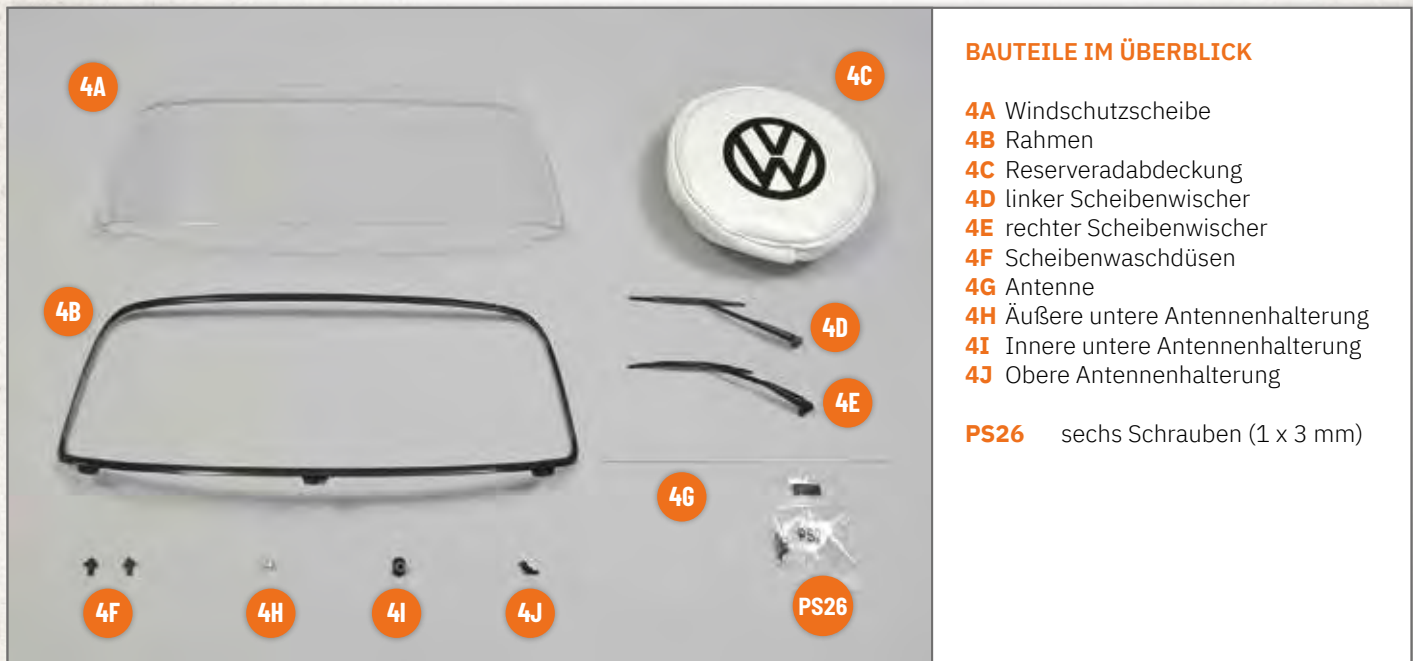

### BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 4A** Windschutzscheibe
- 4B** Rahmen
- 4C** Reserveradabdeckung
- 4D** linker Scheibenwischer
- 4E** rechter Scheibenwischer
- 4F** Scheibenwaschdüsen
- 4G** Antenne
- 4H** Äußere untere Antennenhalterung
- 4I** Innere untere Antennenhalterung
- 4J** Obere Antennenhalterung

**PS26** sechs Schrauben (1 x 3 mm)



**1**

Legen Sie den Rahmen **4B** so auf die Windschutzscheibe **4A**, dass die Konturen der beiden Teile aufeinander passen.



**2**

Nehmen Sie den vorderen Teil der Karosserie **1A** zur Hand und fügen Sie den Rahmen **4B** ein. Setzen Sie die Laschen des Rahmens in die entsprechenden Aussparungen ein.






Drücken Sie Rahmen und Windschutzscheibe vorsichtig mit etwas Druck ineinander, um sicherzustellen, dass die Teile passgenau zusammengefügt sind.



Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie die Komponenten von hinten mit drei Schrauben **PS26**.

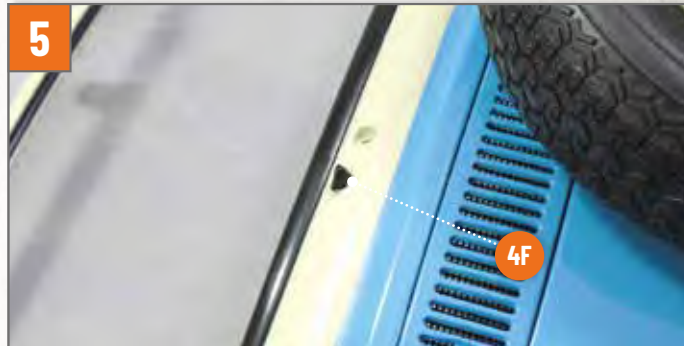

Stecken Sie den Stift einer Scheibenwaschdüse **4F** in das entsprechende Loch der Karosserie unterhalb der Windschutzscheibe.



Stecken Sie nun auch die zweite Scheibenwaschdüse **4F** in das entsprechende Loch.



Stecken Sie den Stift des rechten Scheibenwischers **4E** in das rechte Loch der Karosserie unterhalb der Windschutzscheibe.





8

PS26

Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie den Scheibenwischer von hinten mit einer Schraube **PS26**.



9

4D

Montieren Sie auf die gleiche Weise den linken Scheibenwischer **4D** im linken Loch.



10

PS26


Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie den Scheibenwischer von hinten mit einer Schraube **PS26**.



11

4I

Stecken Sie die innere untere Antennenhalterung **4I** von der Innenseite der Karosserie in die vorgesehene Aussparung, wie auf dem Foto gezeigt, ein.

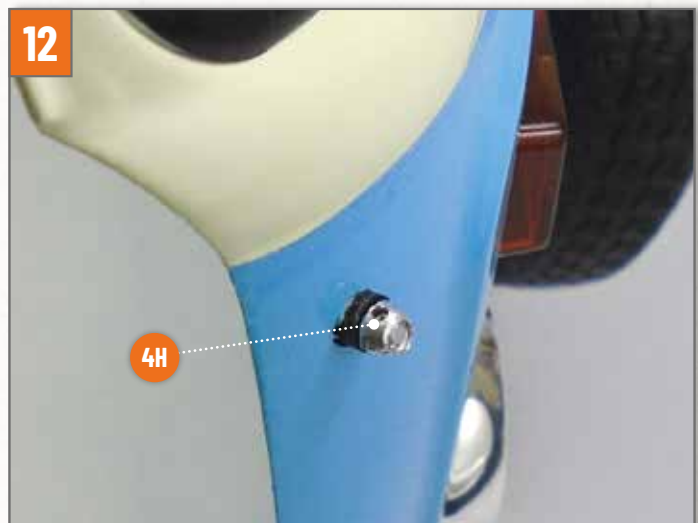

12

4H

Stecken Sie von der Außenseite der Karosserie das hintere Teil der äußeren unteren Antennenhalterung **4H** in das Loch der Antennenhalterung **4I**.



13




Stecken Sie den hinteren Teil der oberen Antennenhalterung **4J** in das entsprechende Loch der Karosserie.

14



Führen Sie ein Ende der Antenne **4G** durch das Loch in der oberen Halterung **4J**.

15

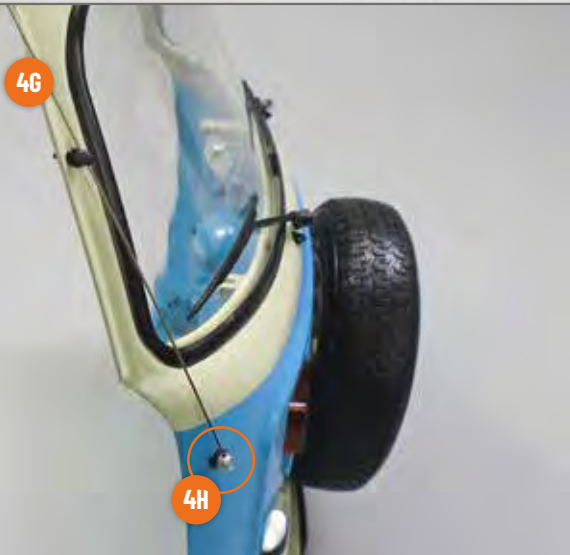

Schieben Sie das Ende der Antenne bis in die untere äußere Halterung **4H** durch.



So sieht Ihr Modell aus, nachdem Sie auch die Abdeckung **4C** auf das Reserverad gesetzt haben. Achtung: Richten Sie das Volkswagen Logo richtig aus!