


DER LETZTE KIELABSCHNITT

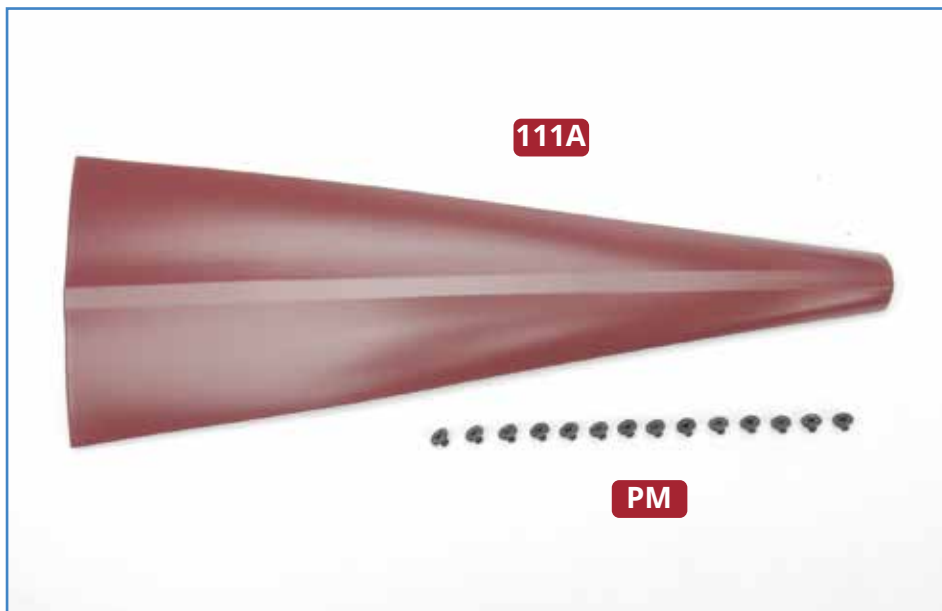



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

111A Achterster Kielabschnitt

PM 14 Schrauben
(eine als Ersatz)



1 Stellen Sie die Rumpfstruktur vorsichtig auf den Kopf. Fügen Sie den achtersten Kielabschnitt **111A** so in die Aussparung im Heckbereich ein, dass die Schraubenaufnahmen in den Laschen sitzen (Pfeile, oben). Links der eingesetzte Kielabschnitt.

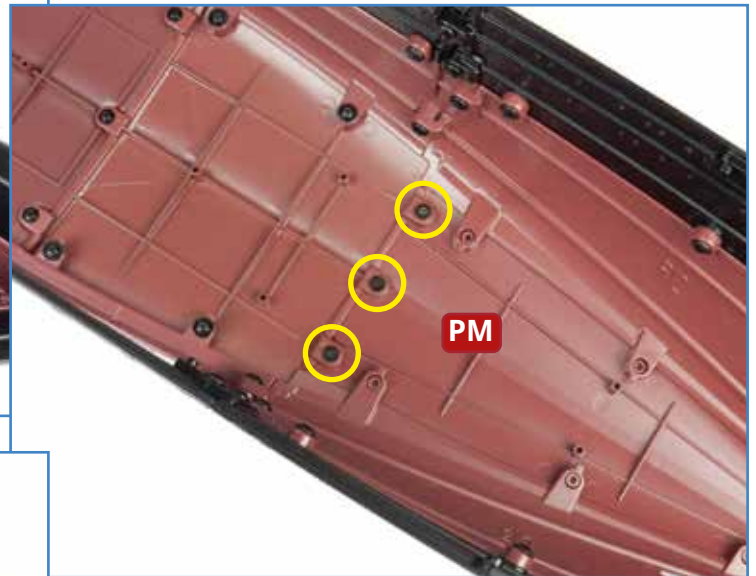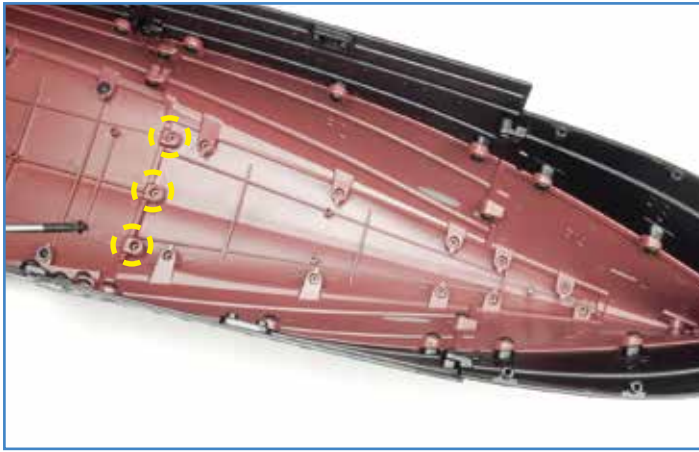

2 Drehen Sie die Rumpfstruktur wieder um und fixieren Sie den Kielabschnitt, indem Sie 13 Schrauben **PM** in dieser Reihenfolge eindrehen: zuerst die drei oben und oben rechts gelb eingekreisten Schrauben, dann die fünf Schrauben auf der Steuerbordseite (oben, weiß eingekreist) und zuletzt die fünf Schrauben auf der Backbordseite (rechts, grün eingekreist).



Das Bauergebnis

Der achterste Kielabschnitt ist in die Rumpfstruktur eingefügt.