


DER OBERE HECKABSCHNITT




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

112A Heckabschnitt

IM Sieben Schrauben
(eine als Ersatz)

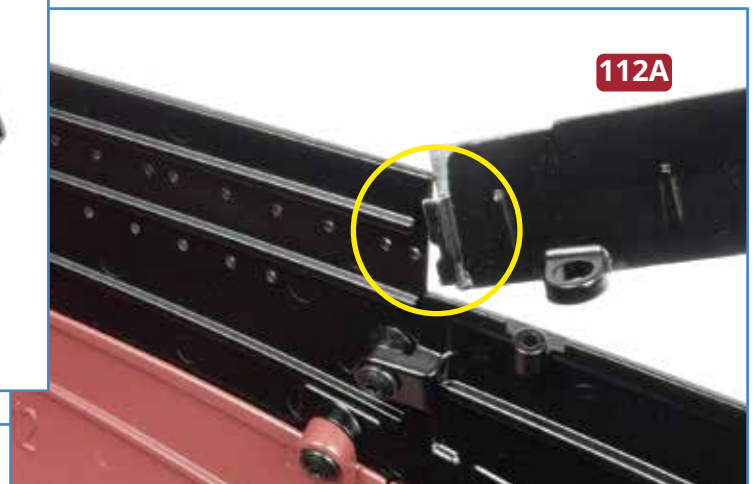

1 Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Heckabschnitt **112A** und setzen Sie ihn so auf das Heck des Rumpfs, dass seine beiden Laschen die davor befindlichen Abschnitte umfassen (oben und links gelb eingekreist).

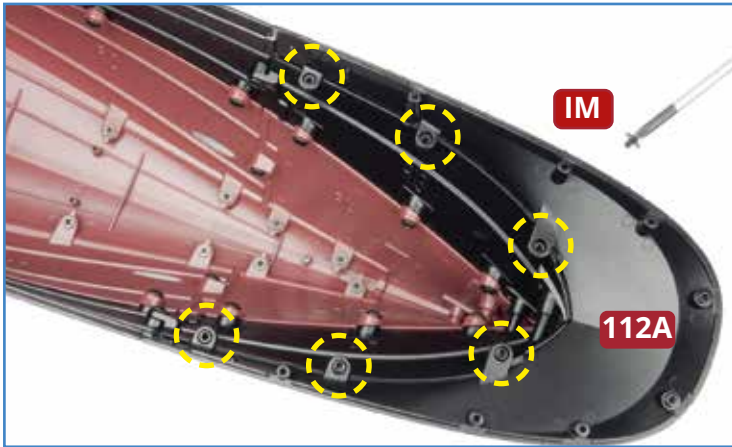

2 Fixieren Sie den Heckabschnitt **112A** mit sechs Schrauben **IM** (oben und links gelb eingekreist) an der Rumpfstruktur.



Das Bauergebnis

Der achterste Abschnitt der Rumpfstruktur wurde montiert.