

# DIE FERNBEDIENUNG (TEIL II)

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**116A** Rückteil der Fernbedienung

**116B** Einfassung

**116C** Fahrtregler

**116D** Schraubkappe

**116E** Knöpfe


**116F** Platine

**116G** Rückwand


**116H** Abdeckung des Batteriefachs

**AP** Neun Schrauben  
(eine als Ersatz)


**EP** Zwei Schrauben  
(eine als Ersatz)

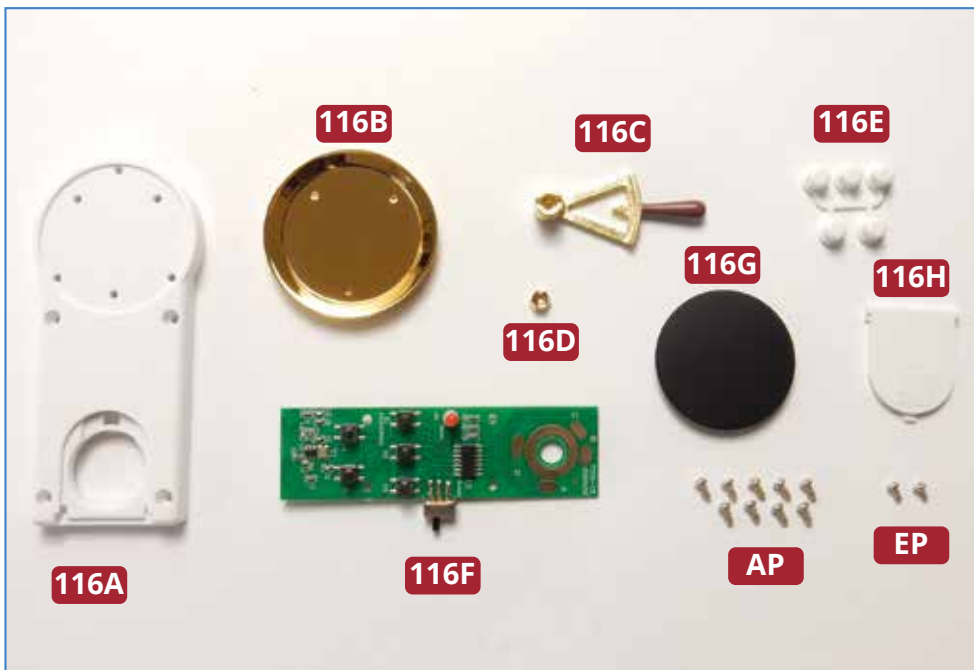


**1** Legen Sie das Vorderteil der Fernbedienung, das Sie mit der Ausgabe 115 zusammengebaut haben, und die Knöpfe **116E** bereit. Richten Sie das Vorderteil **115A** mit der Oberseite nach unten aus und setzen Sie von hinten die Knöpfe ein, wie es die Fotos rechts zeigen.



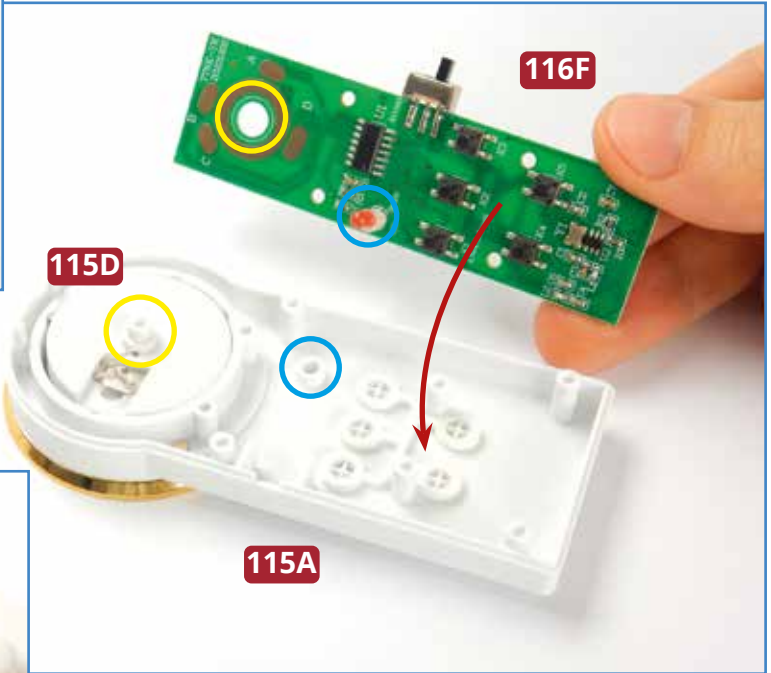


**2** Nehmen Sie die Platine **116F** und positionieren Sie sie im Vorderteil der Fernbedienung **115A**. Vergewissern Sie sich, dass die rote LED in der runden Aussparung sitzt (blau eingekreist) und dass das große Loch der Platine den Zapfen in der Mitte der Scheibe **115D** umschließt (gelb eingekreist). Ist die Platine perfekt ausgerichtet, befestigen Sie sie mit vier Schrauben **AP**. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies die Platine beschädigen könnte.

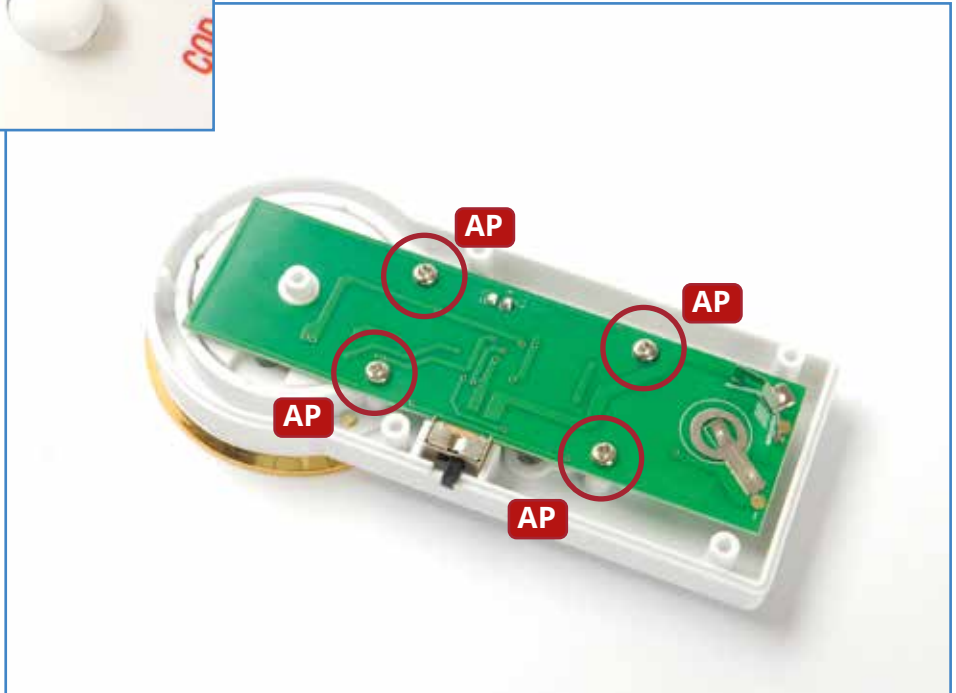

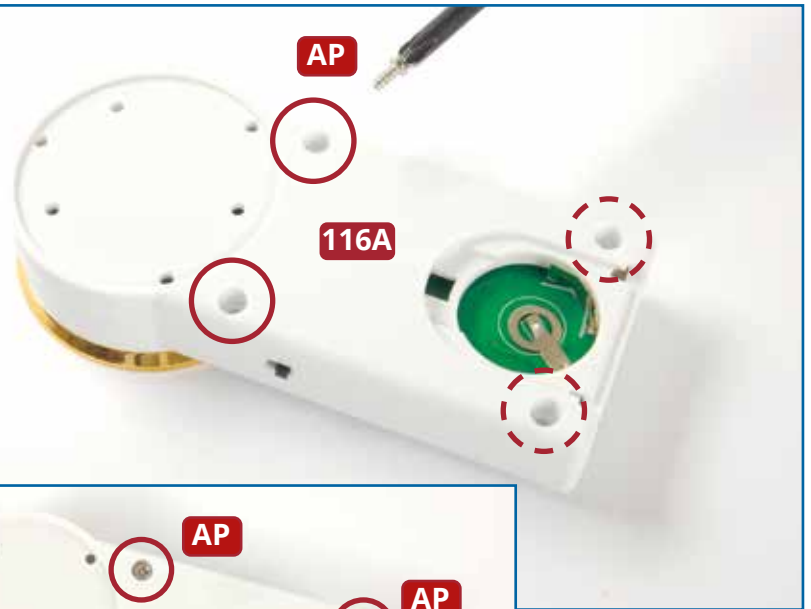

**3** Setzen Sie das Rückteil der Fernbedienung **116A** von hinten auf das Vorderteil **115A**. Befestigen Sie beide Teile mit vier Schrauben **AP** aneinander.

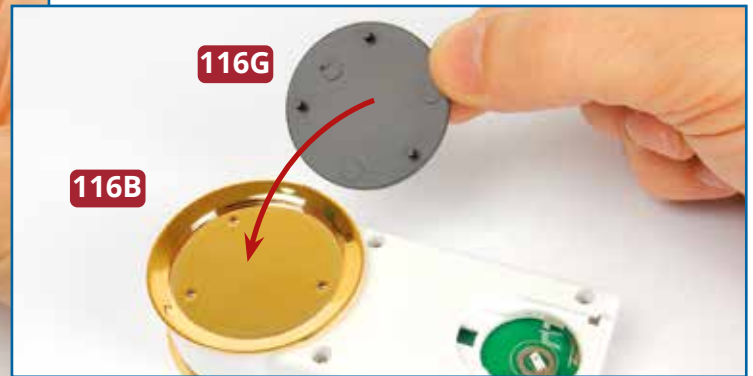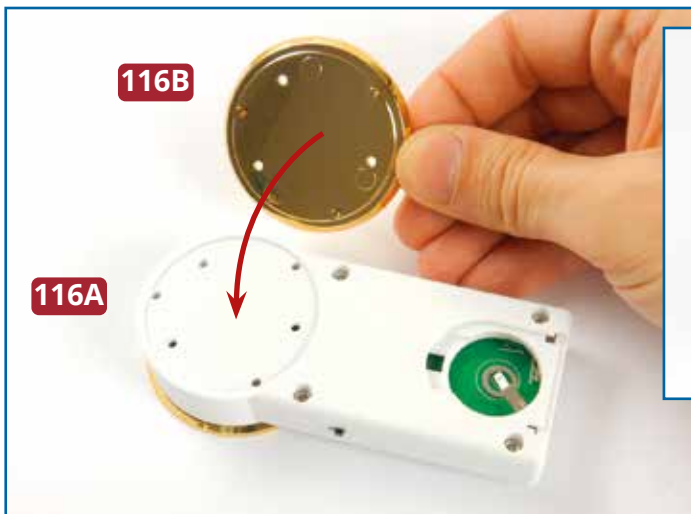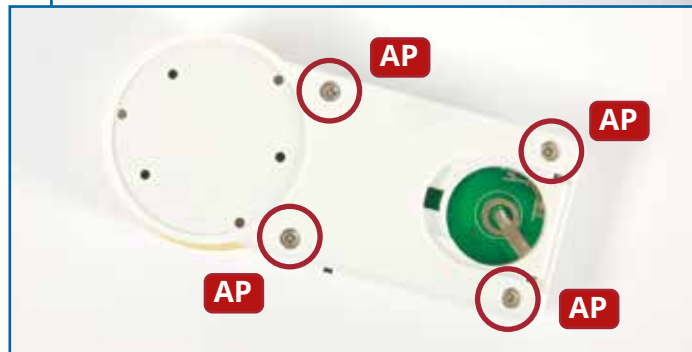

**4** Befestigen Sie die Einfassung **116B** am Rückteil **116A**, indem Sie die drei Zapfen in die entsprechenden Löcher einfügen (links oben). Anschließend fügen Sie die Zapfen der Rückwand **116G** in die Aufnahmen der Einfassung **116B** ein (oben). Setzen Sie die Abdeckung **116H** unten in das Rückteil **116A** ein (unten links).





**5** Drehen Sie die Fernbedienung um und platzieren Sie die Nabe des Fahrtreglers **116C** über der zentralen Bohrung der Scheibe **115E**. Befestigen Sie den Fahrtregler, indem Sie eine Schraube **EP** eindrehen. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, da der Fahrtregler leichtgängig drehbar bleiben muss. Setzen Sie die Schraubkappe **116D** über den Schraubenkopf. Später, nach Fertigstellung des Modells und erfolgreicher Funktionsprobe, können Sie die Kappe festkleben.



## Das Bauergebnis

Die Fernbedienung ist fertiggestellt.

Bedienhinweise für die Fernbedienung erhalten Sie in einer späteren Ausgabe.