


ACHTERES C-DECK UND MONTAGE DER HAUPTDECKS

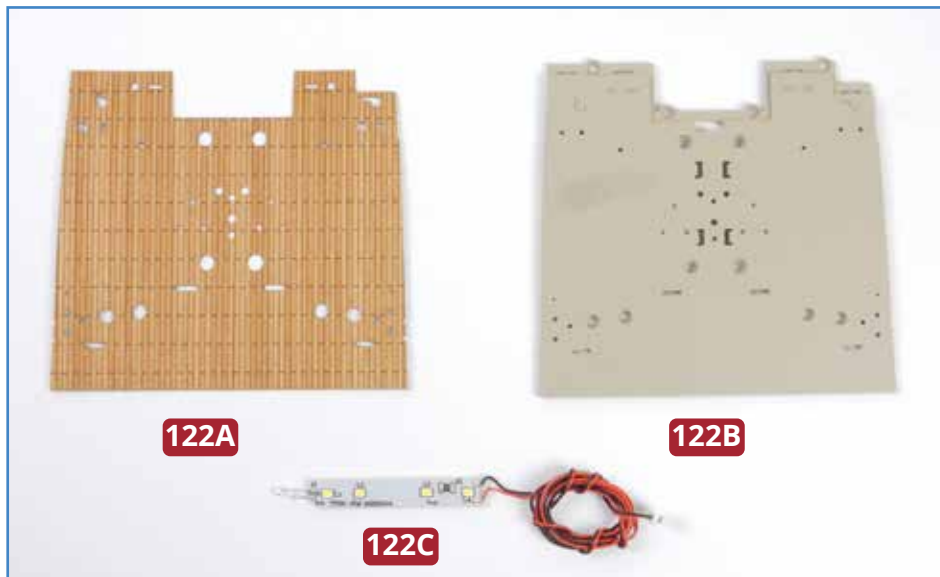


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

122A Decksbelag

122B Achteres C-Deck

122C LED-Streifen

Sie benötigen auch die Klebestreifen und die Schrauben **AP** aus der letzten Ausgabe.

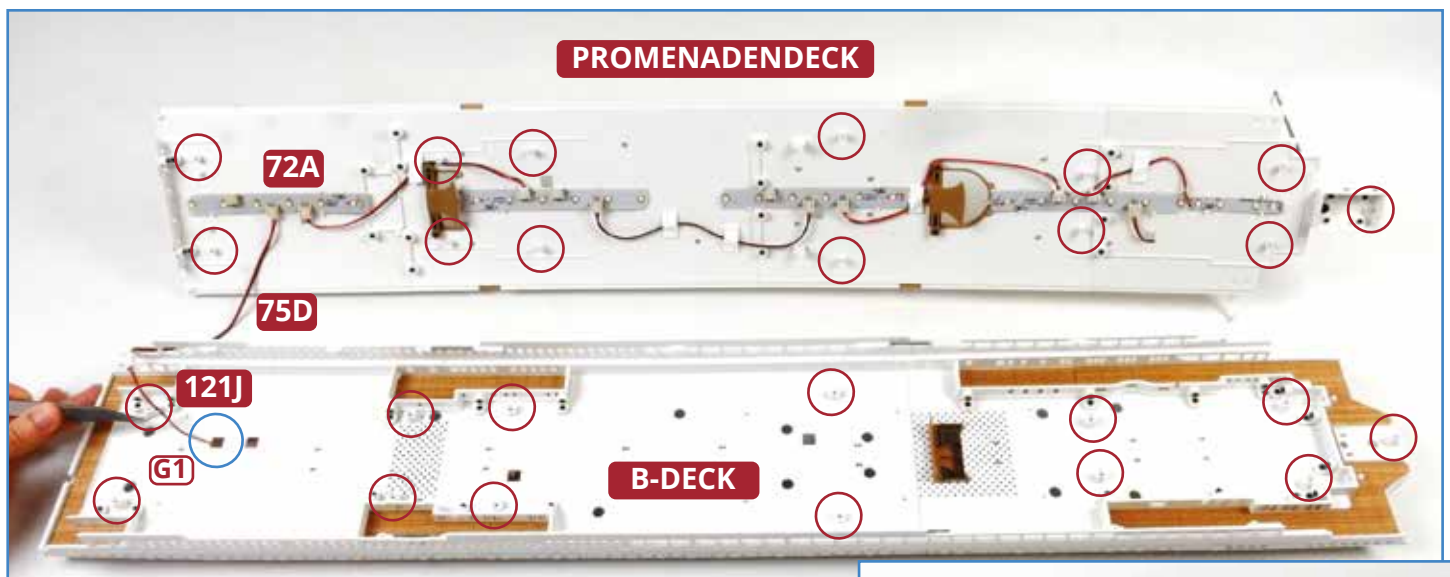


1 Legen Sie das Promenadendeck auf die Seite. Nehmen Sie das mit der letzten Ausgabe angebrachte Verlängerungskabel **121J** (die Fortsetzung des Kabels **75D**, das mit dem vordersten LED-Streifen **72A** verbunden ist) und führen Sie den mit „G1“ gekennzeichneten Stecker des Verlängerungskabels durch die blau eingekreiste vordere rechteckige Öffnung des B-Decks. Platzieren Sie das Promenadendeck so auf dem B-Deck, dass alle Zapfen in den entsprechenden Aufnahmen sitzen (oben rot eingekreist).






B-DECK

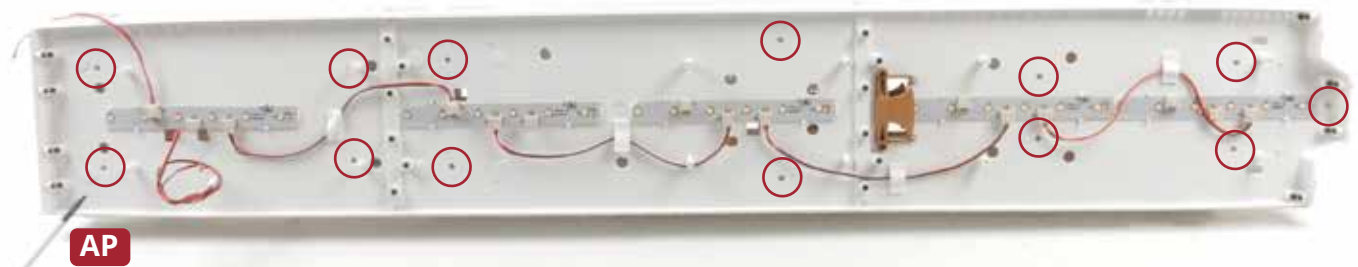


PROMENADENDECK

B-DECK

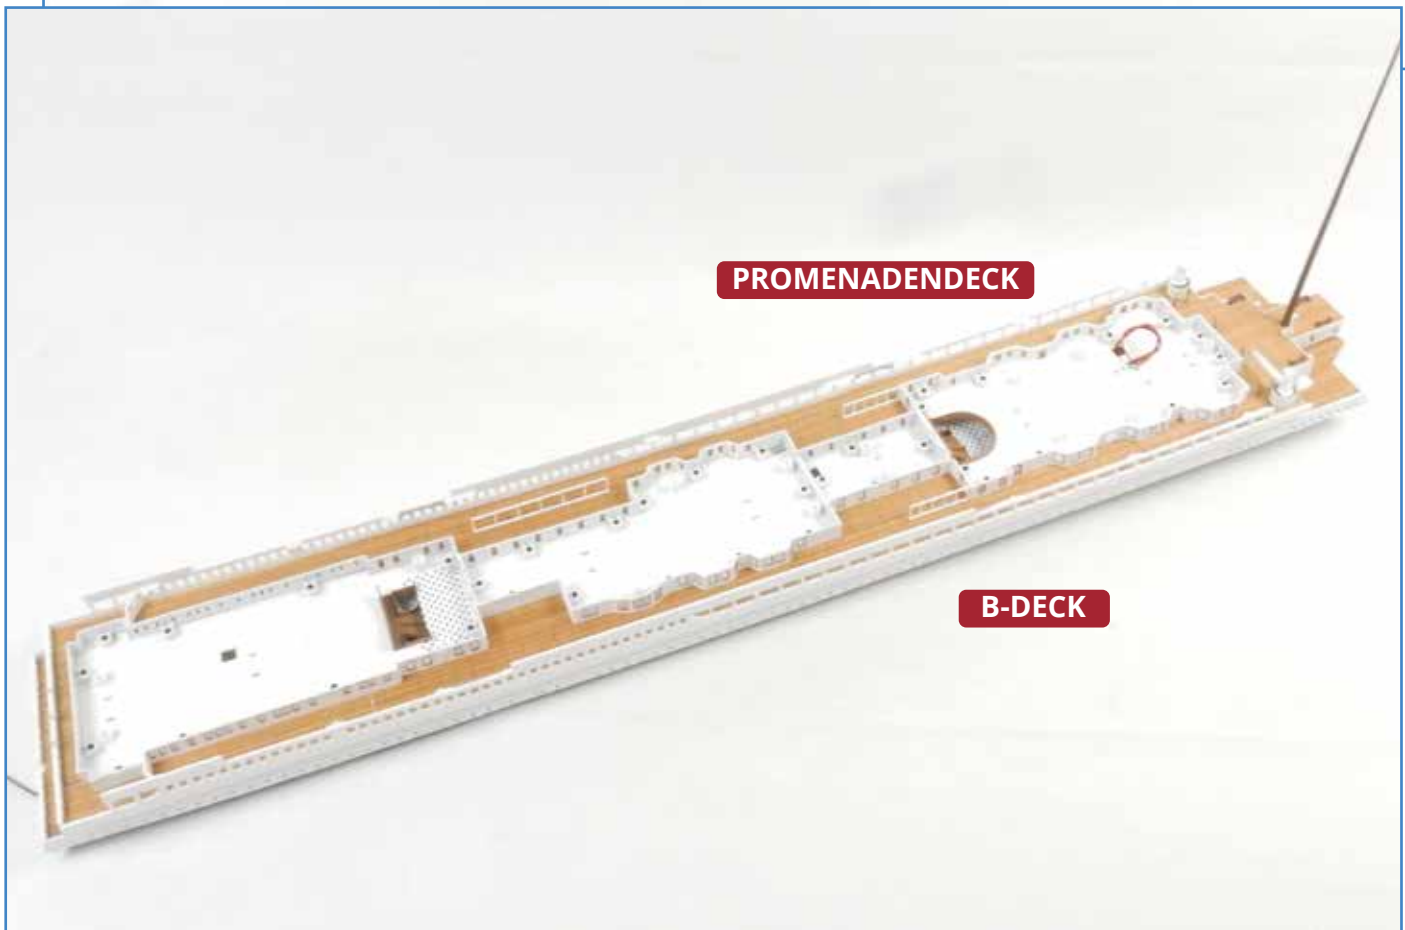


2 Wenn das Promenadendeck korrekt auf dem B-Deck aufliegt, schauen Sie sich die 13 Löcher auf der Unterseite des B-Decks an (oben rot eingekreist). Achten Sie darauf, dass keins der Kabel vor den Löchern verläuft und befestigen Sie die beiden

Decks mit 13 Schrauben **AP**, die Sie mit Ausgabe 121 erhalten haben, aneinander. Arbeiten Sie sich entlang des Decks voran und ziehen Sie die Schrauben zunächst nur schrittweise an. Erst wenn alle Schrauben an ihrem Platz sind, ziehen Sie sie vollständig fest.

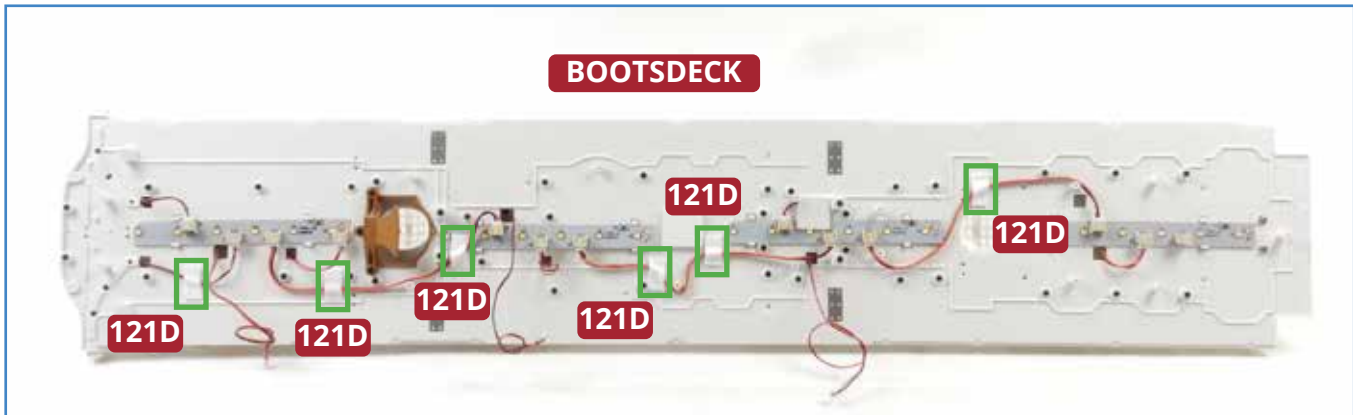


3 Legen Sie das Bootsdeck vorsichtig auf die Seite und bringen Sie an seiner Unterseite sechs Klebestreifen **121D** an, die die Kabel an den grün umrahmten Stellen in Position halten.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Kabel und Klebestreifen innerhalb der erhöhten Rippen verlaufen, an die die Wände des Promenadendecks stoßen werden.

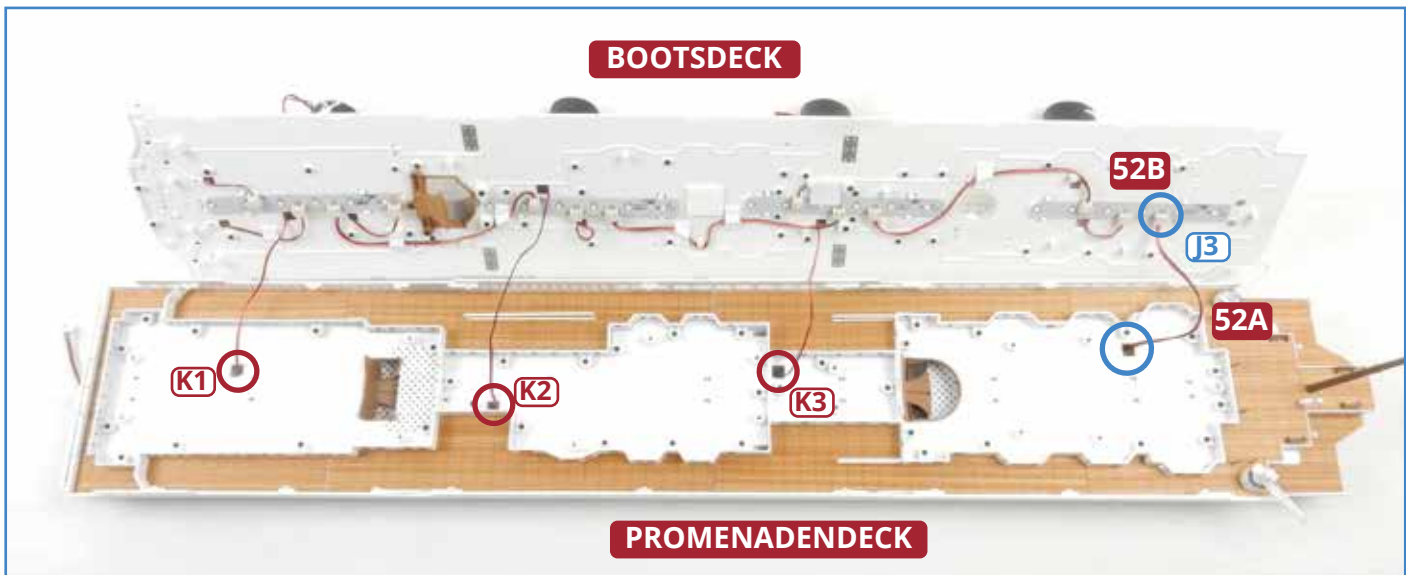


4 Positionieren Sie das Bootsdeck neben dem zusammengebauten Promenaden-B-Deck und führen Sie die Kabel mit den Markierungen „K1“, „K2“ und „K3“ durch die rechteckigen Öffnungen des Promenaden-B-Decks (ganz


oben rot eingekreist). Führen Sie das vom Promenadendeck kommende Kabel **52A** (blau eingekreist) nach oben und verbinden Sie es mit dem Port **J3** des LED-Streifens **52B**. Prüfen Sie, dass alle Kabel so verlaufen, wie abgebildet.

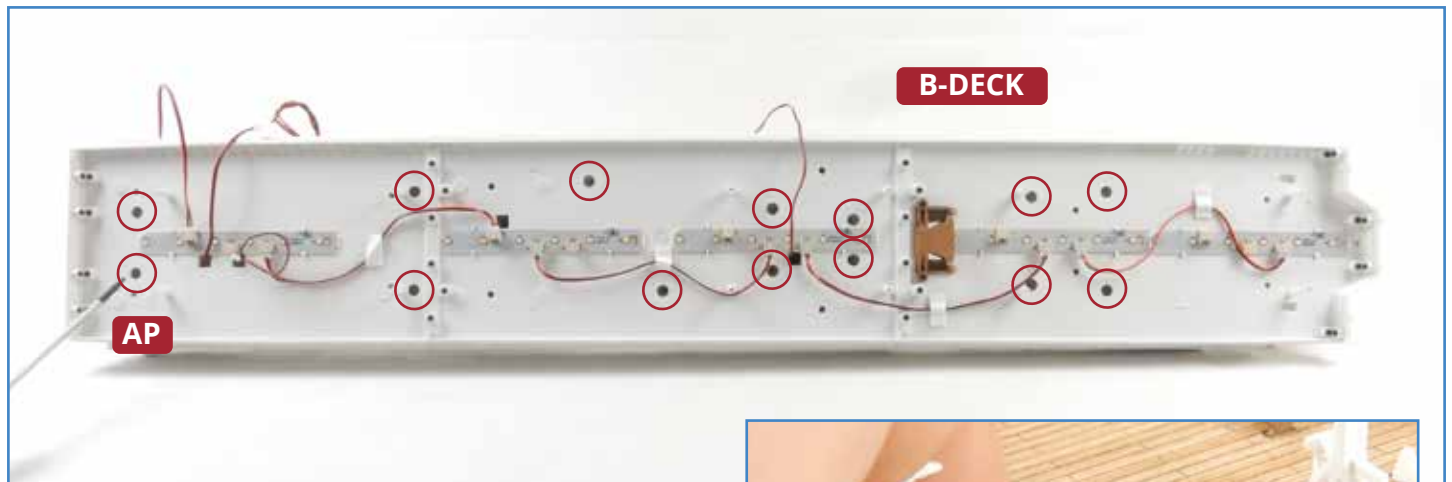

5 Setzen Sie das Bootsdeck oben auf das Promenadendeck. Achten Sie dabei darauf, dass kein Kabel eingeklemmt wird und dass die kleinen Zapfen an der Unterseite vom Bootsdeckrand in den Aufnahmen der Seitenwände des Promenadendecks sitzen. Befestigen Sie das Bootsdeck mit dem Promenadendeck, indem Sie 14 Schrauben **AP** eindrehen: Die oben abgebildeten roten Kreise an der Unterseite des B-Decks zeigen die Positionen der 14 Schraubenlöcher.



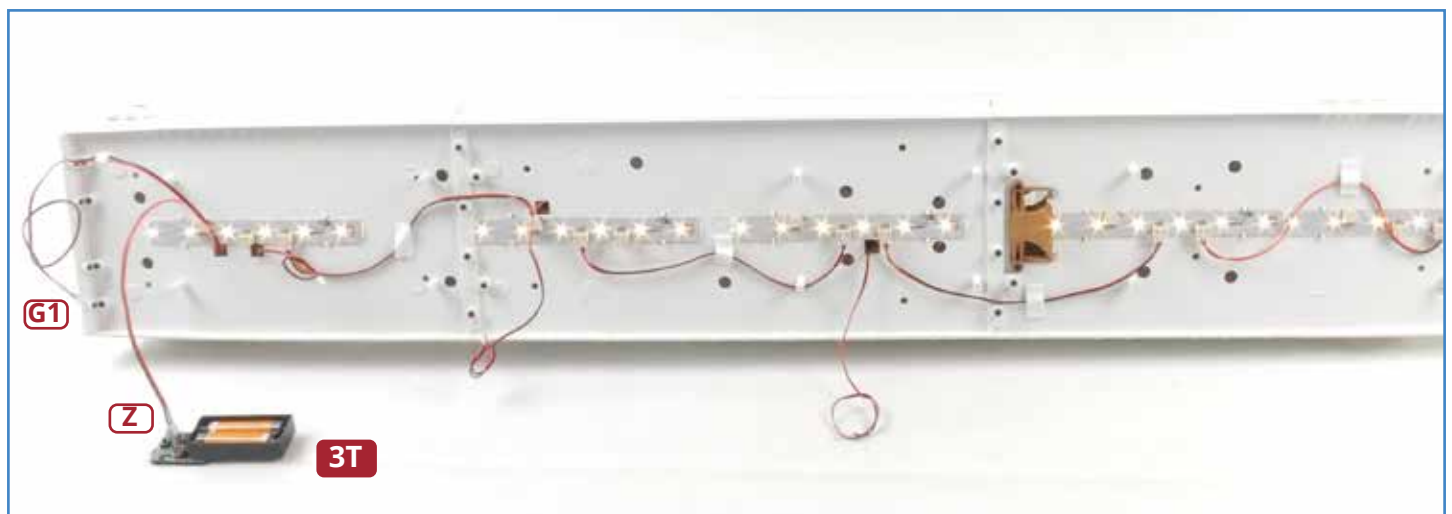


6 Wenn die drei Decks aneinander befestigt sind, prüfen Sie noch einmal, dass die LEDs funktionieren. Verbinden Sie dazu nacheinander die beiden Stecker mit den Markierungen „G1“ und „Z“ mit dem Tester **3T**.


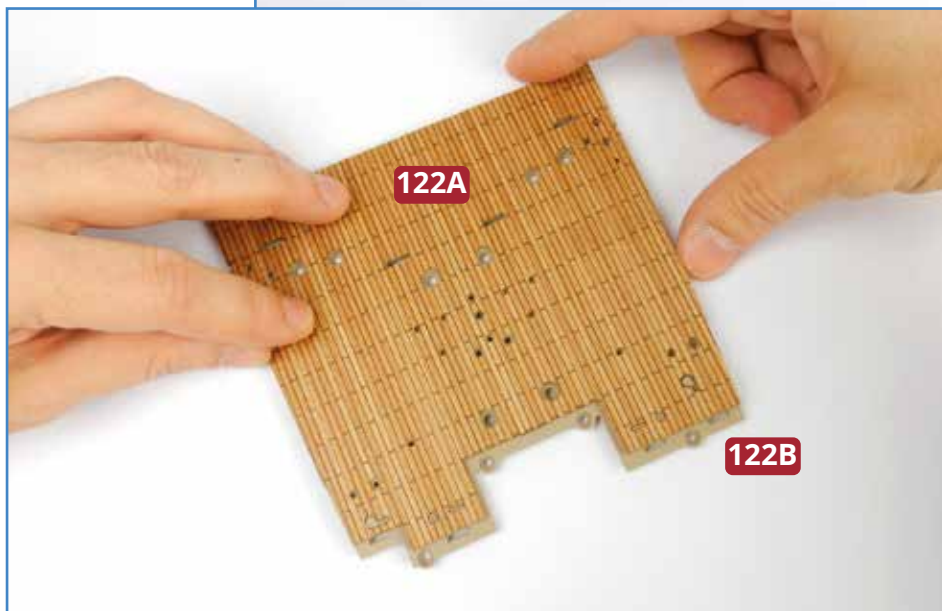


7 Nehmen Sie das achtere C-Deck **122B** und den Decksbelag **122A** zur Hand. Setzen Sie den Decksbelag testweise auf. Wenn er perfekt ausgerichtet ist, entfernen Sie die Schutzfolie und kleben Sie den Decksbelag fest. Drücken Sie ihn mit einem weichen Tuch fest an.



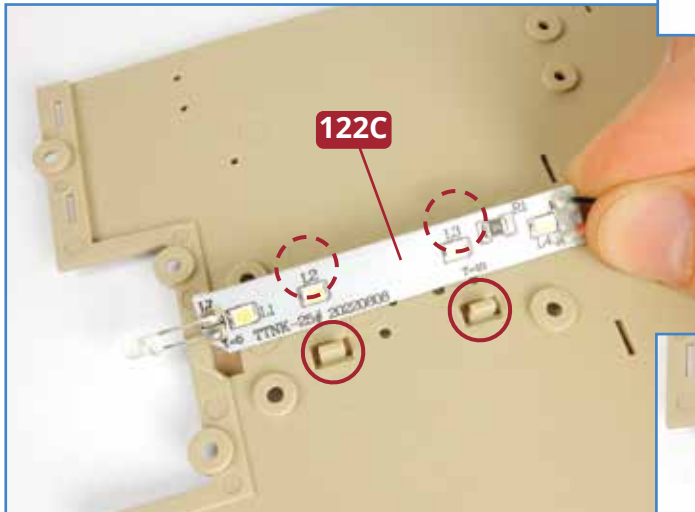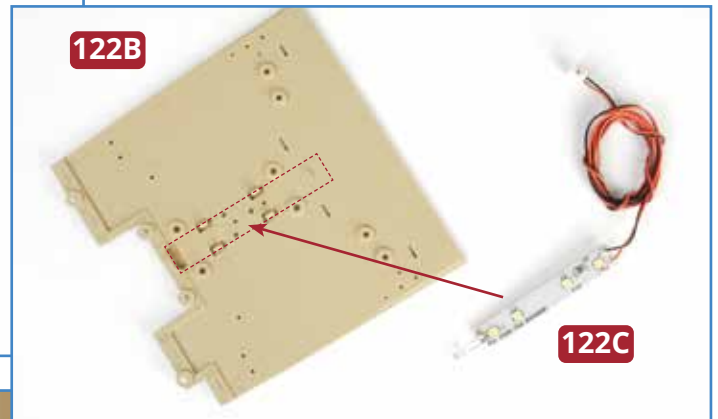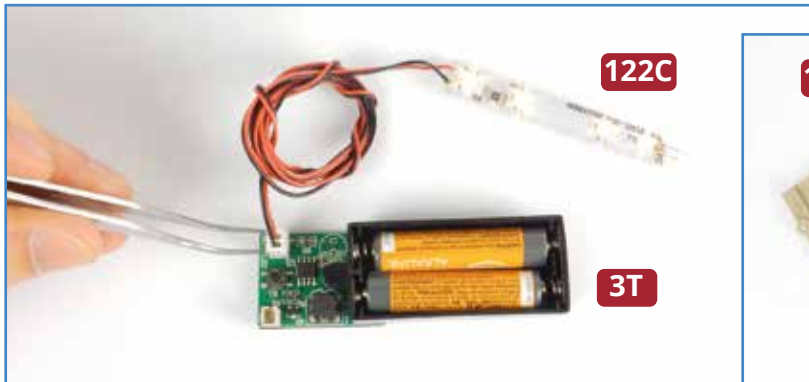

8 Nehmen Sie den LED-Streifen **122C** und verbinden Sie dessen Stecker testweise mit dem Tester **3T**, um zu prüfen, ob alle LEDs aufleuchten. Trennen Sie das Kabel wieder und bringen Sie den LED-Streifen auf der Unterseite des achteren C-Decks **122B** auf die bereits hinlänglich bekannte Weise an.

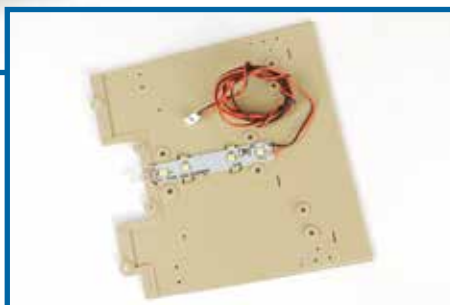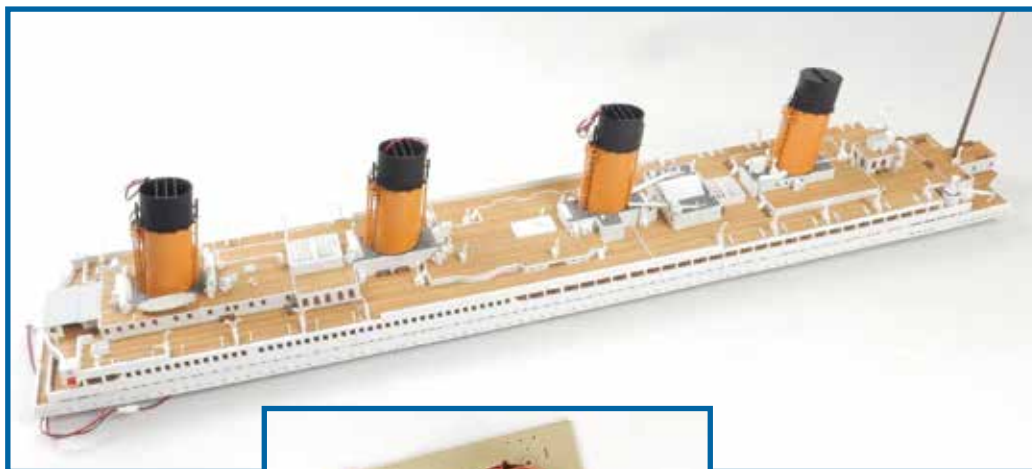

Das Bauergebnis

Die drei großen Decks sind miteinander verbunden. Am achteren C-Deck, auch Welldeck genannt, sind der Decksbelag und ein LED-Streifen angebracht.