
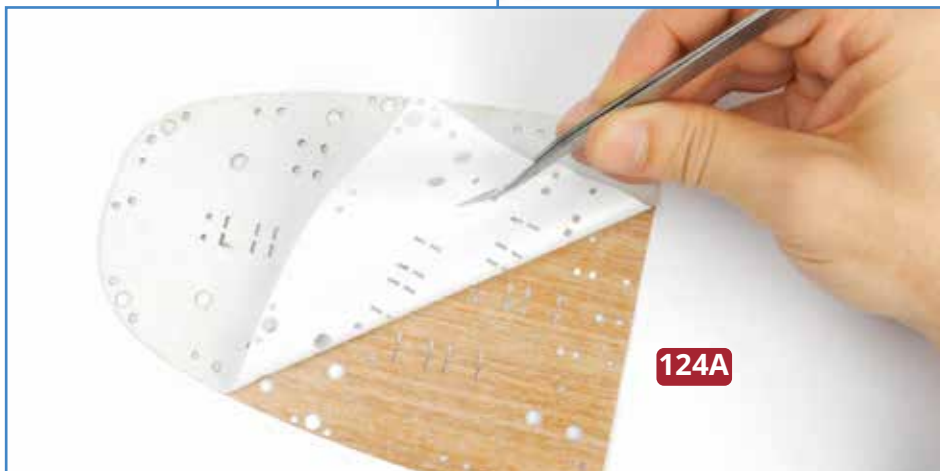


# DAS POOPDECK

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

**124A** Decksbelag



**124B** Poopdeck

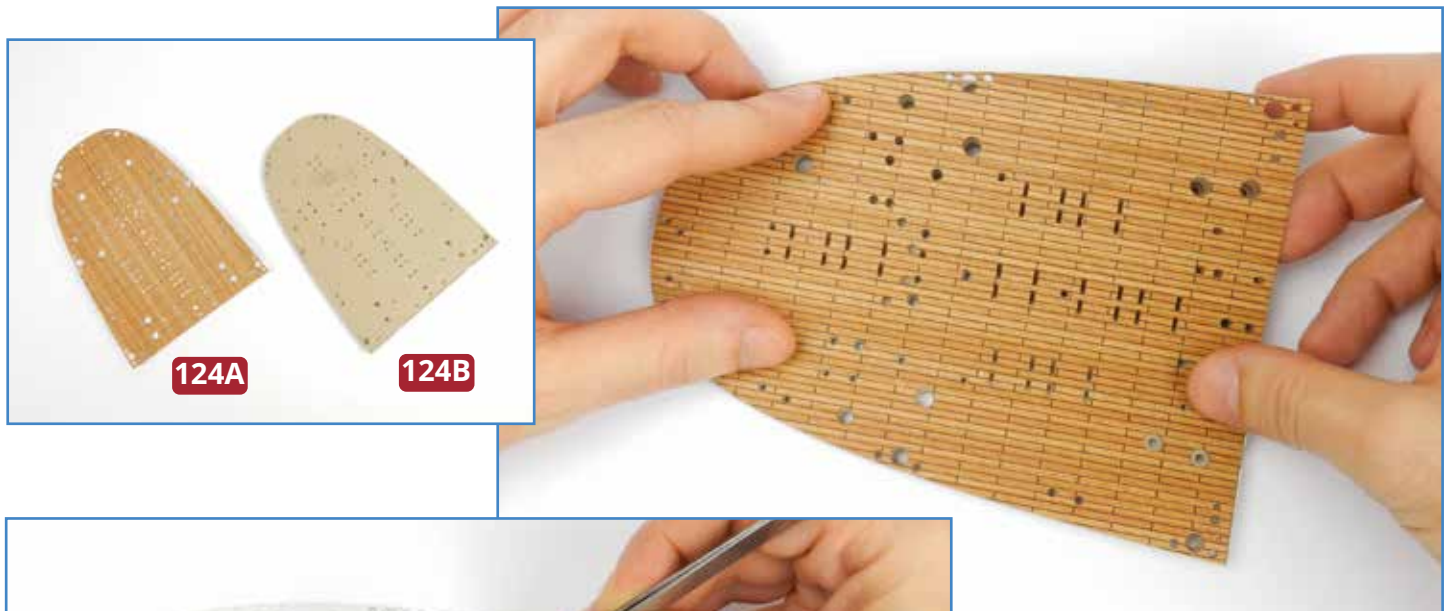

**1** Legen Sie den Decksbelag **124A** testweise auf das Poopdeck **124B**. Nach der Passprobe (oben) entfernen Sie mithilfe einer Pinzette die Schutzfolie von der Rückseite des Decksbelags (links).



**2** Kleben Sie den Decksbelag **124A** auf dem Poopdeck **124B** fest: Beginnen Sie an der Vorderkante und arbeiten Sie sich nach achtern vor. Drücken Sie den Decksbelag vorsichtig, aber kräftig mit einem Tuch an.

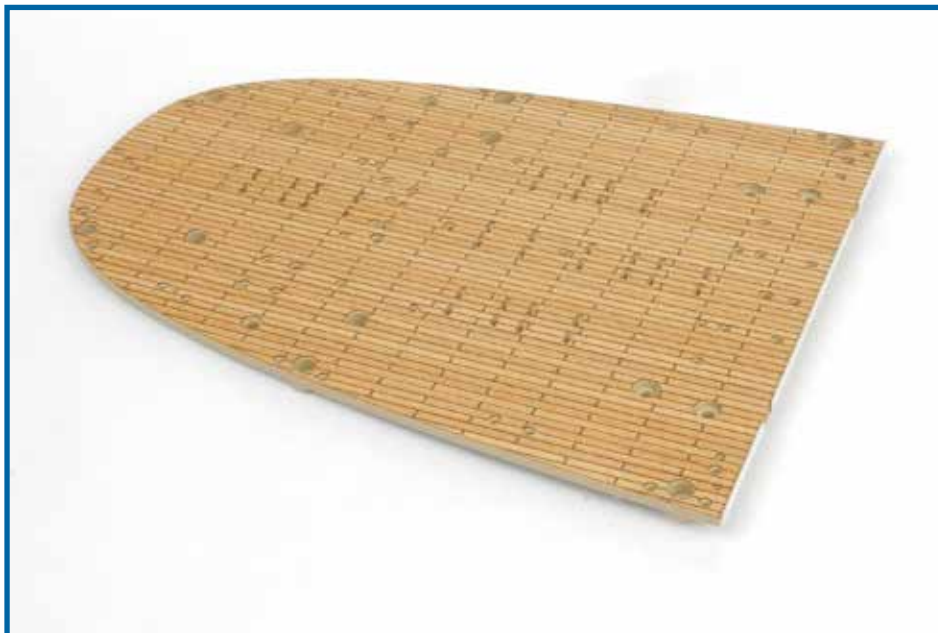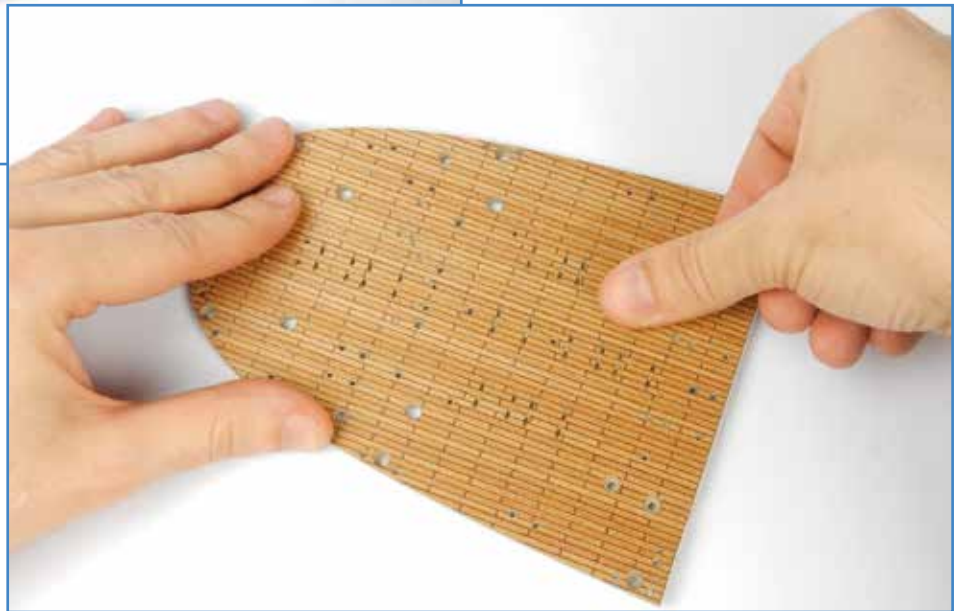

### Das Bauergebnis

Der Decksbelag ist auf dem Poopdeck fixiert.