



EIN WEITERER RUMPFABSCHNITT



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

15A Lüftungskanal


15B faltboote A und B

15C Backbord-Rumpfabschnitt



15D Inbusschlüssel

IM Fünf Schrauben
(eine als Ersatz)



MM Drei Sechskantschrauben
(eine als Ersatz)

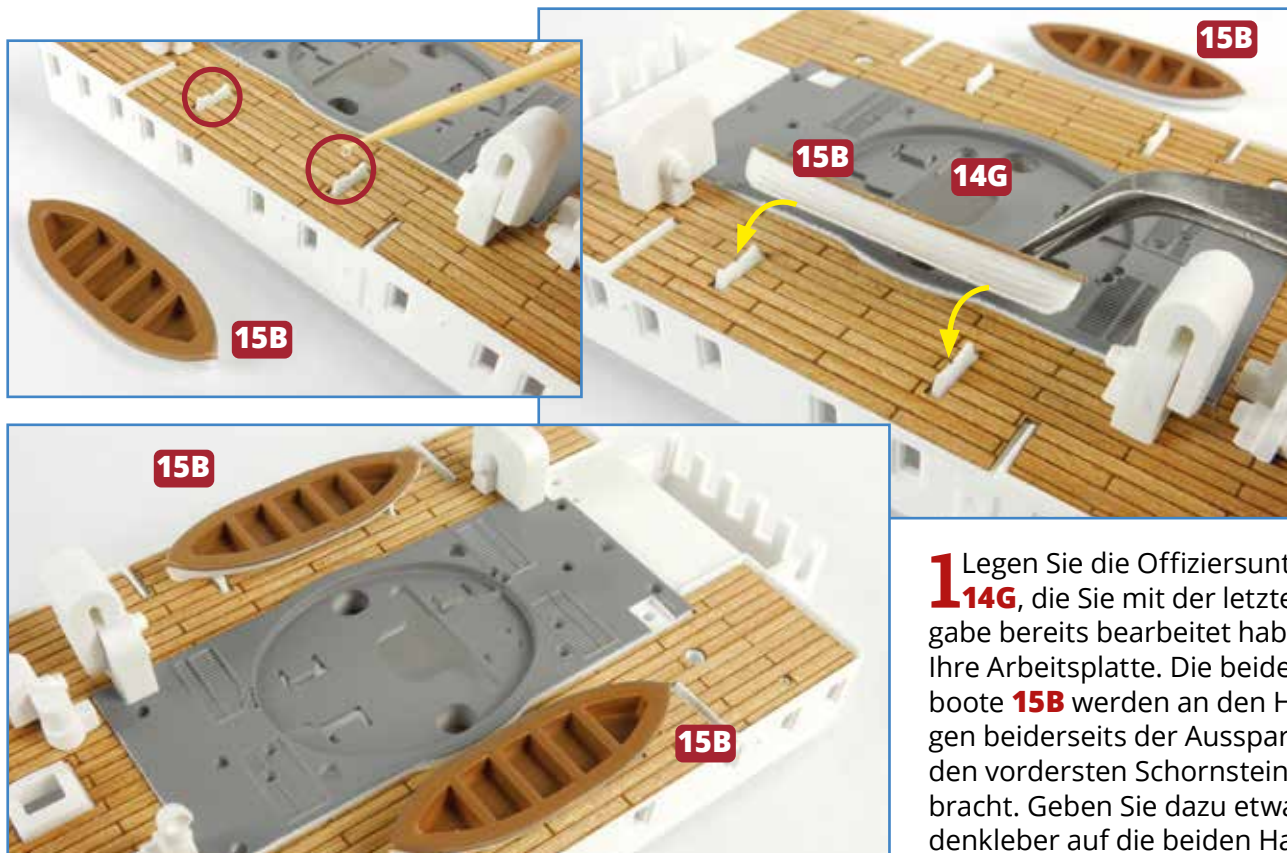

1 Legen Sie die Offiziersunterkünfte **14G**, die Sie mit der letzten Ausgabe bereits bearbeitet haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Die beiden faltboote **15B** werden an den Halterungen beiderseits der Aussparung für den vordersten Schornstein angebracht. Geben Sie dazu etwas Sekundenkleber auf die beiden Halterungen.

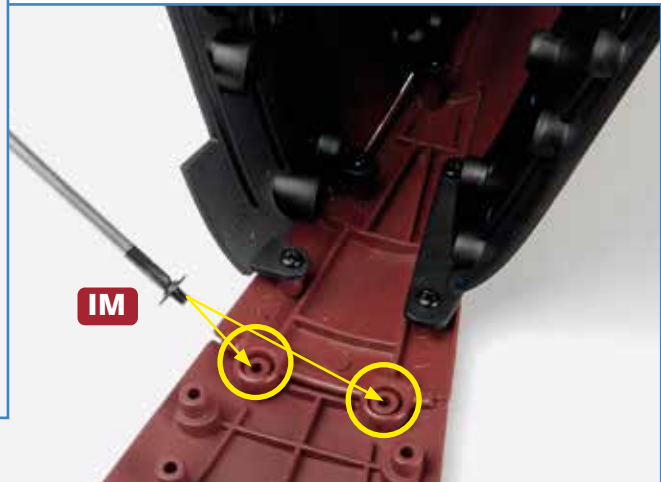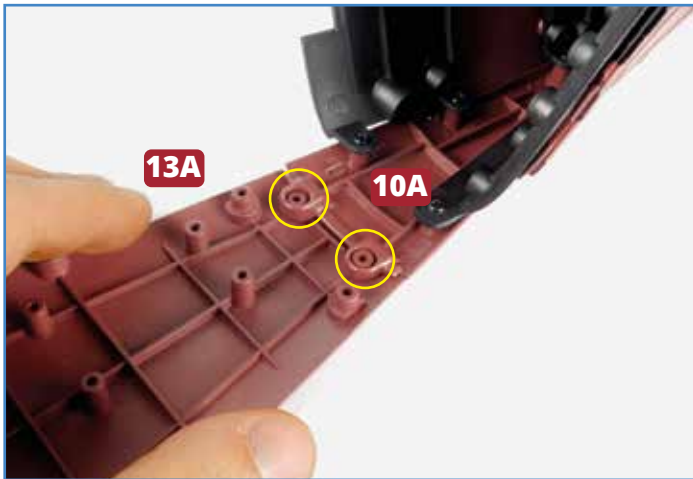



2 Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Kielabschnitt **13A** und fügen Sie seine beiden vordersten Schraubenaufnahmen von unten in die Laschen des Kielabschnitts **10A** ein, wie abgebildet. Befestigen Sie die beiden Teile mit zwei der Schrauben **IM** aneinander, die Sie mit Ausgabe 13 erhalten haben.

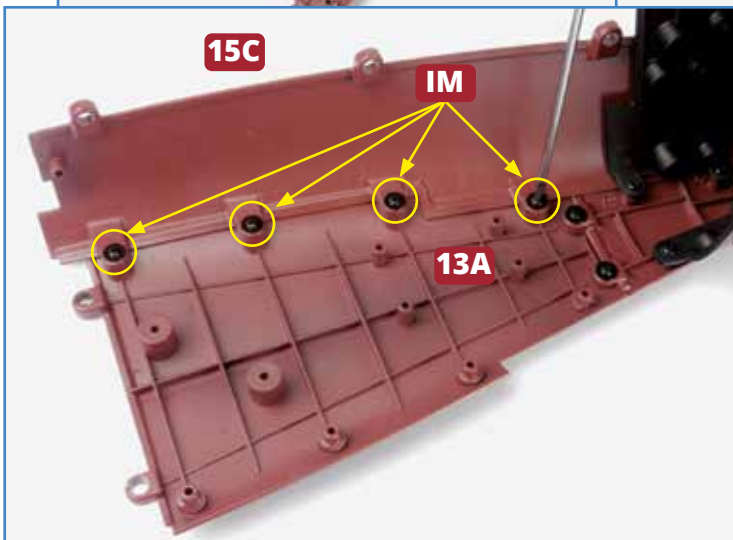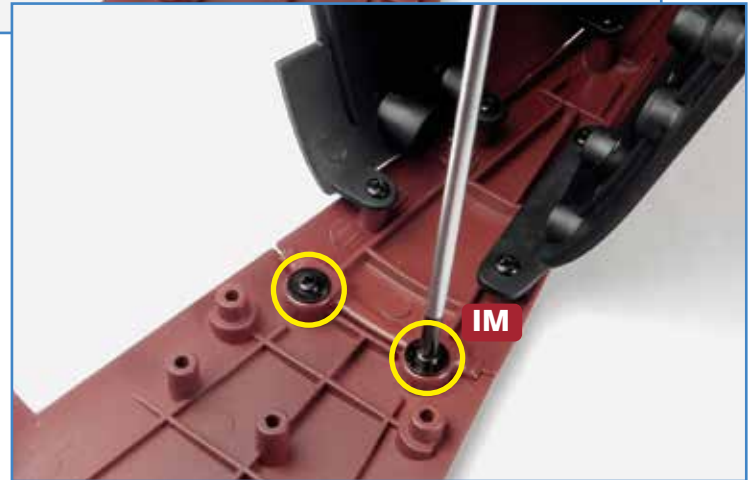

3 Der Backbord-Rumpfabschnitt **15C** wird auf der Backbordseite des Kielabschnitts **13A** eingefügt, wie es das Foto oben zeigt. Befestigen Sie die beiden Teile mit vier Schrauben **IM** aneinander.



4 Am vorderen Ende des Backbord-Rumpfabschnitts **15C** fluchten die erhöhten Schraubensockel mit den Löchern in der Verbindungsplatte **4C** (links). Drehen Sie in die beiden unteren Schraubensockel mit dem Inbusschlüssel **15D** je eine Sechskantschraube **MM** ein (unten, gelb eingekreist).

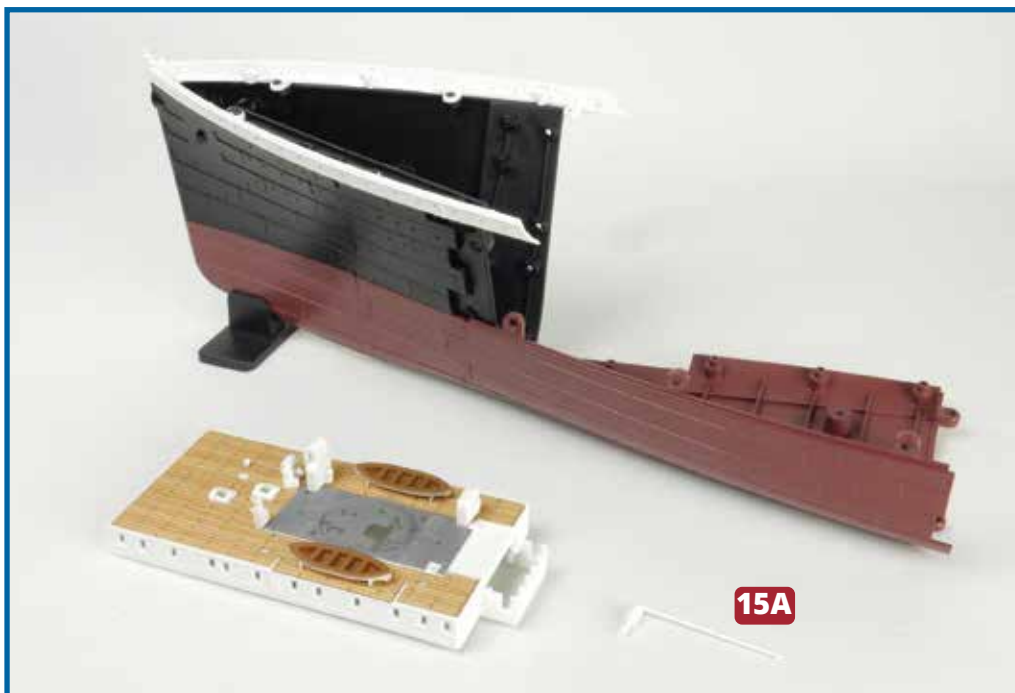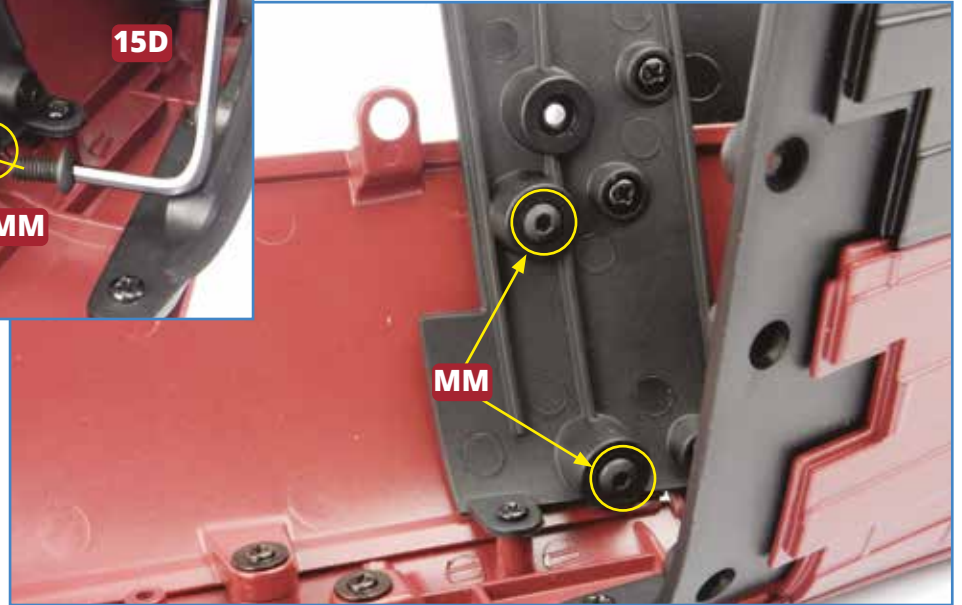

Das Bauergebnis

Auf dem Dach der Offiziersunterkünfte wurden zwei Faltschiffe befestigt. Die Rumpfstruktur ist um zwei Abschnitte gewachsen. Der Lüftungskanal **15A** wird erst später benötigt.